BLUETOOTH® SWC

Owner's manual
Manual del propietario
Εγχειρίδιο κατόχου
Manual do proprietário
Kullanıcı El Kitabı

EN OPERATING INSTRUCTIONS ..... Page 3

ES INSTRUCCIONES DE SERVICIO ..... Página 37

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ..... Σελίδα 73

PT INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO ..... Página 109

TR İŞLETME TALİMATI ..... Sayfa 145

Read this manual thoroughly before using the Bluetooth® SWC.
Always keep this owner's manual in the vehicle.

Lea completamente este manual antes de usar Bluetooth® SWC.
Guarde siempre este Manual del Propietario en el vehículo.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο διεξοδικά πριν χρησιμοποιήσετε το Bluetooth® SWC.
Διατηρείτε το παρόν εγχειρίδιο κατόχου πάντοτε στο όχημα.

Leia atentamente este manual antes de usar o Bluetooth® SWC.
Mantenha sempre este manual do proprietário no veículo.

Bluetooth® SWC kullanmadan önce bu El Kitabını iyice okuyunuz.
Kullanıcı El Kitabı daima araçta bulundurulmalıdır.

Table of contents

1. Welcome 7

2. Safety and general information 8
2.1. Safety symbols 8
2.2. Caution 8

3. Smart practices while driving 10

4. Using your Bluetooth® hands-free system 11
4.1. Steering wheel control (SWC) 11
4.2. Selecting your language 12
4.3. Pairing your handset device to the hands-free system 12
4.4. Automatic connection 13
4.5. Using the voice recognition (VR) features 14
4.6. Using the phone features 16
4.7. Using the call menu features 19
4.8. Managing the contact list 22
4.9. Adding Contact List Entries via Bluetooth® * 23
4.10. Using the setup menu 24

5. If you need help 28
5.1. Warranty coverage 28
5.2. Troubleshooting 28
5.3. Voice recognition quick reference 30

6. Appendix 34
6.1. Detailed SWC button functions 34
6.2. Pronunciation chart 35

Recommendation

Please read this manual to get the full benefit of the system.
We suggest to keep this manual in the car. It will be easier for you to find the information in case of an emergency.
Your local authorised retailer will be pleased to clarify any queries you may have with the system or its operation if you cannot find the information you need in this manual or in the chapter “Troubleshooting”.

Lexus recommends that only parts and accessories that have been tested and approved by Lexus in terms of safety, function and suitability should be used.

These operating instructions are designed to ensure that you can operate the Bluetooth® hands-free system safely and easily.

These operating instructions describe the functions of the Bluetooth® hands-free system.

CE

1. Welcome

Welcome to Lexus' "connected" world of Bluetooth® personal area wireless networking. Lexus' Premium Speech-Operated hands-free system with Bluetooth® Wireless Technology makes wireless connection simple and quick.

The Lexus Bluetooth® Premium hands-free system offers these features:

- seamless, wireless hands-free audio through Bluetooth® connection
- digital audio interface with high quality, full-duplex, hands-free speech
- voice control using advanced Speaker-Independent Speech Recognition in US English, UK English, French, German, Italian, Castilian Spanish, US Spanish, Dutch, Swedish, Russian, Portuguese* and Mandarin Chinese
- voice-driven menu dialogs
- voice-dialing
- personalized Bluetooth® device names
- system contact list
- phonebook number transfer.
- caller ID announcement
- advanced conference call functions
- expert mode for advanced users
- entertainment mute—automatically mutes radio during calls
- seamless mobility—automatically transfers call upon switching ignition off and on
- noise reduction and acoustic echo cancellation
- compatible with Bluetooth® 1.2 and backwards compatible with Bluetooth® 1.1 devices – supports the Bluetooth® hands-free profile
- class 2 Bluetooth® device - 10 meter range.

* On some models.

2. Safety and general information

2.1. Safety symbols

Warning: When this symbol appears in front of a text you must follow these recommendations to avoid irreparable damage to your car, system or connected devices or to avoid accidents with injuries or death as a result.

Caution: When this symbol appears in front of a text you must be very careful and follow the recommendations to avoid damage to your car, system or connected devices or to avoid injuries.

Disposal: When this symbol appears in front of a text, you are recommended or warned to follow the legislators' rules for disposal of electrical equipment.

Note: A simple recommendation for your convenience and for optimal working of your system.

Advanced feature icon: Some of the features identified with the Advanced Feature Icon are dependant on the capabilities and settings of your service provider's network and the extent of the hands-free profile support provided by your Bluetooth®-enabled handset.

2.2. Caution

The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Disposal of your mobile telephone and accessories

If, at a later date you wish to dispose of the Bluetooth® system, the infrared headphones and/or remote control, legislation prohibits the disposal of electrical equipment as domestic waste. Deposit old products at approved collection points for disposal of electrical equipment.

FCC notice to users

Users are not permitted to make changes or modify the device in any way. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

See-47-CFR-Sec.-15.21.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

See-47-CFR-Sec.-15.19(3).

3. Smart practices while driving

The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

- **Get to know your phone and its features such as speed dial and redial.** If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.
- **When possible, use your hands-free device.** If possible, add an additional layer of convenience to your mobile device with one of the many Lexus original hands-free accessories available today.
- **Position your mobile device within easy reach.** Be able to access your mobile device without removing your eyes from the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voice mail answer it for you.
- **Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions.** Rain, sleet, snow, ice and even heavy traffic can be hazardous.
- **Do not take notes or look up phone numbers while driving.** Jotting down a "to do" list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility – driving safely.
- **Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into traffic.** If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- **Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting.** Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.
- **Use your mobile device to call for help.** Dial 112 or other local emergency number in case of fire, traffic accident, or medical emergencies*
- **Use your mobile device to help others in emergencies.** If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 112 or other local emergency number, as you would want others to do for you.*
- **Call roadside assistance or a special non-emergency wireless number when necessary.** If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.*

* - Wherever wireless phone service is available

4. Using your Bluetooth® hands-free system

4.1. Steering wheel control (SWC)

The SWC enables you to set up and use the Bluetooth® hands-free system. It has five buttons whose functions will vary depending on how they are pressed, and which mode the radio and the hands-free system is in. You can press and release a button or you can press and hold a button for longer than 1 second to invoke different functions for that button.

VR functions

Volume up
Press and release
- Increase VR session volume by 1 level
- In language menu, select next language

Mode
Press and hold
- Activate VR setup/phone menu
- End prompt, play listen prompt

Arrow up

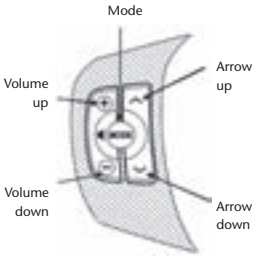

Arrow down and mode
Press and hold
- While turning ignition on and pressing for 15 seconds, it activates the language menu

Volume down
Press and release
- Decrease VR session volume by 1 level
- In language menu, select previous language

Arrow down
Press and release
- End the VR session

Call functions

Volume up
Press and release
- Increase call volume by 1 level

Press and hold
- Mute/Unmute

Mode
Press and hold
- Activate VR call menu
- End prompt, play listen prompt

Arrow up
Press and release
- Answer incoming call
- Toggle between hold and resume active call
- Answer waiting call
- Switch held and active calls

Press and hold
- Transfer call to/from handsfree system from/to handset

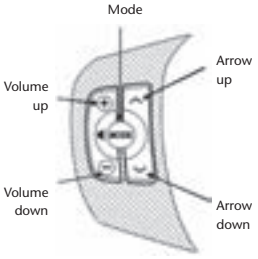

Volume down
Press and release
- Decrease call volume by 1 level

Press and hold
- Mute/Unmute

Arrow down
Press and release
- Reject incoming call
- End the active call
- Reject waiting call

Press and hold
- End all active calls

4.2. Selecting your language

Before you can use the hands-free system's voice recognition functions, you must select your language.

1 Turn off the vehicle ignition.
2 Press and hold the MODE and ARROW DOWN buttons, turn on the vehicle ignition, and continue holding the MODE and ARROW DOWN buttons for at least 15 seconds.
The hands-free system enters language selection and responds: Language Menu. Press volume up or down to change language.
3 Press and release the VOLUME UP/DOWN buttons to scroll through the language choices.
As you scroll to a language, the hands-free system plays the prompt for that language.
(For example: American English. To choose this language, restart the vehicle.)
4 When you have selected the desired language, turn off the vehicle ignition and wait for 5 seconds.
5 Turn on the vehicle ignition; the new language is now loaded.

☞ **Note:** When you change your hands-free system's language, all contacts in your contacts list, and devices in your device list are deleted.

4.3. Pairing your handset device to the hands-free system

Before you can make a hands-free call, you must create a Bluetooth® connection between the hands-free system and your handset device. You establish a Bluetooth® connection between your hands-free system and handset device with a paired link.

When you set up a paired link, the hands-free system remembers your handset device. Once the hands-free system and handset device are paired, your hands-free system automatically connects to your handset device every time you start your vehicle.

This hands-free system supports paired links with up to 4 handset devices.

☞ **Note:** For safety reasons, it is recommended that pairing be done while the vehicle is stationary.

Initial pairing

☞ **Note:** Before pairing, think of a suitable name for your handset device. For example 'Jenny's Phone', 'Hugo's Razr' etc.

☞ **Note:** The process of initiating a Bluetooth® connection with a handset device varies by manufacturer. Please have your handset device's user manual available for reference if needed.

1 Your handset device's Bluetooth® feature is off by default. To use your car hands-free system, you must first turn on the Bluetooth® feature in your device. See your device's user manual.
2 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Setup menu, please say a command.
3 Perform a device discovery from the handset device. See your device's user manual.
Your handset device will search for any Bluetooth® devices around it. When the search is complete, it will display a list of the devices it finds. Searching may take a minute or two to complete.
4 Select Lexus from the list of devices.
5 If prompted by the handset device, enter the passkey 0000, and press the OK key.
6 The hands-free system responds: Pairing complete. Please say a friendly name for the device.
Say a friendly device name for your handset device. For example, you can say 'Jenny's Phone'.
7 The hands-free system responds: <device name> added.
Some handset devices may ask you to accept the Bluetooth® link. Enter YES.
8 After a few seconds the hands-free system responds: Connection complete.

4.4. Automatic connection

After initial pairing, every time you start your vehicle, your handset device and hands-free system will automatically be connected (if your handset device is powered on and the relevant Bluetooth® settings are not changed).

If you start your vehicle, and your handset device is not present, the hands-free system will automatically try to connect to other handset devices present in the device list.

When the wireless connection is established, the hands-free system responds: <device name> connected.

4.5. Using the voice recognition (VR) features

A press and hold of the MODE button will activate a voice recognition session.

When you begin a VR session, you hear a prompt and then a short beep. This short beep - also known as a listening prompt - indicates that the hands-free system is waiting for a verbal command from you.

The voice recognition hands-free system has 3 main menus -
- Setup menu – Always available except when in a call.
- Phone menu – Only available when a handset device is connected.
- Call menu – Only available when a call is active.

Depending on which menu you are in, saying the predefined commands will allow you to operate the hands-free system.

The hands-free system includes help prompts in every menu. While learning to use the hands-free system, or whenever you need a reminder of the command list, say “HELP”. Some menus have “ADDITIONAL HELP”.

You can say “REPEAT” whenever you are prompted for a Yes or No command. The hands-free system will repeat the question.

Note: A press and hold of the MODE button during a VR prompt will immediately stop the VR prompt and go the listening prompt.

You can say “CANCEL” to return to the last voice recognition menu.

You can say “EXIT” to exit the voice recognition session.

Or use the SWC: A press and release of the ARROW DOWN button will also exit the voice recognition session.

Note: Any system prompts enclosed in {} represent prompts that are suppressed in Expert mode.

Adjusting the voice recognition volume
During a VR session, press and release a VOLUME UP/DOWN button to increase/decrease the voice recognition volume by a single level.

Tones are played to indicate when the maximum and minimum volumes are reached.

Adding contact list entries

You can store a list of names and phone numbers locally in the hands-free system's contact list. The contact names stored in the Contact List can be called using the "CALL <NAME>" VR command.

The contact list can support up to 50 entries. The contact list is only available when a handset device is connected to the hands-free system.

You can enter up to 50 digits for each contact list entry. You can also use +, *, or # characters when dialling a number. "WAIT" and "PAUSE" commands are also accepted.

☞ **Note:** For safety reasons, it is recommended that contact list entries be added while the vehicle is stationary.

Adding a contact list entry

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say "CONTACT LIST".
3 If the hands-free system responds: Contact list is empty. Do you wish to add a contact? Say "YES".
or
If the hands-free system responds: Contact list. {Say a command}. Say "ADD CONTACT".
4 When the hands-free system responds: Say the name. Recite the name of the contact to be stored.
If an error is detected, the hands-free system asks you to try again.
If it accepts the name, the hands-free system responds: Say the number for <name>.
5 Dictate the number as an entire number (without pauses between digits).
or
Dictate the number as a series of segments (for example, say the 1st 3 digits, then the next 3 etc.), until you have dictated the entire number.
The hands-free system repeats the number it heard.
6 When you have correctly entered the entire phone number, say "STORE" (or "YES") to store the contact.
The hands-free system responds: Contact added. Would you like to add another contact?
7 Say "NO" to exit contact list.
or
Say "YES" to add another entry.

☞ **Note:** Speak numbers as continuous digits. For example, dictate 555-2211 as "5-5-5-2-2-1-1", not "5-5-5-twenty-two-eleven."

☞ **Note:** To delete a phone number segment, say "CLEAR" when prompted for the next segment. The hands-free system responds Last String Cleared, and echoes any remaining segments, and waits for you to dictate a new segment.

Note: To delete all phone number segments dictated so far, say “CLEAR ALL” when prompted for the next segment. The hands-free system clears all segments and returns to the Number Please? prompt.

Deleting a contact list entry

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “CONTACT LIST”.
3 If the hands-free system responds: Contact list. {Say a command}. Say “DELETE <NAME>” (where <name> is the name of a contact list entry).
4 When the hands-free system responds: Are you sure you want to delete the contact <name>? say “YES”.
The hands-free system responds: Contact deleted.

4.6. Using the phone features

These features are only available when a handset device is connected.

Answering an incoming call

Press and release the ARROW UP button to answer an incoming call.

Note: You can also accept an incoming call in hands-free using your handset device.

When you receive an incoming call, the hands-free system responds: Call from <numberCaller ID>, if the caller ID is available. The hands-free system plays the handset device’s generated ring tone, if the handset device supports it. Otherwise, the hands-free system will generate its own ring tone.

Note: When you receive an incoming call from a number in the hands-free system’s contact list, the hands-free system will respond with: Call from <name>.

Rejecting an incoming call

Press and release the ARROW DOWN button to reject an incoming call. The hands-free system responds: Call rejected.

Note: You can also reject an incoming call using your handset device.

Placing a call

You can place a hands-free call using the hands-free system's phone menu in the following ways:

- using the system's contact list
- digit dial using voice recognition
- using the handset device's voice commands
- using redial
- using the handset device's memory dial
- dial a number from the handset device.

A handset device must be connected to hands-free system to use these features. At anytime, a press and release of the ARROW DOWN button will terminate the dialling operation.

Placing a call using the contact list

A valid contact must be stored in the hands-free system's Contact List to use this feature.

1 Press and hold the MODE button.
  The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say "CALL <NAME>".
  The hands-free system responds: {Call <name> yes or no?}
3 If the contact recited by the hands-free system is correct, say "YES".
  The hands-free system responds: Calling <name>.

Note: When in Expert mode, the call <name> yes or no? is bypassed.

Placing a call with voice recognition

You can enter a phone number as 1 or more segments of digits. A segment can include up to 15 digits. An entire number can include no more than 32 digits. You can also use +, *, or # characters when dialling a number. "WAIT" and "PAUSE" commands are also accepted.

Calling with a whole number

1 Press and hold the MODE button.
  The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say "DIAL NUMBER".
  The hands-free system responds: Number please?
3 Dictate the number as a single set of digits (without pauses between digits).
  The hands-free system recites the digits heard.
4 If the number recited by the hands-free system is correct, say "DIAL" " (or "YES") to dial the number.
  The hands-free system responds: Dialling.

Calling with digit segments

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “DIAL NUMBER”.
The hands-free system responds: Number please?
3 Dictate the first segment of digits. (For example, say the first 3 numbers.)
The hands-free system recites the digits heard.
4 Dictate the next segment of digits. The hands-free system recites the digits heard.
Repeat this step until you enter the complete phone number.
5 When the complete number is recited by the hands-free system, say “DIAL” (or “YES”) to dial the number.
The hands-free system responds: Dialling.

Placing a call using phone voice commands

For some handset devices, a voice tag must already be stored in the handset device to use this feature. For other handset devices, this command may activate the handset device’s internal VR application.

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “PHONE VOICE COMMANDS”.
The hands-free system responds with the listening prompt.
3 Say “<VOICE TAG>” (where <voice tag> is a voice tag stored in the handset device).
or
Say a command understood by the handset device’s VR application.
The hands-free device calls the number associated with the voice tag/VR command.

Note: Using this feature and you can dial numbers directly from your handset device’s phonebook.

Placing a call using redial

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “REDIAL”.
The hands-free system responds: Redialing and redials the last number dialed on the handset device.

Placing a call using memory dial

Speak memory dial numbers as continuous digits. For example, dictate memory dial location 22 as "2-2", not "twenty-two."

1 Press and hold the MODE button.
   The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say "MEMORY DIAL".
   The hands-free system responds: Memory dial number please.
3 Recite the memory dial number.
   The hands-free system repeats the number it heard and asks: Is this correct?
4 If the number recited is correct, say "YES".
   The hands-free system responds: Dialling and places the call.

Using the Handset Device

You can dial a hands-free call directly from your handset device in the normal manner.

4.7. Using the call menu features

A call must be in progress to use these features.

Adjusting the hands-free call volume

During a hands-free call, press and release a VOLUME UP/DOWN button to increase/decrease the call volume by a single level.

Tones are played to indicate when the maximum and minimum volumes are reached.

Ending the call

1 Press and hold the MODE button.
   The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say "HANG UP".
   The hands-free system responds: Call ended.

   Or use the SWC: During a call, a press and release of the ARROW DOWN button will end the call.

Muting the call

1 Press and hold the MODE button.
   The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say "MUTE".
   The hands-free system responds: Call muted.

   Or use the SWC: During a call, a press and hold of either VOLUME button will mute the microphone.

Unmuting the call

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “UNMUTE”.
The hands-free system responds: Call unmuted.

Or use the SWC: A press and hold of either VOLUME button while the call is muted will unmute the microphone.

Transferring the hands-free call to your handset device

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “PRIVACY MODE”.
The hands-free system responds: Privacy mode, and transfers the call to the handset device.

Or use the SWC: During a hands-free call, a press and hold of the ARROW UP button will transfer the hands-free call to privacy mode.

Transferring a call on your handset device to hands-free

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “HANDS-FREE MODE”.
The hands-free system responds: Hands-free mode, and transfers the call to the hands-free system.

Or use the SWC: During a private call, a press and hold of the ARROW UP button will transfer the call to the hands-free system.

Note: Some handset devices will disconnect the Bluetooth® link to the system when the call is switched to privacy mode. In this case the ‘Call menu’ will not be available. To quickly switch the call to hands-free, press and hold the MODE button and when prompted, say ”CONNECT <device name>”.

Sending DTMF tones

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “ENTER <DIGITS>” to send digits as DTMF tones. You can also use * and # characters.

Note: You can send DTMF tones from the handset device’s keypad.

Placing the call on hold

A press and release of the ARROW UP button will put the active call on hold.

Resuming the held call

A press and release of the ARROW UP button while a call is held will resume the call.

Accepting a waiting call

When you are in a call, an audible beep signals an incoming call.
Press and release the ARROW UP button to place the active call on hold and answer the waiting call.

Rejecting a waiting call

While there is a waiting call, a press and release of the ARROW DOWN button to reject the waiting call.

Switching between active call and held call

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “SWITCH CALL”.
The hands-free system responds: Switching active calls.

Or use the SWC: A press and release of the ARROW UP button will switch between the held and active calls.

Ending the active call while a call is held

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “HANG UP”.
The hands-free system responds: Call ended.
The held call is automatically resumed.

Or use the SWC: A press and release of the ARROW DOWN button will end the active call, while a call is held.

Make an outgoing call while in an active call

When in an active call, you can make an outgoing call with the “DIAL NUMBER” and “CALL <NAME>” VR commands which are also available in the call menu. The active call will be placed on hold.
When dialling a new call, the active call will be put on hold. You can then use the “CONFERENCE” command to join the calls into a 3-way conference.

Joining the active call and held call into a 3-way conference

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “CONFERENCE”.
The hands-free system responds: Starting conference.

Splitting a 3-way conference

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “PRIVATE CONFERENCE”.
The hands-free system responds: Leaving conference. The last call to be added to conference is placed on hold.

Ending all calls

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Call menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “HANGUP ALL CALLS”.
The hands-free system responds: All calls ended.

Or use the SWC: A press and hold of the ARROW DOWN button will end all active calls.

Seamless mobility

If you have an active private call and you turn the vehicle ignition on, the hands-free system will automatically connect to your paired handset device and transfer the call to hands-free.

If you have an active hands-free call and you switch the vehicle ignition off, the hands-free system will automatically transfer the call to your handset device. Some handset devices will ask to switch the call to the handset, select YES.

4.8. Managing the contact list

From the CONTACT LIST MENU, you can add, list, call and delete system contacts.
The CONTACT LIST is only available when a handset device is connected to the handsfree system.

Listing the contact list entries

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “CONTACT LIST”.
3 If the hands-free system responds: Contact list. {Say a command}. Say “LIST CONTACTS.”
The hands-free system begins to list the contacts: First contact <name A>, next contact <name B>… , last contact < name Z>.

Note: To move quickly through the contact list, you can say “PREVIOUS CONTACT” or “NEXT CONTACT”.

Call a contact when listing contact entries

1 List the contacts.
2 When the contact name is played for the contact you want to call, say “CALL CONTACT”.
The hands-free system responds: Call <name> yes or no?
3 If the contact recited by the hands-free system is correct, say “YES”.
The hands-free system responds: Calling <name>.

Delete a contact when listing contact entries

1 List the contacts.
2 When the contact name is played for the contact you want to delete, say “DELETE CONTACT”.
3 When the hands-free system responds: Are you sure you want to delete the contact <name>? say “YES”.
The hands-free system responds: Contact deleted, and returns to listing the contacts.

Get the contact’s details when listing contact entries

1 List the contacts.
2 When the contact name is played for the contact you want to delete, say “DETAILS”.
The hands-free system responds with that contact’s number.

4.9. Adding contact list entries via Bluetooth® *

You can quickly transfer numbers from your handset device’s phonebook via Bluetooth® to the hands-free system

Adding a Contact List Entry from your Handset Device

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.
2 When prompted, say “CONTACT LIST”.
3 The hands-free system responds: Contact list. {Say a command}. Say “ADD PHONE CONTACT”.
4 The hands-free system disconnects your handset device and responds: Add phone contact and is ready to receive contacts via Bluetooth® from your handset device.
5 Select the desired contact(s) on your handset device and send them via Bluetooth® to your hands-free device. Refer to your handset device’s user’s guide for more details on how to transfer contacts via Bluetooth®.
6 If prompted by the handset device, enter the passkey 0000, and press the OK key.
7 When the contact is received by the hands-free system, the system responds by reading out the contact number as follows: <contact number #1> Yes or No?
Say “YES” to accept the number.
or
Say “NO” to reject the number and go to the next number/contact if one exists.
8 If the number is accepted, the hands-free system responds: Say the name. Recite the name of the contact to be stored e.g. Mark’s Mobile.
If an error is detected, the hands-free system asks you to try again.
If it accepts the name, the hands-free system responds: Contact <name> added.
9 If the sent contact has another number, the hands-free system responds:
<contact number #2> Yes or No?. Simply repeat steps 7 and 8.
If more than one contact is transferred, the hands-free system responds:
Next contact. <contact number #3> Yes or No?. Simply repeat steps 7 and 8.
This continues until all the sent contact numbers have been processed.

* On some models.

10 When all the sent contact numbers are processed, the hands-free system will respond: Would you like to add another contact?
Say "YES" to add another contact via Bluetooth®.
The hands-free system responds: Add phone contact and is ready to receive the next contact.
or
Say "NO" to exit 'Add Phone Contact' mode. The hands-free system responds: Goodbye and automatically reconnects your handset device.

11 At any time, you can exit 'Add Phone Contact' mode by a press and release of the ARROW DOWN button.
The hands-free system responds: Goodbye and automatically reconnects your handset device.

Note: To speed up adding multiple contacts, step 10 is bypassed in Expert Mode. After adding a contact, the hands-free system will simply respond: Add phone contact and is ready to receive the next contact. Press and release the ARROW DOWN button to exit at any time.

4.10. Using the setup menu

The setup menu is used for Bluetooth® device management features such as pairing, connecting, disconnecting and removing devices.

The setup menu is also used to change various hands-free system settings such as Caller ID Announcement and Expert mode.

Activating the setup menu

If a handset device is connected.

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Phone menu. {Say a command}.

2 When prompted, say "SETUP MENU".
The hands-free system responds: Setup menu. {Say a command}.

If a handset device is not connected.

1 Press and hold the MODE button.
The hands-free system responds: Setup menu. {Say a command}.

Pairing a handset device

Note: Before pairing, think of a suitable name for your handset device. For example, you can say 'Jenny's Phone', 'Hugo's Razr' etc.

Note: The process of initiating a Bluetooth® connection with a handset device varies by manufacturer. Please have your handset device's user manual available for reference if needed.

1 Your handset device's Bluetooth® feature is off by default. To use your car hands-free system, you must first turn on the Bluetooth® feature in your device. See your device's user manual.
2 Activate the SETUP menu.
3 When prompted, say "PAIR DEVICE".
The hands-free system responds: Set your device in search mode and enter 0000 if prompted for the passcode.
4 Perform a device discovery from the handset device. For details on device discovery for your handset device, see your device's user manual.
Your handset device will search for any Bluetooth® devices around it. When the search is complete, it will display a list of the devices it finds. Searching may take a minute or two to complete.
5 Select Lexus from the list of devices.
6 If prompted by the handset device, enter the passkey 0000, and press the OK key.
7 The hands-free system responds: Pairing complete. Please say a friendly name for the device.
Say a friendly device name for your handset device. For example, you can say 'Jenny's Phone'
8 The hands-free system responds: <device name> added.
Some handset devices may ask you to accept the Bluetooth® link. Enter YES.
9 After a few seconds the hands-free system responds: Connection complete.

Connect a paired handset device

1 Activate the SETUP menu.
2 When prompted, say "CONNECT <DEVICE NAME>", where <device name> is the friendly name for the handset device you want to connect. For example 'Connect Jenny's Phone'.
The hands-free system responds: Connecting <device name>.
Upon successful completion, the hands-free system responds: Connection complete.

Disconnect the connected handset device

This feature will disconnect the Bluetooth® link to the handset device. The handset device will remain paired with the system.

1 Activate the SETUP menu.
2 When prompted, say "DISCONNECT <DEVICE NAME>", where <device name> is the friendly name for the handset device you want to disconnect. For example 'Disconnect Jenny's Phone'.
The hands-free system responds: Disconnecting <device name>.
Upon successful disconnection, the hands-free system responds: Disconnection complete.

Removing a paired handset device

This feature will remove the handset device from the device list. The handset device will no longer be paired with the hands-free system. To reconnect the handset device the pairing procedure must be redone.

1 Activate the SETUP menu.
2 When prompted, say "REMOVE <DEVICE NAME>", where <device name> is the friendly name for the handset device you want to remove. For example 'Remove Jenny's Phone'.
3 The hands-free system responds: Removing <device name>. Are you sure?
4 Say "YES".
Upon successful removal, the hands-free system responds: Device Removed.

Removing all paired handset devices

1 Activate the SETUP menu.
2 When prompted, say “REMOVE ALL DEVICES”.
3 The hands-free system responds: Are you sure you want to remove all devices?
4 Say “YES”.
Upon successful removal, the hands-free system responds: All Devices Removed.

Using the device list

Alternatively the handset devices can be managed using the “LIST DEVICES” command.

Listing the handset devices in the device list.

1 Activate the SETUP menu.
2 When prompted, say “LIST DEVICES”.
3 The hands-free system begins to list the devices paired: First device <device A>, next device <device B>… , last device <device D>.
If a handset device is connected to the hands-free system: _connected will be played after that device is listed.

Note: To move quickly through the device list, you can say ”PREVIOUS DEVICE” or ”NEXT DEVICE”.

Connect a handset device when listing the devices.

1 List the devices.
2 When the device name is played for the handset device you want to connect, say “CONNECT DEVICE”.
The hands-free system responds: Connecting <device name>.
Upon successful completion, the hands-free system responds: Connection complete.

Disconnect a handset device when listing the devices.

1 List the devices.
2 When the device name is played for the handset device you want to disconnect, say “DISCONNECT DEVICE”.
The hands-free system responds: Disconnecting <device name>.
Upon successful disconnection, the hands-free system responds: Disconnection complete.

Remove a handset device when listing the devices.

1 List the devices.
2 When the device name is played for the handset device you want to remove, say “REMOVE DEVICE”.
3 The hands-free system responds: Removing <device name>. Are you sure?
4 Say “YES”.
Upon successful removal, the hands-free system responds: Device Removed.

Call announce setting

To turn the Caller ID Announce feature on or off.

1 Activate the SETUP menu.
2 When prompted, say “CALL ANNOUNCE ON” or “CALL ANNOUNCE OFF”.
The hands-free system responds: Call announce on or Call announce off.

Expert mode setting

Expert mode speeds up hands-free system operation for advanced users. To turn the Expert mode feature on or off.

1 Activate the SETUP menu.
2 When prompted, say “EXPERT MODE ON” or “EXPERT MODE OFF”.
The hands-free system responds: Expert mode On or Expert mode Off.

In this user guide, any system prompts enclosed in {} represent prompts that are suppressed in Expert mode.

Audio indicators

Audio indicators are supported for the following events:

New voicemail message received.	You have a voicemail.
New SMS message received	You have a new message.
Low battery.	Phone battery low.

5. If you need help

If you have any additional questions, please contact your authorised retailer.

5.1. Warranty coverage

Please refer to the warranty information provided at the time of purchase.

5.2. Troubleshooting

Poor voice recognition performance

- Always divert air flow from vent or defrost away from the microphone; airflow into microphone will severely impact audio and voice recognition performance.
- Speak toward the direction of the microphone.
- Check position of the microphone.
- Enter digits in segments.
- Speak with no pauses.
- Talk loudly.
- Ensure your native language pack is selected if supported.

Poor sound quality on the remote phone

- Always divert air flow from vent or defrost away from the microphone; airflow into microphone will severely impact audio and voice recognition performance.

You cannot pair new handset devices with the hands-free system

- The handset devices must support Bluetooth® Hands-free Profile 1.5, 1.0 or 0.96.
- Remove all previous pairings using the Remove all devices command and reset the hands-free system.
- Delete the pairing information on the hands-free device and ensure that the handset is removed from any other hands-free systems with which it is paired.
- During pairing, try and connect the handset device from its Bluetooth® menu.

Voice recognition does not respond, or in-vehicle audio is not heard on the remote phone

- Check microphone connection.
- Check the connection to the electronic module.

You cannot use phone voice commands

- You may not have a "VOICE TAG" set up for the number you want to dial. Follow your device's user manual to set up voice dialling.
- Most handset devices will prompt with a beep to indicate it is now time to speak. Wait until the beep has ended before speaking. Do not over speak the beep. If your handset device is in silence/vibrate mode the beep may not be heard.

5.3. Voice recognition quick reference

Phone menu

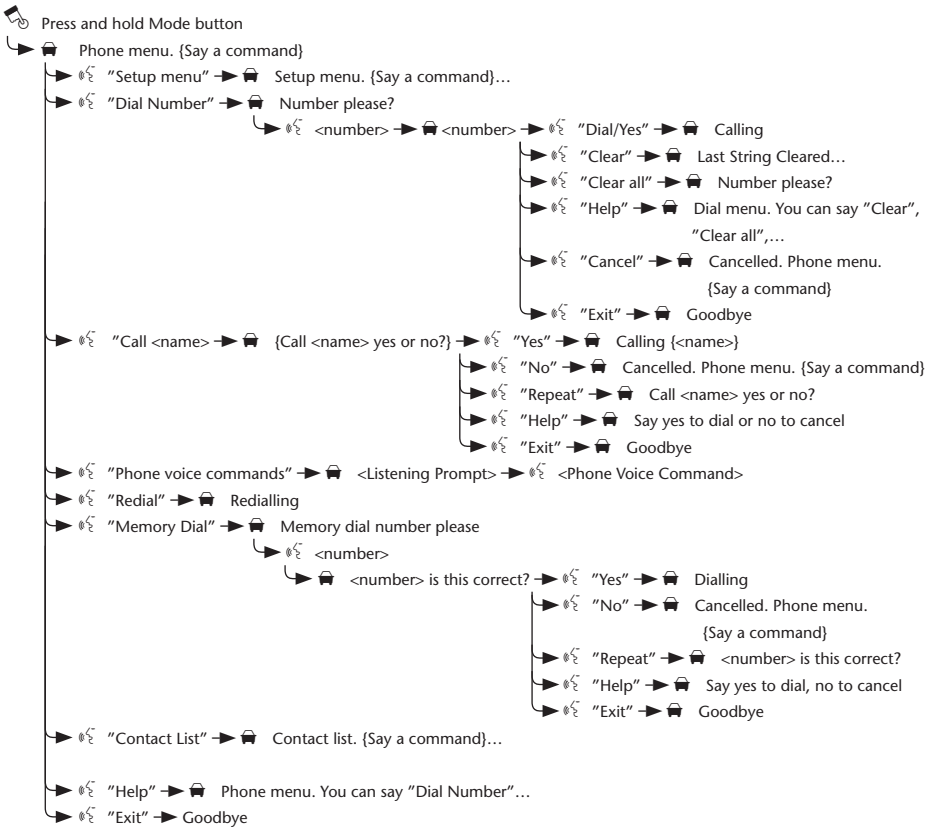

Call menu

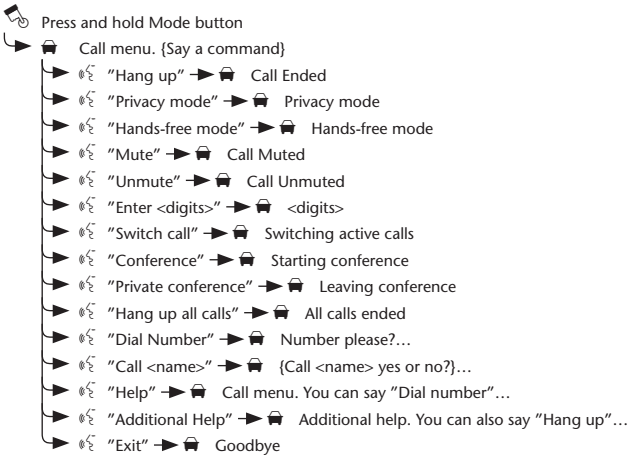
Press and hold Mode button
Call menu. {Say a command}
"Hang up" Call Ended
"Privacy mode" Privacy mode
"Hands-free mode" Hands-free mode
"Mute" Call Muted
"Unmute" Call Unmuted
"Enter <digits>" <digits>
"Switch call" Switching active calls
"Conference" Starting conference
"Private conference" Leaving conference
"Hang up all calls" All calls ended
"Dial Number" Number please?…
"Call <name>" {Call <name> yes or no?}…
"Help" Call menu. You can say "Dial number"…
"Additional Help" Additional help. You can also say "Hang up"…
"Exit" Goodbye

Contact list menu

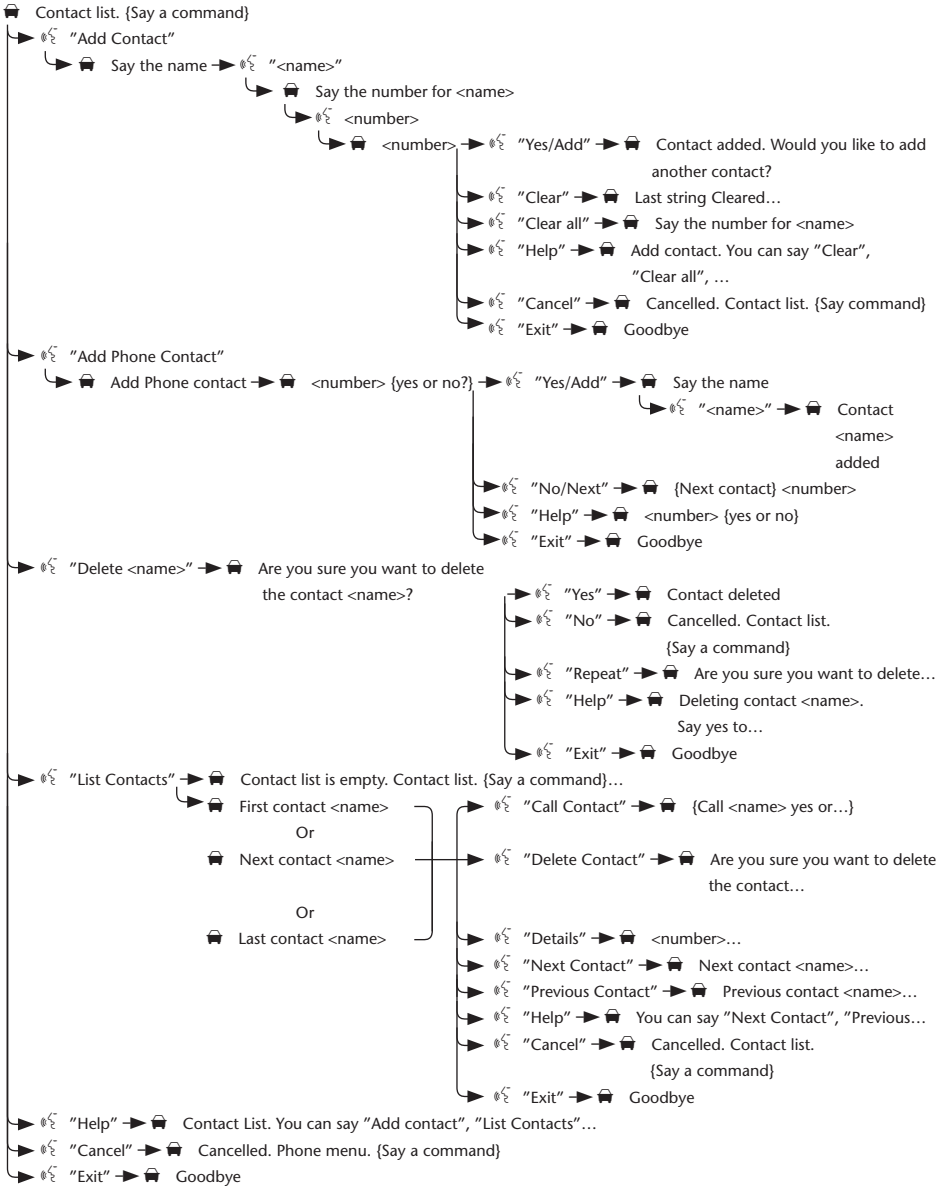

Setup menu

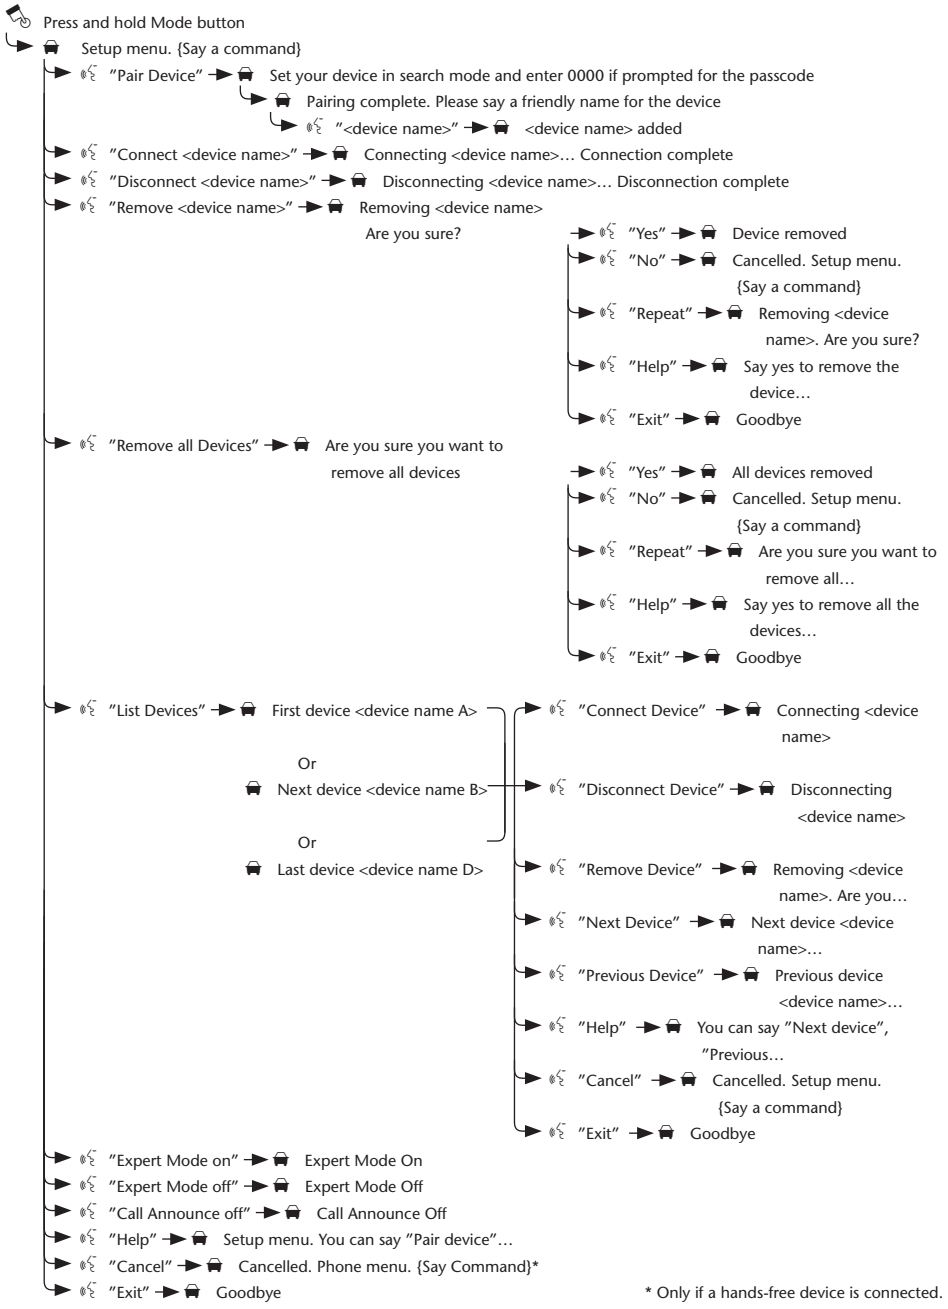

* Only if a hands-free device is connected.

6. Appendix

6.1. Detailed SWC button functions

Button	Action	State			
		Idle	Connected	Call	VR session
Mode	Press and release	-	-	-	-
	Press and hold	• Activate Setup menu	• Activate phone menu	• Activate call menu	• End prompt, play listen prompt
Arrow up	Press and release	-	• Answer incoming call	• Toggle between hold and resume • Answer waiting call • Switch between held and active call	-
	Press and hold	-	-	• Transfer call from hands-free system to handset • Transfer call from handset to hands-free system	-
Arrow down	Press and release	• End pairing process	• Reject incoming call • End pairing process	• End the active call • Reject waiting call	• End VR session
	Press and hold	-	-	• End all active calls	-

Button	Action	State			
		Idle	Connected	Call	VR session
Volume Up	Press and release	• Increase VR volume by one level	• Increase VR volume by one level	• Increase hands-free volume by one level	• Increase VR volume by one level • In language menu, select next language
	Press and hold	-	-	• Mute • Unmute	-
Volume Down	Press and release	-	• Increase VR volume by one level	• Decrease hands-free volume by one level	• Decrease VR volume by one level • In language menu, select last language
	Press and hold	-	-	• Mute • Unmute	-
Mode + Volume down	Press and hold for 15 seconds	• Starting from ignition Off while putting ignition On will activate language menu	-	-	-

6.2. Pronunciation chart

Symbol	**Pronunciation**
*	star
#	pound “or” hash
+	plus
0	zero “or” oh
W	wait
P	pause

In the interest of product improvement, specifications are subject to change without notice. The illustrations in this manual may be slightly different from the actual product due to printing conditions.

If you have any problems or wish to enquire about the availability of spare parts, please contact your authorised retailer.

Índice

1. Bienvenido 41

2. Información general y de seguridad 42
2.1. Símbolos de seguridad 42
2.2. Precaución 42

3. Consejos durante la conducción 44

4. Utilización del sistema manos libres Bluetooth® 45
4.1. Control del volante (sistema SWC -Steering Wheel Control-) 45
4.2. Selección del idioma 46
4.3. Sincronización del teléfono con el sistema manos libres 46
4.4. Conexión automática 47
4.5. Utilización de las funciones de reconocimiento de voz (VR) 48
4.6. Utilización de las funciones del teléfono 50
4.7. Utilización de las funciones del menú de llamada 53
4.8. Manejo de la lista de contactos 56
4.9. Añadir entradas de la Lista de contactos a través de Bluetooth® * 57
4.10. Utilización del menú de configuración 58

5. Ayuda 63
5.1. Garantía 63
5.2. Solución de problemas 63
5.3. Guía rápida del sistema de reconocimiento de voz 65

6. Apéndice 69
6.1. Descripción detallada de los botones del sistema de control del volante 69
6.2. Cómo pronunciar los símbolos 71

Recomendación

Para sacar el máximo partido a este producto, lea atentamente este manual.
Le recomendamos que guarde este manual en su vehículo. Le será más fácil encontrar información en caso de emergencia.
En caso de no encontrar la información que necesite en el capítulo “Solución de problemas” de este manual, su distribuidor oficial local estará encantado de aclararle cualquier duda que pueda tener acerca del equipo y su funcionamiento.

Lexus recomienda la utilización exclusiva de piezas y accesorios probados y aprobados por Lexus en términos de seguridad, funcionalidad e idoneidad.

Este manual de instrucciones tiene por objeto garantizar la seguridad y facilidad del funcionamiento del sistema manos libres Bluetooth®.

Este manual de instrucciones describe las funciones del sistema manos libres Bluetooth®.

CE

1. Bienvenido

Bienvenido al mundo “conectado” Lexus de redes inalámbricas personales Bluetooth®.
El sistema manos libres de accionamiento por voz con tecnología inalámbrica Bluetooth® hace fácil y rápida la conexión sin cables.

Entre las características que ofrece el sistema manos libres Bluetooth® Premium de Lexus, destacamos:

- sistema inalámbrico compacto manos libres a través de conexión Bluetooth®
- interfaz digital de audio de control vocal bidireccional de alta calidad
- sistema avanzado de reconocimiento de voz en inglés americano, inglés británico, francés, alemán, italiano, castellano, español de Latinoamérica, holandés, sueco, ruso, portugués* y chino mandarín.
- diálogos de menú de control vocal
- marcación telefónica vocal
- nombres de dispositivos Bluetooth® personalizados
- lista de contactos
- transferencia de números de la agenda.
- identificación de llamada
- funciones avanzadas de llamada múltiple
- modo experto para usuarios avanzados
- apagado automático de la radio en caso de llamada
- movilidad continua: transferencia automática de llamada al encender y apagar el interruptor del vehículo
- reducción de ruidos y anulación de eco acústico
- compatible con Bluetooth® 1.2 y anteriores; compatible con dispositivos Bluetooth® 1.1 – admite el perfil manos libres Bluetooth®
- dispositivo Bluetooth® de clase 2; 10 metros de alcance.

* En algunos modelos.

2. Información general y de seguridad

2.1. Símbolos de seguridad

Advertencia: Cuando aparezca este símbolo en un texto, siga las recomendaciones que se describan; de lo contrario, podría provocar daños irreparables en el vehículo, el sistema o los dispositivos conectados, o incluso sufrir accidentes que pueden resultar graves o mortales.

Precaución: Cuando aparezca este símbolo en un texto, preste especial atención y siga las recomendaciones que se describen; de lo contrario, podría provocar daños en el vehículo, el sistema o los dispositivos conectados, o incluso sufrir accidentes.

Desecho: Este símbolo le recomienda o advierte de la necesidad de tener en cuenta las leyes y normativas locales en materia de desecho de equipos eléctricos.

Observación: Simple recomendación de interés para usted y para el funcionamiento óptimo del equipo.

Icono de función avanzada: algunas de las funciones identificadas con el Icono de función avanzada dependen de la capacidad y configuración de su proveedor y el radio de acción del soporte de su perfil manos libres suministrado por su teléfono Bluetooth®.

2.2. Precaución

El uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas regiones. Tenga siempre en cuenta las leyes y normativas acerca del uso de estos productos.

Desecho de teléfonos móviles y accesorios

Cuando deba deshacerse de su sistema Bluetooth®, los auriculares infrarrojos o el mando a distancia, tenga en cuenta que las normativas al efecto prohíben el desecho de material eléctrico en basuras domésticas. Los productos viejos deben ser depositados en puntos de reciclaje específicos para material eléctrico.

Aviso de la FCC para los usuarios

El usuario no debe realizar modificaciones de ningún tipo en el sistema. Cualquier modificación no aprobada expresamente por el responsable en materia de conformidad podría invalidar al usuario para utilizar el equipo.

Consulte -47-CFR-Sec.-15.21.

Este dispositivo está conforme con el apartado 15 de las reglas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) El dispositivo no puede causar interferencias, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso si perjudica a su funcionamiento.

Consulte -47-CFR-Sec.-15.19(3).

3. Consejos durante la conducción

El uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas regiones. Tenga siempre en cuenta las leyes y normativas acerca del uso de estos productos.

- **Familiarícese con el teléfono y sus funciones (marcación rápida, rellamada...).** Estas funciones le permiten hacer llamadas sin distraerse de la carretera.
- **En la medida de lo posible, utilice el sistema manos libres.** Si es posible, complete su teléfono móvil con uno de los muchos accesorios manos libres originales de Lexus.
- **Tenga siempre el teléfono móvil al alcance.** Siempre debe poder acceder al teléfono móvil sin apartar los ojos de la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, utilice, si es posible, el contestador automático.
- **Comunique a su interlocutor que está conduciendo y, si es necesario, interrumpa la llamada si hay mucho tráfico o mal tiempo.** Utilizar el teléfono conduciendo con lluvia, nieve, aguanieve, hielo o con mucho tráfico puede ser peligroso.
- **No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.** No olvide que su primera responsabilidad es conducir con seguridad; no desvíe la atención de la carretera.
- **Cuando vaya a hacer una llamada, hágalo con cuidado y prestando atención al tráfico; si es posible, hágalas cuando el vehículo esté parado o cuando no haya mucho tráfico.** Si debe hacer una llamada mientras conduce, hágalo lentamente y mirando a la vez la carretera y los espejos.
- **No mantenga conversaciones estresantes que puedan distraerle de la conducción.** Haga saber a su interlocutor que está conduciendo e interrumpa cualquier conversación que pueda distraer su atención de la carretera.
- **El teléfono móvil puede resultarle muy útil para llamadas de emergencia.** Marque el 112 o el número de emergencia local correspondiente en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica*.
- **Utilice el teléfono móvil para asistir a otras personas en caso de emergencia.** Si presencia un accidente, delito o cualquier otra situación de emergencia, llame al 112 o al número de emergencia local correspondiente. Usted agradecería que hicieran lo mismo por usted.*
- **Llame a la asistencia en carretera o al número inalámbrico especial para casos no urgentes cuando sea necesario.** Si observa un vehículo averiado sin que represente un serio peligro, una señal de tráfico rota, un accidente menor en el que nadie parezca herido, o un vehículo robado, llame a la asistencia en carretera, o al número especial para casos no urgentes.*

* - Si el servicio de teléfono inalámbrico está disponible

4. Utilización del sistema manos libres Bluetooth®

4.1. Control del volante (sistema SWC - Steering Wheel Control-)

La configuración y utilización del sistema manos libres Bluetooth® se realiza a través del sistema SWC. El sistema cuenta con cinco botones cuyas funciones varían según cómo se aprietan y en qué modo se encuentran la radio y el sistema manos libres (apretando y soltando o apretando durante más de 1 segundo).

Funciones de reconocimiento de voz

Subir volumen
Apretar y soltar
- Subir volumen en sesión de reconocimiento de voz 1 nivel
- En el menú de idiomas, seleccionar idioma siguiente

Bajar volumen
Apretar y soltar
- Bajar volumen en sesión de reconocimiento de voz 1 nivel
- En el menú de idioma, seleccionar idioma anterior

Mode
Apretar y mantener
- Activar menú de configuración/teléfono de reconocimiento de voz
- Finalizar aviso, emitir aviso de escucha

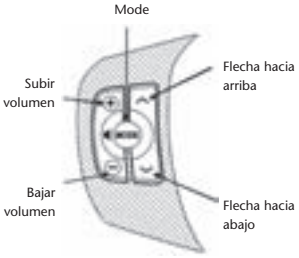

Flecha hacia arriba

Flecha hacia abajo y modo
Apretar y mantener
- Colocando el interruptor del vehículo en posición de encendido y apretando durante 15 segundos, activa el menú de idioma

Flecha hacia abajo
Apretar y soltar
- Finalizar la sesión de reconocimiento de voz

Funciones de llamada

Subir volumen
Apretar y soltar
- Subir volumen de llamada 1 nivel

Apretar y mantener
- Activar/Desactivar sonido

Bajar volumen
Apretar y soltar
- Bajar volumen de llamada 1 nivel

Apretar y mantener
- Activar/Desactivar sonido

Mode
Apretar y mantener
- Activar menú de llamada de reconocimiento de voz
- Finalizar aviso, emitir aviso de escucha

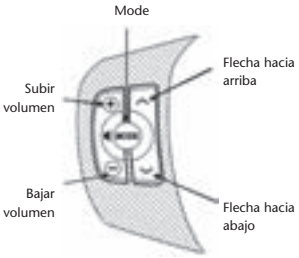

Flecha hacia arriba
Apretar y soltar
- Responder a la llamada
- Alternar entre retener llamada activa y reanudar llamada activa
- Responder a llamada en espera
- Pasar de llamada retenida a llamada activa y viceversa

Apretar y mantener
- Transferir llamada a/del sistema manos libres del/al teléfono

Flecha hacia abajo
Apretar y soltar
- Rechazar llamada
- Finalizar llamada activa
- Rechazar llamada en espera

Apretar y mantener
- Finalizar todas las llamadas activas

4.2. Selección del idioma

Antes de utilizar cualquiera de las funciones de reconocimiento de voz del sistema manos libres, es necesario seleccionar un idioma.

1 Coloque el interruptor de arranque del vehículo en posición de apagado.
2 Apriete y mantenga apretados los botones MODE y FLECHA HACIA ABAJO, coloque el interruptor de arranque del vehículo en posición de encendido sin dejar de apretar los botones MODE y FLECHA HACIA BAJO durante al menos 15 segundos.
El sistema manos libres mostrará el mensaje “Menú de idioma. Pulse los botones de subir o bajar volumen para cambiar el idioma”.
3 Apriete brevemente los botones de SUBIDA Y BAJADA DEL VOLUMEN para desplazarse por los idiomas del menú.
Al situarse sobre un idioma, el sistema emite el mensaje correspondiente al idioma (ejemplo: “Inglés americano. Para seleccionar este idioma, vuelva a encender el automóvil”.)
4 Una vez seleccionado el idioma, coloque el interruptor de arranque del vehículo en posición de apagado y espere 5 segundos.
5 Coloque de nuevo el interruptor de arranque del vehículo en posición de encendido; el sistema mostrará los mensajes y comandos en el idioma escogido.

☞ **Observación:** Al cambiar el idioma del sistema, se borra la lista de contactos y la lista de dispositivos.

4.3. Sincronización del teléfono con el sistema manos libres

Antes de hacer llamadas con el sistema manos libres, es necesario crear una conexión Bluetooth® entre el sistema manos libres y el teléfono. Dicha conexión se establece sincronizando ambos dispositivos.

Cuando se realiza una sincronización, el sistema manos libres memoriza el teléfono utilizado. Una vez sincronizados el sistema manos libres y el teléfono, el primero conectará automáticamente con el segundo cada vez que ponga en marcha el vehículo.

El sistema manos libres puede sincronizarse con un máximo de 4 teléfonos.

☞ **Observación:** Por razones de seguridad, se recomienda realizar la sincronización con el vehículo parado.

Sincronización inicial

☞ **Observación:** Antes de realizar la sincronización, piense en el nombre que va a asignar a su teléfono. Por ejemplo, ‘Teléfono de Juan’, ‘Razr de Pedro’, etc.

Observación: El proceso de conexión inicial Bluetooth® con su teléfono varía según el fabricante. Tenga a mano el manual de instrucciones del teléfono por si necesita hacer alguna consulta.

1 La función Bluetooth® de su teléfono está desactivada como opción predeterminada. Para utilizar el sistema manos libres del vehículo, primero debe activar la función Bluetooth® de su teléfono. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo.
2 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de configuración. Diga un comando".
A continuación, el indicador azul parpadeará lentamente durante el proceso de sincronización.
3 Lleve a cabo el proceso de localización de dispositivos a partir de su teléfono. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo.
El teléfono comenzará a buscar dispositivos Bluetooth® de su alrededor. Una vez finalizada la búsqueda, mostrará una lista de los dispositivos encontrados. La búsqueda puede tardar uno o dos minutos.
4 Seleccione Lexus de la lista de dispositivos encontrados.
5 Si se le pide que introduzca el teléfono, teclee el código de entrada 0000 y apriete la tecla OK.
6 El sistema manos libres mostrará el mensaje "Sincronización realizada. Por favor, indique el nombre familiar que desea darle al dispositivo".
Especifique un nombre identificativo para su teléfono. Por ejemplo, 'Teléfono de Juan'.
7 El sistema manos libres mostrará el mensaje "<nombre del dispositivo> añadido".
Es posible que su teléfono le solicite que acepte la conexión Bluetooth®. Introduzca SÍ.
8 Pasados unos segundos, el sistema manos libres muestra el mensaje "Conexión realizada".

4.4. Conexión automática

Después de la sincronización inicial, cada vez que ponga en marcha el vehículo, el sistema manos libres se conectará automáticamente a su teléfono (siempre que este esté encendido y la configuración Bluetooth® no haya sido modificada).

Si no lleva consigo el teléfono al poner en marcha el vehículo, el sistema manos libres tratará de conectarse automáticamente al siguiente teléfono que tenga en su lista de dispositivos.

Cuando se establece una conexión inalámbrica, el sistema manos libres muestra el mensaje "<nombre del dispositivo> conectado".

4.5. Utilización de las funciones de reconocimiento de voz (VR)

Apretando y manteniendo apretado el botón MODE se activa la función de reconocimiento de voz.

Al iniciar la función de reconocimiento de voz, se oirá un mensaje y a continuación un breve pitido. Este breve pitido, denominado aviso de escucha, indica que el sistema manos libres está a la espera de un comando vocal.

El sistema de reconocimiento de voz dispone de 3 menús principales:
- Menú de configuración - Siempre activo, excepto durante una llamada.
- Menú del teléfono - Sólo activo si hay un teléfono conectado.
- Menú de llamada - Sólo activo durante una llamada.

Dependiendo del menú en el que se encuentre, podrá hacer funcionar el sistema manos libres con los comandos vocales predeterminados.

Cada menú del sistema manos libres tiene sus propios mensajes. Cuando necesite ayuda en la utilización del sistema manos libres o recordar un comando, diga “AYUDA”. Algunos menús tienen una “AYUDA ADICIONAL”.

Si se le solicita que responda “Sí” o “No”, puede hacer que el sistema repita la pregunta con el comando vocal “REPETIR”. El sistema repetirá la instrucción.

☞ **Observación:** apretando y manteniendo apretado el botón MODE cuando aparezca un mensaje del sistema de reconocimiento de voz, se interrumpirá dicho mensaje y pasará al “aviso de escucha”.

Con el comando vocal “CANCELAR” volverá al último menú de reconocimiento de voz en el que estaba.

Para finalizar la sesión de reconocimiento de voz, utilice el comando vocal “SALIR”.

Mediante el sistema SWC: apretando brevemente la FLECHA HACIA ABAJO también saldrá de la sesión de reconocimiento de voz.

☞ **Observación:** Los mensajes del sistema entre {} son mensajes que no aparecen en el “Modo experto”.

Ajuste del volumen del reconocimiento de voz
En la función de reconocimiento de voz, para aumentar o disminuir el volumen, apriete las flechas de VOLUMEN.

Cuando llegue a los niveles máximo y mínimo del volumen, se le indicará con un pitido.

Añadir entradas a la lista de contactos

En la lista de contactos del sistema manos libres, puede guardar nombres y números de teléfono. Puede llamar a cualquier nombre de la Lista de contactos a través del comando de reconocimiento de voz “LLAMAR A <NOMBRE>”.

La lista de contacto tiene una capacidad de hasta 50 entradas. Sólo puede accederse a la lista cuando hay un teléfono conectado al sistema manos libres.

Cada entrada de la lista de contactos puede contener un máximo de 50 dígitos. También puede utilizar los caracteres +, * o # para marcar un número o los comandos vocales “ESPERAR“ y “PAUSA”.

☞ **Observación:** Por razones de seguridad, se recomienda añadir entradas a la lista de contactos con el vehículo parado.

Cómo añadir una entrada a la lista de contactos

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
   El sistema manos libres mostrará el mensaje “Menú del teléfono. {Diga un comando}”.
2 Cuando se le solicite, diga “LISTA DE CONTACTOS”.
3 Si el sistema manos libres muestra el mensaje “Lista de contactos vacía. ¿Desea añadir un contacto?”, Diga “SÍ”.
   o
   Si el sistema muestra el mensaje “Lista de contactos. {Diga un comando}”, Diga “AÑADIR CONTACTO”.
4 Si el sistema manos libres muestra el mensaje “Diga el nombre”. Diga el nombre del contacto que va a guardar en la lista.
   Si se detecta un error, el sistema le pedirá que lo repita.
   Si el nombre es aceptado, el sistema muestra el mensaje “Diga el número de teléfono para <nombre>”.
5 Dicte el número completo (sin pausas).
   o
   Dicte el número por grupos o cadenas (por ejemplo, los 3 primeros dígitos, a continuación los 3 siguientes, etc.).
   El sistema repetirá el número para confirmar.
6 Una vez correctamente introducido el número de teléfono, diga “GUARDAR” (o “SÍ”) para guardar el contacto.
   El sistema mostrará el mensaje “Contacto añadido. ¿Quiere añadir otro contacto?”
7 Diga “NO” para salir de la lista de contactos
   o
   “SÍ” para añadir otra entrada.

☞ **Observación:** Pronuncie los números uno a uno. Por ejemplo, para el número 5552211, diga “5-5-5-2-2-1-1”, no “5-5-5-veintidós-once.”

Observación: Si desea borrar el último número o cadena de números, diga “ELIMINAR” cuando se le solicite el siguiente número. El sistema mostrará el mensaje “última cadena borrada” y repetirá las cadenas restantes; dicte la nueva cadena de números después de repetir la última.

Observación: Si desea borrar todas las cadenas de números dictadas, diga “ELIMINAR TODO” cuando se le solicite el siguiente número. El sistema borrará todos los números y volverá al mensaje “Diga el número por favor”.

Borrar entradas de la lista de contactos

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje “Menú del teléfono. {Diga un comando}”.
2 Cuando se le solicite, diga “LISTA DE CONTACTOS”.
3 Si el sistema manos libres muestra el mensaje “Lista de contactos. {Diga un comando}”.
Diga “ELIMINAR <NOMBRE>” (el <nombre> corresponde a la entrada de la lista de contactos).
4 Si el sistema manos libres muestra el mensaje “¿Está seguro que desea eliminar el contacto <nombre>?”, diga “SÍ”.
El sistema mostrará el mensaje “Contacto eliminado”.

4.6. Utilización de las funciones del teléfono

Las funciones del teléfono sólo están activas si hay un teléfono conectado.

Responder a una llamada

Cuando suene el teléfono, apriete la FLECHA HACIA ARRIBA para responder a la llamada.

Observación: También puede aceptarse la llamada en el modo manos libres.

Cuando reciba una llamada, el sistema manos libres mostrará el mensaje “Llamada procedente de <identificación del número>”, si está habilitada la función de identificación de llamada. El sistema hará sonar el tono generado para el teléfono, si este lo admite. Si el teléfono no admite el tono generado por el sistema manos libres, sonará con su propio tono.

Observación: Si la llamada pertenece a un número que figura en la lista de contactos, el sistema manos libres mostrará el mensaje “Llamada procedente de <nombre>”.

Rechazar una llamada

Si desea rechazar la llamada, apriete la FLECHA HACIA ABAJO. El sistema manos libres mostrará el mensaje “Llamada rechazada”.

Observación: También puede rechazar llamadas con su teléfono.

Hacer llamadas

Puede hacer llamadas a través del menú del teléfono del sistema manos libres de varias maneras:

- a través de la lista de contactos del sistema
- marcando los números mediante comandos vocales del sistema de reconocimiento de voz
- a través de los comandos vocales del teléfono
- mediante la función de "remarcado"
- a través de los números memorizados del teléfono
- marcando el número desde el propio teléfono.

Recuerde que el teléfono debe estar conectado al sistema manos libres para poder utilizar estas funciones. Para finalizar la operación de marcado, apriete la FLECHA HACIA ABAJO.

Hacer llamadas mediante la lista de contactos

Para utilizar esta función, el nombre de la lista de contactos del sistema debe ser un contacto válido.

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú del teléfono. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "LLAMAR A <NOMBRE>".
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "{Llamar a <nombre> ¿Sí o No?}"
3 Si el nombre pronunciado por el sistema es correcto, diga "SÍ".
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Llamando a <nombre>".

☞ **Observación:** En el Modo experto, se omite el mensaje "{Llamar a <nombre> ¿Sí o No?}".

Realizar una llamada mediante el modo de reconocimiento de voz

En el modo de reconocimiento de voz, puede dictar el número de una vez o por grupos. Cada grupo puede contener hasta 15 dígitos. El máximo de dígitos de un número completo es de 32. También puede utilizar los caracteres +, * o # para marcar un número "o los comandos vocales "ESPERAR" y "PAUSA".

Llamar con el número completo

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú del teléfono. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "MARCAR NÚMERO".
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Diga el número por favor".
3 Dicte el número completo (sin pausas).
   El sistema repetirá los dígitos para confirmar.
4 Si el número es correcto, diga "MARCAR" " (o "SÍ") para marcarlo.
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Marcando".

Llamar con cadenas de dígitos

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú del teléfono. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "MARCAR NÚMERO".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Diga el número por favor".
3 Dicte la primera cadena de dígitos (por ejemplo, los 3 primeros números).
El sistema repetirá los dígitos para confirmar.
4 Dicte la siguiente cadena de dígitos. El sistema repetirá los dígitos para confirmar.
Repita este paso hasta completar el número de teléfono.
5 Cuando el sistema manos libres haya repetido el número completo, diga "MARCAR" " (o "SÍ") para marcarlo.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Marcando".

Llamar a través de los comandos vocales del teléfono

En algunos teléfonos, para poder utilizar esta función, es necesario guardar previamente el comando vocal. En otros, es posible que este comando active la aplicación interna de reconocimiento de voz del teléfono.

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú del teléfono. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "COMANDOS DE VOZ DEL TELÉFONO".
El sistema manos libres emitirá el aviso de escucha.
3 Diga "<VOICE TAG>" (siendo <voice tag> el comando vocal guardado previamente en el teléfono).
o
Diga un comando reconocible por la aplicación de reconocimiento de voz del teléfono.
A continuación, el teléfono manos libres marcará el número asociado a dicho comando.

Observación: con esta función, podrá marcar números directamente desde la agenda de su teléfono.

Hacer llamadas mediante la función de "remarcado'

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú del teléfono. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "REMARCAR".
El sistema manos libres responde "Volviendo a marcar" y se volverá a marcar el último número utilizado en el teléfono.

Hacer llamadas mediante los números memorizados
Dicte los números memorizados uno a uno. Por ejemplo, para dictar el número 22, diga "2-2", no "veintidós".

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú del teléfono. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "MARCACIÓN DE MEMORIA".
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Marcación de memoria. Diga el número por favor."
3 Diga el número memorizado.
   El sistema repetirá el número para confirmar y preguntará: "¿Es correcto?"
4 Si el número es correcto, diga "SÍ".
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Marcando" y hará la llamada.

Marcación con el teléfono
También es posible marcar directamente desde su teléfono manos libres.

4.7. Utilización de las funciones del menú de llamada

Estas funciones están activas durante las llamadas.

Ajuste del volumen de la llamada
Durante una llamada con el sistema manos libres, para aumentar o disminuir el volumen, apriete las flechas de VOLUMEN.

Cuando llegue a los niveles máximo y mínimo del volumen, se le indicará con un pitido.

Finalización de la llamada
1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "COLGAR".
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Llamada finalizada".

   Mediante el sistema SWC: si aprieta la FLECHA HACIA ABAJO durante la llamada, la llamada finalizará.

Apagar el sonido de una llamada
1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "SILENCIAR".
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Micrófono desactivado".

   Mediante el sistema SWC: el micrófono se desactiva apretando y manteniendo apretado el botón de VOLUMEN durante la llamada.

Reactivación del sonido en llamada

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "VOZ".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Continúe con la llamada por favor".

Mediante el sistema SWC: el micrófono volverá activarse apretando y manteniendo apretado cualquiera de los botones de VOLUMEN.

Transferencia de llamadas manos libres a su teléfono

1 Apriete el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "MODO PRIVACIDAD".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Modo privacidad" y transferirá la llamada al teléfono.

Mediante el sistema SWC: durante una llamada manos libres, la llamada pasa al "Modo privacidad" apretando y manteniendo apretando la FLECHA HACIA ARRIBA.

Transferir una llamada desde su teléfono al sistema manos libres

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "MODO MANOS LIBRES".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Modo manos libres" y pasará la llamada al sistema manos libres.

Mediante el sistema SWC: durante una llamada en "Modo privacidad", la llamada pasa al "Modo manos libres" apretando y manteniendo apretando la FLECHA HACIA ARRIBA.

Observación: Algunos teléfonos desconectan la conexión Bluetooth® con el sistema al pasar la llamada al "Modo privacidad". En tal caso, el 'Menú de llamada' no estará disponible. Para pasar rápidamente la llamada a manos libres, apriete y mantenga apretado el botón MODE y, cuando se le solicite, diga "CONECTAR <nombre del dispositivo>".

Envío de tonos DTMF

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "INTRODUCIR <DÍGITOS>" para enviar dígitos como tonos DTMF. Puede utilizar los caracteres * y #.

Observación: También puede enviar tonos DTMF desde el teclado del teléfono.

Modo de retención de llamadas

Para retener una llamada, apriete la FLECHA HACIA ARRIBA.

Recuperación de la llamada retenida

Para recuperar la llamada retenida, apriete la FLECHA HACIA ARRIBA.

Aceptar llamadas en espera

Las llamadas entrantes con una llamada en curso se indican con un pitido
Cuando esto ocurra, si desea poner en pausa la llamada activa para contestar a la otra llamada, apriete la FLECHA HACIA ARRIBA.

Rechazar llamadas en espera

Si desea rechazar una llamada en espera, apriete la FLECHA HACIA ABAJO.

Pasar de llamada activa a llamada retenida y viceversa

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "CAMBIAR DE LLAMADA".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Cambiando llamadas activas".

Mediante el sistema SWC: para pasar de una llamada retenida a una llamada activa o viceversa, apriete la FLECHA HACIA ARRIBA.

Finalizar una llamada activa con una llamada retenida

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "COLGAR".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Llamada finalizada".
La llamada retenida se reanudará automáticamente.

Mediante el sistema SWC: para finalizar una llamada activa teniendo una llamada retenida, apriete la FLECHA HACIA ABAJO.

Hacer una llamada durante una llamada activa

Durante una llamada activa, es posible hacer otra llamada mediante los comandos de reconocimiento de voz "MARCAR NÚMERO" y "LLAMAR A <NOMBRE>", disponibles igualmente en el menú de llamada. En este caso, la llamada activa pasará a llamada retenida. Cuando marque el nuevo número, la llamada activa pasará al modo de retención. Si desea juntar las llamadas en una llamada de conferencia entre 3, utilice el comando "CONFERENCIA".

Juntar la llamada activa y la llamada retenida en una llamada múltiple a 3

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "CONFERENCIA".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Iniciando conferencia".

Separar una llamada múltiple a 3

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "CONFERENCIA PRIVADA".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Abandonando conferencia". La última llamada añadida quedará retenida.

Finalizar todas las llamadas

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de llamada. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "COLGAR TODAS LAS LLAMADAS".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Todas las llamadas finalizadas".

Mediante el sistema SWC: para finalizar todas las llamadas activas, apriete y mantenga apretado la FLECHA HACIA ABAJO.

Movilidad continua

Si, durante una llamada activa en su teléfono, coloca el interruptor del vehículo en posición de encendido, el sistema conecta automáticamente con su teléfono y transfiere la llamada al sistema manos libres.

Si, por el contrario, durante una llamada activa en el sistema manos libres, coloca el interruptor del vehículo en posición de apagado, el sistema transferirá automáticamente la llamada a su teléfono. Algunos aparatos le preguntarán si desea pasar la llamada a su teléfono; en tal caso, seleccione SÍ.

4.8. Manejo de la lista de contactos

Desde el MENÚ DE LA LISTA DE CONTACTOS puede añadir, enumerarse, llamar o eliminar contactos. La LISTA DE CONTACTOS sólo está disponible si hay un teléfono conectado al sistema manos libres.

Enumerar las entradas de la lista de contactos

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú del teléfono. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "LISTA DE CONTACTOS".
3 Si el sistema manos libres muestra el mensaje "Lista de contactos. {Diga un comando}".
Diga "ENUMERAR CONTACTOS". El sistema manos libres empezará a mostrarle los contactos de la lista: Primer contacto <nombre A>, siguiente contacto <nombre B>… , último contacto <nombre Z>.
o
Si el sistema manos libres muestra el mensaje "Lista de contactos vacía. ¿Desea añadir un contacto?" Diga "NO" para salir de la lista de contactos.

Observación: Para desplazarse rápidamente por la lista de contactos, diga "CONTACTO ANTERIOR" o "CONTACTO SIGUIENTE".

Llamar a un contacto durante la enumeración de las entradas de la lista

1 Vaya a la lista de contactos.
2 Cuando aparezca el nombre de la persona a la que quiere llamar, diga "LLAMAR A CONTACTO".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Llamar a <nombre> ¿Sí o No?"
3 Si el nombre propuesto por el sistema es correcto, diga "SÍ".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Llamando a <nombre>".

Borrar un contacto durante la enumeración de las entradas de la lista

1 Vaya a la lista de contactos.
2 Cuando aparezca el nombre que quiere borrar, diga "ELIMINAR CONTACTO".
3 Si el sistema manos libres muestra el mensaje ¿Está seguro de que desea eliminar el contacto <nombre>?, diga "SÍ".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Contacto eliminado" y volverá a la lista de contactos.

Acceder a los detalles de un contacto durante la enumeración de las entradas de la lista

1 Vaya a la lista de contactos.
2 Cuando aparezca el nombre del contacto del que desea obtener detalles, diga "DETALLES".
El sistema le mostrará el número del contacto.

4.9. Añadir entradas de la Lista de contactos a través de Bluetooth® *

A través de Bluetooth®, pueden transferirse rápidamente números desde la agenda del teléfono al sistema manos libres

Cómo añadir una entrada de la Lista de contactos desde el teléfono

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres responde Menú del teléfono. {Diga un comando}".
2 Cuando se le solicite, diga "LISTA DE CONTACTOS".
3 El sistema manos libres responde Lista de contactos. {Diga un comando}".
Diga "AÑADIR CONTACTO".
4 El sistema manos libres desconecta entonces el teléfono y responde "Añadir contacto del teléfono" y estará listo para recibir contactos a través de Bluetooth® desde el teléfono.
5 Seleccione en el teléfono el contacto o contactos que desea enviar a través de Bluetooth® al sistema manos libres. En el manual de instrucciones del teléfono encontrará información sobre cómo transferir contactos a través de Bluetooth®.
6 Si se le pide que introduzca el teléfono, teclee el código de entrada 0000 y apriete la tecla OK.

* En algunos modelos.

7 Una vez recibido el contacto por el sistema manos libres, este lo pronunciará del modo siguiente: <número del contacto#1> ¿Sí o No?
Diga "SÍ" si desea aceptar el número
o
Diga "NO" si prefiere no aceptar el número y pasar al siguiente número/contacto, si lo hay.

8 Si acepta el número, el sistema manos libres responderá: "Diga el nombre". A continuación, diga el nombre del contacto que va a guardar en la lista, p. ej.: "Móvil de Juan".
Si se detecta un error, el sistema le pedirá que lo repita.
Si el nombre es aceptado, el sistema responde: Contacto <nombre> añadido.

9 Si el contacto enviado tiene otro número, el sistema manos libres responderá: <número de contacto#2> ¿Sí o No?. Repita entonces los pasos 7 y 8.
Si se envía más de un contacto, el sistema manos libres responde:
Contacto siguiente. <número de contacto #3> ¿Sí o No?. Repita entonces los pasos 7 y 8.
El proceso continuará hasta que se hayan procesado todos los números de contacto enviados.

10 Una vez procesados todos los números de los contactos enviados, el sistema manos libres responderá: ¿Quiere añadir otro contacto?
Diga "SÍ" si desea añadir otro contacto por Bluetooth®.
El sistema manos libres responde "Añadir contacto del teléfono", y estará listo para recibir el siguiente contacto.
o
Diga "NO" si desea salir del modo 'Añadir contacto del teléfono'. El sistema manos libres responde Hasta luego y vuelve a conectar automáticamente el teléfono.

11 Puede salir en todo momento del modo 'Añadir contacto del teléfono' apretando el botón de la FLECHA HACIA ABAJO.
El sistema manos libres responde Hasta luego y vuelve a conectar automáticamente el teléfono.

Observación: en el Modo experto, se ignora el paso 10 para acelerar la adición de múltiples contactos. Una vez añadido un contacto, el sistema manos libres responderá simplemente "Añadir contacto del teléfono", y estará listo para recibir el siguiente contacto. Apriete la FLECHA HACIA ABAJO para salir siempre que lo desee.

4.10. Utilización del menú de configuración

El menú de configuración se utiliza para el manejo de las funciones de los dispositivos Bluetooth®, como la sincronización, conexión, desconexión y eliminación de dispositivos.

El menú de configuración se utiliza igualmente para cambiar los parámetros del sistema manos libres, como la identificación de llamada y el Modo experto.

Activación del menú de configuración
Con teléfono conectado:

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú del teléfono. {Diga un comando}".

2 Cuando se le solicite, diga "MENÚ DE CONFIGURACIÓN".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de configuración. {Diga un comando}".

Sin teléfono conectado:

1 Apriete y mantenga apretado el botón MODE.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Menú de configuración. {Diga un comando}".

Sincronizar un teléfono

Observación: Antes de realizar la sincronización, piense en el nombre que va a asignar a su teléfono. Por ejemplo, 'Teléfono de Juan', 'Razr de Pedro', etc.

Observación: El proceso de conexión inicial Bluetooth® con su teléfono varía según el fabricante. Tenga a mano el manual de instrucciones del teléfono por si necesita hacer alguna consulta.

1 La función Bluetooth® de su teléfono está desactivada como opción predeterminada.
Para utilizar el sistema manos libres del vehículo, primero debe activar la función Bluetooth® de su teléfono. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo.
2 Active el menú CONFIGURACIÓN.
3 Cuando se le solicite, diga "SINCRONIZAR DISPOSITIVO".
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Configure su dispositivo en función de búsqueda e introduzca 0000 cuando se le pida el código de entrada".
4 Lleve a cabo el proceso de localización de dispositivos a partir de su teléfono. Consulte el manual de instrucciones de su teléfono si necesita información sobre este proceso.
El teléfono comenzará a buscar dispositivos Bluetooth® de su alrededor. Una vez finalizada la búsqueda, mostrará una lista de los dispositivos encontrados. La búsqueda puede tardar uno o dos minutos.
5 Seleccione Lexus de la lista de dispositivos encontrados.
6 Si se le pide que introduzca el teléfono, teclee el código de entrada 0000 y apriete la tecla OK.
7 El sistema manos libres mostrará el mensaje "Sincronización realizada. Por favor, indique el nombre familiar que desea darle al dispositivo".
Especifique un hombre identificativo para su teléfono. Por ejemplo, 'Teléfono de Juan'.
8 El sistema manos libres mostrará el mensaje "<nombre del dispositivo> añadido".
Es posible que su teléfono le solicite que acepte la conexión Bluetooth®. Introduzca SÍ.
9 Pasados unos segundos, el sistema manos libres muestra el mensaje "Conexión realizada".

Conectar un teléfono sincronizado

1 Active el menú CONFIGURACIÓN.
2 Cuando se le solicite, diga "CONECTAR <NOMBRE DEL DISPOSITIVO>", siendo <nombre del dispositivo> el nombre identificativo del teléfono que quiere conectar. Por ejemplo, 'Conectar teléfono de Juan'.
El sistema manos libres mostrará el mensaje "Conectando <nombre del dispositivo>".
Una vez realizada la conexión, el sistema manos libres muestra el mensaje "Conexión realizada".

Desconectar un teléfono

Esta función desconecta la conexión Bluetooth® con su teléfono, si bien, este seguirá estando sincronizado con el sistema.

1 Active el menú CONFIGURACIÓN.
2 Cuando se le solicite, diga "DESCONECTAR <NOMBRE DEL DISPOSITIVO>", siendo <nombre del dispositivo> el nombre identificativo del teléfono que quiere desconectar. Por ejemplo, 'Desconectar teléfono de Juan'.
   El sistema manos libres mostrará el mensaje "Desconectando <nombre del dispositivo>".
   Una vez realizada la desconexión, el sistema manos libres muestra el mensaje "Desconexión completada".

Eliminar un teléfono sincronizado

Utilice esta función si desea quitar un teléfono de la lista de dispositivos. Una vez eliminado, el teléfono ya no estará sincronizado con el sistema manos libres. Si desea volver a conectarlo, deberá volver a ejecutar el procedimiento de sincronización.

1 Active el menú CONFIGURACIÓN.
2 Cuando se le solicite, diga "ELIMINAR <NOMBRE DEL DISPOSITIVO>", siendo <nombre del dispositivo> el nombre identificativo del teléfono que quiere quitar de la lista. Por ejemplo, 'Eliminar teléfono de Juan'.
3 El sistema manos libres mostrará el mensaje "Eliminando <nombre del dispositivo>. ¿Está seguro?"
4 Diga "SÍ".
   Una vez realizada la operación, el sistema manos libres muestra el mensaje "Dispositivo eliminado".

Eliminar todos los teléfonos sincronizados

1 Active el menú CONFIGURACIÓN.
2 Cuando se le solicite, diga "ELIMINAR TODOS LOS DISPOSITIVOS".
3 El sistema manos libres mostrará el mensaje "¿Está seguro que desea eliminar todos los dispositivos?"
4 Diga "SÍ".
   Una vez realizada la operación, el sistema manos libres muestra el mensaje "Todos los dispositivos han sido eliminados".

Utilización de la lista de dispositivos

Todas las operaciones anteriores pueden realizarse igualmente mediante el comando "ENUMERAR DISPOSITIVOS".

Enumerar los teléfonos de la lista de dispositivos.

1 Active el menú CONFIGURACIÓN.
2 Cuando se le solicite, diga "ENUMERAR DISPOSITIVOS".
3 El sistema manos libres empezará a mostrarle los teléfonos sincronizados que aparezcan en la lista: primer teléfono <dispositivo A>, siguiente teléfono <dispositivo B>… , último teléfono <dispositivo D>.
   Si un teléfono está conectado al sistema manos libres aparecerá el mensaje _conectado al seleccionar dicho teléfono en la lista.

Observación: Para desplazarse rápidamente por la lista de dispositivos, diga “DISPOSITIVO ANTERIOR” o “DISPOSITIVO SIGUIENTE”.

Conectar un teléfono durante la enumeración de dispositivos.

1 Vaya a la lista de dispositivos.
2 Cuando aparezca el nombre del teléfono que quiere conectar, diga “CONECTAR DISPOSITIVO”.
El sistema manos libres mostrará el mensaje ”Conectando <nombre del dispositivo>”.
Una vez realizada la conexión, el sistema manos libres muestra el mensaje ”Conexión realizada”.

Desconectar un teléfono durante la enumeración de dispositivos.

1 Vaya a la lista de dispositivos.
2 Cuando aparezca el nombre del teléfono que quiere desconectar, diga “DESCONECTAR DISPOSITIVO”.
El sistema manos libres mostrará el mensaje ”Desconectando <nombre del dispositivo>”.
Una vez realizada la desconexión, el sistema manos libres muestra el mensaje ”Desconexión completada”.

Eliminar un teléfono durante la enumeración de dispositivos.

1 Vaya a la lista de dispositivos.
2 Cuando aparezca el nombre del teléfono que quiere eliminar de la lista, diga “ELIMINAR DISPOSITIVO”.
3 El sistema manos libres mostrará el mensaje ”Eliminando <nombre del dispositivo>. ¿Estáseguro?”
4 Diga ”SÍ”.
Una vez realizada la operación, el sistema manos libres muestra el mensaje ”Dispositivo eliminado”.

Configuración de los avisos de llamada

Para activar o desactivar la función de identificación de llamada:

1 Active el menú CONFIGURACIÓN.
2 Cuando se le solicite, diga “ANUNCIO DE LLAMADA ACTIVADO>” o “ANUNCIO DE LLAMADA DESACTIVADO”.
El sistema manos libres responde Anuncio de llamada activado o Anuncio de llamada desactivado.

Configuración del Modo experto

El Modo experto permite a los usuarios avanzados acelerar las operaciones del sistema manos libres. Para activar o desactivar el Modo experto:

1 Active el menú CONFIGURACIÓN.
2 Cuando se le solicite, diga “MODO EXPERTO ACTIVADO” o “MODO EXPERTO DESACTIVADO”.
El sistema manos libres mostrará el mensaje ”Modo experto activado” o ”Modo experto desactivado”.

En este manual de instrucciones, los mensajes del sistema entre {} son mensajes que no aparecen en el Modo experto.

Avisos sonoros

El sistema emite los siguientes avisos sonoros:

Recepción de mensajes de voz:	“Tiene un mensaje de voz”.
Recepción de mensajes SMS:	“Tiene un nuevo mensaje”.
Batería baja:	“Carga de batería de teléfono baja”.

5. Ayuda

Si tiene cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con su distribuidor oficial.

5.1. Garantía

Consulte la información relativa a la garantía incluida con el producto en el momento de la compra.

5.2. Solución de problemas

El reconocimiento de voz funciona mal

- Procure que la salida de aire del difusor o el desempañador no esté dirigida hacia el micrófono, ya que afectará considerablemente al rendimiento del sistema de reconocimiento de voz.
- Hable en la dirección del micrófono.
- Coloque bien el micrófono.
- Dicte los dígitos por grupos.
- Hable sin pausas.
- Hable bien alto.
- Compruebe si su idioma está seleccionado, si forma parte de los idiomas admitidos.

Mala calidad de sonido del teléfono remoto

- Procure que la salida de aire del difusor o el desempañador no esté dirigida hacia el micrófono, ya que afectará considerablemente al rendimiento del sistema de reconocimiento de voz.

No puede sincronizar un teléfono con el sistema manos libres

- Los teléfonos deben ser compatibles con el perfil manos libres Bluetooth® 1.5, 1.0 ó 0.96.
- Elimine todas las sincronizaciones anteriores mediante el comando ”Eliminar todos los dispositivos” y reinicie la configuración del sistema manos libres.
- Borre la información de sincronización del teléfono manos libres y asegúrese de que está eliminado de todos los sistemas manos libres con los que esté sincronizado.
- Durante la sincronización, intente conectar el teléfono desde el menú Bluetooth®.

El reconocimiento de voz no responde o no se oye el sonido del sistema del vehículo en el teléfono inalámbrico

- Compruebe si el micrófono está bien conectado.
- Compruebe si el módulo electrónico está bien conectado.

No funcionan los comandos vocales del teléfono

- Es posible que no tenga configurado un “COMANDO VOCAL” para el número que quiere marcar. Siga las instrucciones del manual de su teléfono para configurar la marcación por voz.
- La mayoría de teléfonos le indican con un pitido el momento en que debe hablar. Espere a que termine el pitido antes de hablar, no antes. Por otra parte, si su teléfono está en modo silencio o vibración, es posible que no se emita el pitido.

5.3. Guía rápida del sistema de reconocimiento de voz

Menú del teléfono

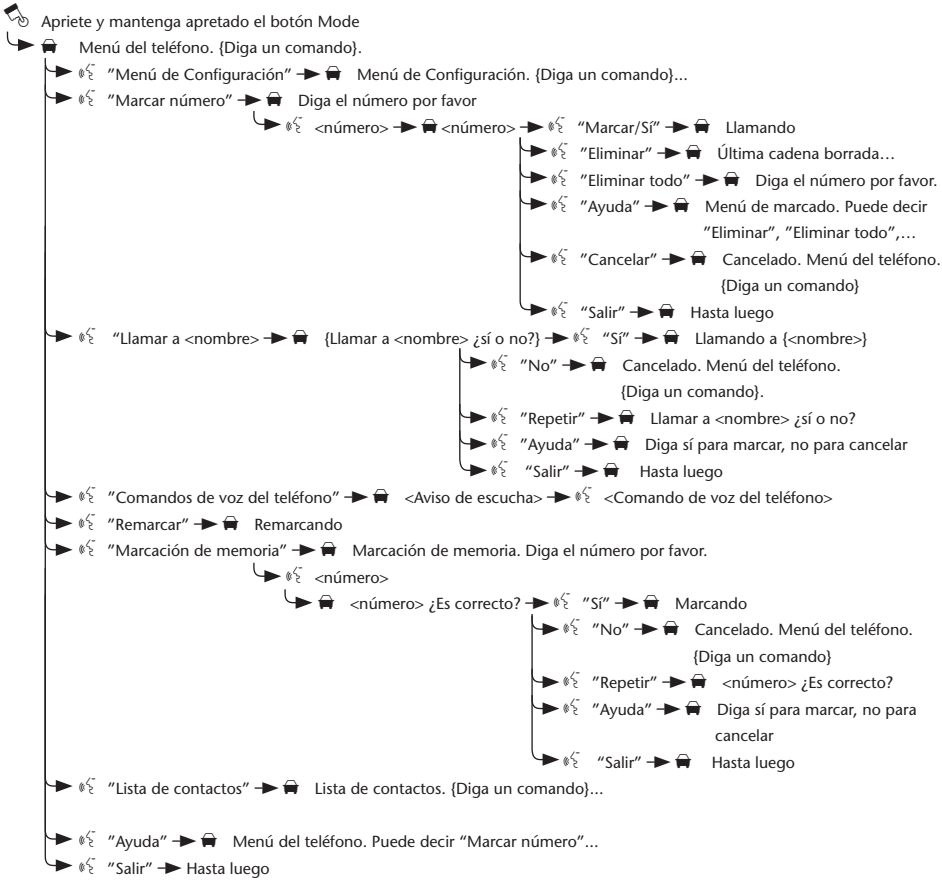

Menú de llamada

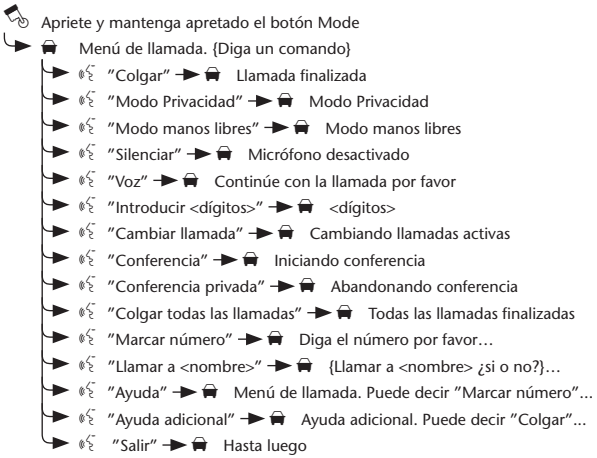
Apriete y mantenga apretado el botón Mode
Menú de llamada. {Diga un comando}
"Colgar" Llamada finalizada
"Modo Privacidad" Modo Privacidad
"Modo manos libres" Modo manos libres
"Silenciar" Micrófono desactivado
"Voz" Continúe con la llamada por favor
"Introducir <dígitos>" <dígitos>
"Cambiar llamada" Cambiando llamadas activas
"Conferencia" Iniciando conferencia
"Conferencia privada" Abandonando conferencia
"Colgar todas las llamadas" Todas las llamadas finalizadas
"Marcar número" Diga el número por favor…
"Llamar a <nombre>" {Llamar a <nombre> ¿si o no?}…
"Ayuda" Menú de llamada. Puede decir "Marcar número"...
"Ayuda adicional" Ayuda adicional. Puede decir "Colgar"...
"Salir" Hasta luego

Menú de la lista de contactos

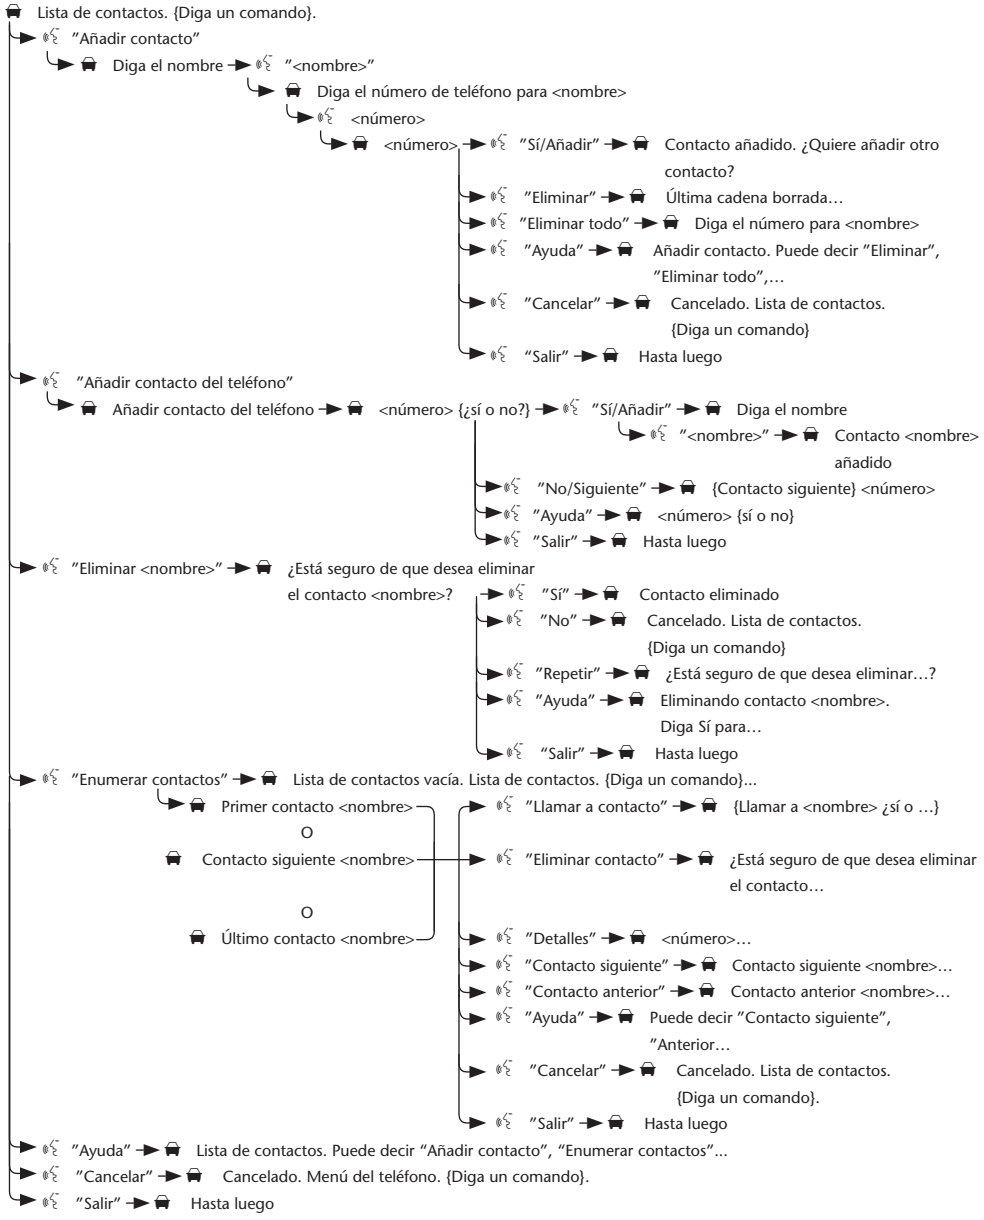

Menú de configuración

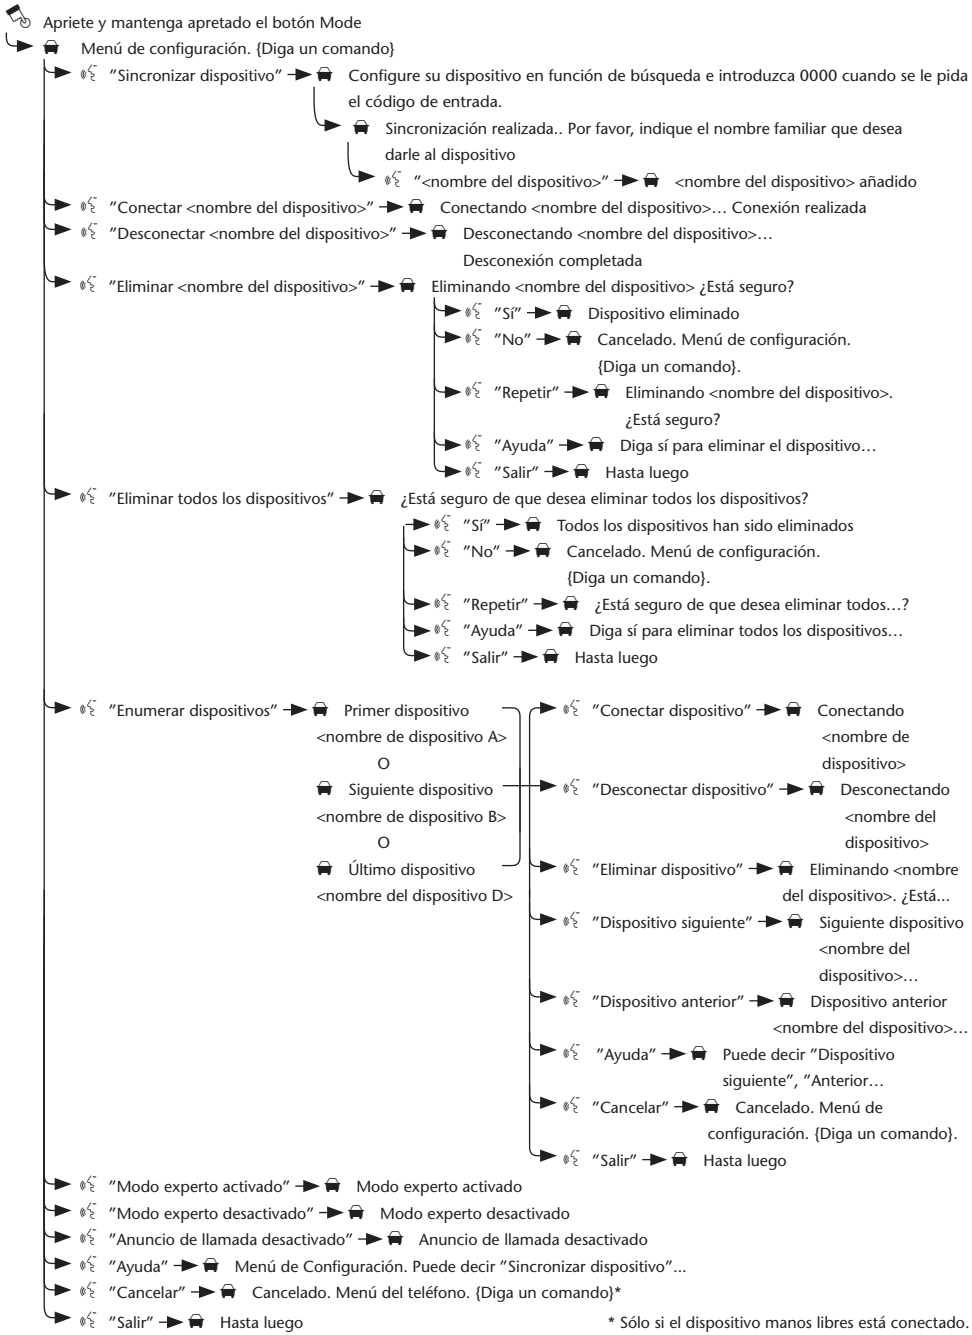

* Sólo si el dispositivo manos libres está conectado.

6. Apéndice

6.1. Descripción detallada de los botones del sistema de control del volante

Botón	Acción	Estado			
		Inactivo	Conectado	Llamada	Sesión de reconocimiento de voz (VR)
Mode	Apretar y soltar	-	-	-	-
	Apretar y mantener	• Activa el menú de configuración	• Activa el menú del teléfono	• Activa el menú de llamada	• Finaliza el aviso, emite aviso de escucha
Flecha hacia arriba	Apretar y soltar	-	• Responde a la llamada	• Alterna entre retener llamada y reanudar llamada • Responde a la llamada en espera • Pasa de llamada retenida a llamada activa y viceversa	-
	Apretar y mantener	-	-	• Transfiere la llamada del sistema manos libres al teléfono • Transfiere la llamada del teléfono al sistema manos libres	-

Botón	Acción	Estado			
		Inactivo	Conectado	Llamada	Sesión de reconocimiento de voz (VR)
Flecha hacia abajo	Apretar y soltar	• Finaliza el proceso de sincronización	• Rechaza la llamada • Finaliza el proceso de sincronización	• Finaliza la llamada activa • Rechaza la llamada en espera	• Finaliza la sesión de VR
	Apretar y mantener	-	-	• Finaliza todas las llamadas activas	-
Aumento del volumen	Apretar y soltar	• Sube el volumen del VR un nivel	• Sube el volumen del VR un nivel	• Sube el volumen del sistema manos libres un nivel	• Sube el volumen del VR un nivel • En el menú de idioma, selecciona el idioma siguiente
	Apretar y mantener	-	-	• Apaga el sonido • Reactiva el sonido	-
Dis-minución del volumen	Apretar y soltar	-	• Sube el volumen del VR un nivel	• Baja el volumen del sistema manos libres un nivel	• Baja el volumen del VR un nivel • En el menú de idioma, selecciona el idioma anterior
	Apretar y mantener	-	-	• Apaga el sonido • Reactiva el sonido	-
Mode + Flecha bajar volumen	Apriete durante 15 segundos	• Al colocar el interruptor de arranque del vehículo en posición de encendido se activa el menú de idioma	-	-	-

6.2. Cómo pronunciar los símbolos

Símbolo	**Pronunciación**
*	asterisco
#	almohadilla
+	más
0	cero
W	esperar
P	pausa

Con fines de mejoras en el producto, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones de este manual pueden no ajustarse exactamente a la realidad debido a las condiciones de impresión.

Si tuviera cualquier problema o pregunta acerca de la disponibilidad de cualquier pieza de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor oficial.

Πίνακας περιεχομένων

1. Καλώς ήλθατε..... 77

2. Ασφάλεια και γενικές πληροφορίες..... 78
2.1. Σύμβολα ασφαλείας..... 78
2.2. Προσοχή..... 78

3. Έξυπνες πρακτικές κατά την οδήγηση..... 80

4. Χρήση του συστήματος ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®..... 81
4.1. Χειριστήρια στο τιμόνι (SWC)..... 81
4.2. Επιλογή της γλώσσας προτίμησής σας..... 82
4.3. Συντονισμός της τηλεφωνικής σας συσκευής στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας..... 82
4.4. Αυτόματη σύνδεση..... 83
4.5. Χρήση των λειτουργιών φωνητικής αναγνώρισης (VR)..... 84
4.6. Χρήση των λειτουργιών τηλεφώνου..... 86
4.7. Χρήση των λειτουργιών του μενού κλήσεων..... 89
4.8. Διαχείριση της λίστας επαφών..... 93
4.9. Προσθήκη καταχωρήσεων λίστας επαφών μέσω Bluetooth® *..... 94
4.10. Χρήση του μενού ρυθμίσεων..... 95

5. Εάν χρειαστείτε βοήθεια..... 100
5.1. Κάλυψη εγγύησης..... 100
5.2. Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 100
5.3. Σύντομη επισκόπηση φωνητικής αναγνώρισης..... 102

6. Παράρτημα..... 106
6.1. Λεπτομέρειες λειτουργιών των κουμπιών SWC..... 106
6.2. Πίνακας προφοράς..... 108

Σύσταση

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του συστήματος. Συνιστούμε να φυλάσσετε το εγχειρίδιο μέσα στο αυτοκίνητο. Θα είναι ευκολότερο για εσάς να βρείτε πληροφορίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της περιοχής σας θα χαρεί να διευκρινίσει οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με το σύστημα ή τη λειτουργία του, εάν δεν μπορέσετε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή στο κεφάλαιο "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

Η Lexus συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και αξεσουάρ που έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από την Lexus ως προς την ασφάλεια, τη λειτουργία και την καταλληλότητα.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να διασφαλίσουν ότι μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® με ασφάλεια και ευκολία.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν τις λειτουργίες του συστήματος ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®.

CE

1. Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στο "συνδεδεμένο" κόσμο προσωπικής ασύρματης δικτύωσης Bluetooth® της Lexus. Το σύστημα φωνητικής λειτουργίας Premium με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® της Lexus καθιστά την ασύρματη σύνδεση απλή και γρήγορη.

Το Premium σύστημα ανοικτής συνομιλίας με Bluetooth® της Lexus παρέχει τις εξής λειτουργίες:

- αδιάλειπτο, ασύρματο ήχο ανοικτής συνομιλίας μέσω της σύνδεσης Bluetooth®
- διαδραστικό περιβάλλον ψηφιακού ήχου με υψηλής ποιότητας, full-duplex ανοικτή συνομιλία
- φωνητικό έλεγχο χρησιμοποιώντας την προηγμένη φωνητική αναγνώριση ανεξαρτήτως ηχείων σε Αγγλικά ΗΠΑ, Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Καστιλλιάνικα Ισπανικά, Ισπανικά ΗΠΑ, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ρωσικά, Πορτογαλικά* και επίσημα Κινέζικα.
- φωνητικά ενεργοποιούμενα παράθυρα διαλόγου μενού
- φωνητική κλήση
- εξατομικευμένες ονομασίες συσκευών Bluetooth®
- λίστα επαφών συστήματος
- μεταφορά αριθμών τηλεφωνικού καταλόγου της συσκευής.
- ανακοίνωση ID καλούντος
- προηγμένες λειτουργίες κλήσης κοινής συνομιλίας
- λειτουργία Expert για προχωρημένους χρήστες
- σίγαση συστήματος ψυχαγωγίας—αυτόματη σίγαση του ραδιοφώνου κατά τη διάρκεια των κλήσεων
- αδιάλειπτη χρήση του τηλεφώνου—αυτόματη μεταφορά της κλήσης κατά το κλείσιμο και το άνοιγμα του διακόπτη ανάφλεξης
- μείωση θορύβου και ακύρωση ακουστικής ηχούς
- συμβατότητα με Bluetooth® έκδοσης 1.2 και προγενέστερης, συμβατότητα με συσκευές Bluetooth® έκδοσης 1.1 – υποστηρίζει το προφίλ ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®
- συσκευή Bluetooth® κλάσης 2 - εμβέλεια 10 μέτρων.

* Σε ορισμένα μοντέλα.

2. Ασφάλεια και γενικές πληροφορίες

2.1. Σύμβολα ασφαλείας

Προειδοποίηση:Η εμφάνιση αυτού του συμβόλου μπροστά από κείμενο υποδηλώνει ότι πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά στο αυτοκίνητό σας, στο σύστημα ή στις συνδεδεμένες συσκευές ή για να αποφύγετε ατυχήματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή: Η εμφάνιση αυτού του συμβόλου μπροστά από κείμενο υποδηλώνει ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις συστάσεις για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο αυτοκίνητό σας, στο σύστημα ή στις συνδεδεμένες συσκευές ή για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

Απόρριψη: Η εμφάνιση αυτού του συμβόλου μπροστά από κείμενο αποτελεί σύσταση ή προειδοποίηση ότι πρέπει να ακολουθείτε την ισχύουσα νομοθεσία για την απόρριψη του ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Επισήμανση: Απλή σύσταση για τη διευκόλυνσή σας και την καλύτερη δυνατή λειτουργία του συστήματός σας.

Εικονίδιο προηγμένων λειτουργιών: Ορισμένες από τις λειτουργίες που επισημαίνονται με το Εικονίδιο προηγμένων λειτουργιών εξαρτώνται από τις δυνατότητες και ρυθμίσεις του δικτύου του παροχέα τηλεφωνικών υπηρεσιών και από το βαθμό στον οποίο η Bluetooth® συσκευή σας υποστηρίζει το προφίλ ανοικτής συνομιλίας.

2.2. Προσοχή

Η χρήση ασύρματων συσκευών και των αξεσουάρ τους ενδέχεται να απαγορεύεται ή να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές. Τηρείτε πάντοτε τους νόμους και τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση αυτών των συσκευών.

Απόρριψη του κινητού σας τηλεφώνου και των αξεσουάρ

Εάν αργότερα θελήσετε να πετάξετε το σύστημα Bluetooth® τα ακουστικά υπερύθρων ή/και το τηλεχειριστήριο, η νομοθεσία απαγορεύει την απόρριψη του ηλεκτρικού εξοπλισμού μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη των παλιών προϊόντων πρέπει να γίνεται σε σημεία συλλογής τα οποία είναι εγκεκριμένα για απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Επισήμανση FCC για τους χρήστες

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο. Μη ρητά εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις από τον υπεύθυνο προς συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί τις συσκευές.

Βλ.-47-CFR-Sec.-15.21.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το εδάφιο 15 των κανονισμών FCC. Ο χειρισμός υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δεχθεί οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπ. των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία.

Βλ.-47-CFR-Sec.-15.19(3).

3. Έξυπνες πρακτικές κατά την οδήγηση

Η χρήση ασύρματων συσκευών και των αξεσουάρ τους ενδέχεται να απαγορεύεται ή να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές. Τηρείτε πάντοτε τους νόμους και τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση αυτών των συσκευών.

- **Εξοικειωθείτε με το τηλέφωνό σας και τις λειτουργίες του, όπως η ταχεία κλήση και η επανάληψη τελευταίας κλήσης.** Εάν είναι διαθέσιμες, αυτές οι λειτουργίες σας βοηθούν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις σας χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο.
- **Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας.** Εάν είναι εφικτό, κάντε ακόμη πιο άνετη τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου με ένα από τα πολλά γνήσια αξεσουάρ ανοικτής συνομιλίας της Lexus που υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα.
- **Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε σημείο όπου μπορείτε να το φτάσετε εύκολα.** Πρέπει να μπορείτε να πιάσετε το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς να πάρετε το βλέμμα σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, εάν είναι εφικτό, αφήστε τη λειτουργία φωνητικού ταχυδρομείου να απαντήσει για εσάς.
- **Ενημερώστε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε ότι οδηγείτε - εάν είναι απαραίτητο, βάλτε την κλήση σε αναμονή όταν κινείστε σε πυκνή κυκλοφορία ή όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.** Η βροχή, το χαλάζι, το χιόνι, ο πάγος και η πυκνή κυκλοφορία ενέχουν κινδύνους.
- **Μη σημειώνετε και μην αναζητάτε αριθμούς τηλεφώνου όταν οδηγείτε.** Εάν π.χ. σημειώνετε σε λίστα τις εργασίες που πρέπει να κάνετε ή εάν κοιτάζετε τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, αποσπάται η προσοχή σας από το κύριο μέλημά σας – την ασφαλή οδήγηση.
- **Πραγματοποιείτε κλήσεις συνετά και αξιολογείτε την κυκλοφορία. Εάν είναι εφικτό, πραγματοποιείτε κλήσεις όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται ή πριν μπείτε στην κυκλοφορία.** Εάν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ οδηγείτε, πληκτρολογήστε κατ' αρχάς μερικά από τα ψηφία του αριθμού, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέπτες σας και έπειτα συνεχίστε με τα υπόλοιπα ψηφία.
- **Μην εμπλέκεστε σε έντονες ή συναισθηματικές συζητήσεις που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή σας.** Ενημερώστε τα άτομα με τα οποία συνομιλείτε ότι οδηγείτε και αναβάλλετε συζητήσεις που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή σας από το δρόμο.
- **Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ζητήσετε βοήθεια.** Καλέστε το 112 ή όποιον άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης ισχύει κατά τόπους σε περίπτωση φωτιάς, τροχαίου ατυχήματος ή έκτακτου ιατρικού περιστατικού.*
- **Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να βοηθήσετε τρίτους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.** Εάν δείτε κάποιο αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη σοβαρή περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε το 112 ή όποιον άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης ισχύει κατά τόπους, όπως θα θέλατε να κάνουν και οι άλλοι για εσάς.*
- **Καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιο ειδικό ασύρματο αριθμό μη έκτακτης ανάγκης, εάν είναι απαραίτητο.** Εάν δείτε κάποιο όχημα που έχει ακινητοποιηθεί από ζημιά το οποίο δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, χαλασμένο φωτεινό σηματοδότη, μικρό τροχαίο ατύχημα όπου δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί κανείς ή κάποιο όχημα που γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιο ειδικό ασύρματο αριθμό μη έκτακτης ανάγκης.*

* - Όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία ασύρματου τηλεφώνου

4. Χρήση του συστήματος ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®

4.1. Χειριστήρια στο τιμόνι (SWC)

Το σύστημα αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιείτε το σύστημα Bluetooth® hands-free. Διαθέτει πέντε πλήκτρα, οι λειτουργίες των οποίων διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο που τα πατάτε και το πρόγραμμα λειτουργίας στο οποίο βρίσκεται το ραδιόφωνο και το σύστημα ανοικτής συνομιλίας. Μπορείτε να πατήσετε και να αφήσετε ένα κουμπί ή μπορείτε να το πατήσετε και να το κρατήσετε πατημένο περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, για να ενεργοποιήσετε διαφορετικές λειτουργίες για το συγκεκριμένο κουμπί.

Λειτουργίες VR

Αύξηση έντασης ήχου
Πατήστε και αφήστε το
- Αύξηση έντασης ήχου του κύκλου VR κατά 1 βαθμίδα
- Στο μενού γλώσσας, επιλέξτε την επόμενη γλώσσα

Μείωση έντασης ήχου
Πατήστε και αφήστε το
- Μείωση έντασης ήχου του κύκλου VR κατά 1 βαθμίδα
- Στο μενού γλώσσας, επιλέξτε την προηγούμενη γλώσσα

Mode
Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
- Ενεργοποίηση ρυθμίσεων VR/μενού τηλεφώνου
- Τερματισμός αναγγελείας, άκουσμα αναγγελίας ακρόασης

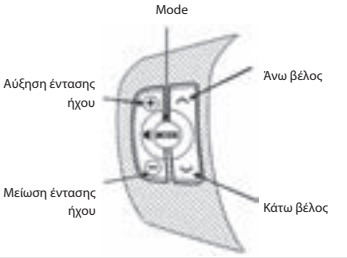

Άνω βέλος

Κάτω βέλος και Mode
Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
- Όταν ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης και το πατήσετε επί 15 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται το μενού γλώσσας

Κάτω βέλος
Πατήστε και αφήστε το
- Τερματισμός του κύκλου VR

Τηλεφωνικές λειτουργίες

Αύξηση έντασης ήχου
Πατήστε και αφήστε το
- Αύξηση έντασης ήχου κλήσης κατά 1 βαθμίδα

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
- Σίγαση/Αναίρεση σίγασης

Μείωση έντασης ήχου
Πατήστε και αφήστε το
- Μείωση έντασης ήχου κλήσης κατά 1 βαθμίδα

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
- Σίγαση/Αναίρεση σίγασης

Mode
Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
- Ενεργοποίηση του μενού κλήσεων VR
- Τερματισμός ειδοποίησης, άκουσμα ειδοποίησης ακρόασης

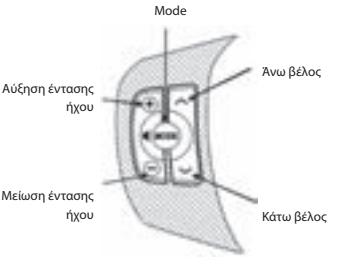

Άνω βέλος
Πατήστε και αφήστε το
- Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση
- Εναλλαγή μεταξύ κλήσης σε αναμονή και ενεργής κλήσης
- Απάντηση σε κλήση σε αναμονή
- Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων σε αναμονή και ενεργών κλήσεων

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
- Μεταφορά της κλήσης προς/από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας από/προς την τηλεφωνική συσκευή

Κάτω βέλος
Πατήστε και αφήστε το
- Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης
- Τερματισμός της ενεργής κλήσης
- Απόρριψη της κλήσης σε αναμονή

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
- Τερματισμός όλων των ενεργών κλήσεων

4.2. Επιλογή της γλώσσας προτίμησής σας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος ανοικτής συνομιλίας, πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησης.

1 Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης του οχήματος.
2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE και το κουμπί ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΥΣ, ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης και συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί MODE και το κουμπί ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΥΣ τουλάχιστον επί 15 δευτερόλεπτα.
Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας εισέρχεται στην επιλογή γλώσσας και αποκρίνεται: Language Menu (Μενού γλωσσών). Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου για να αλλάξετε τη γλώσσα.
3 Πατήστε και αφήστε τα κουμπιά ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ για να μετακινηθείτε στις επιλογές γλώσσας.
Κατά την διάρκεια της μετακίνησης μεταξύ των γλωσσών, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται η αντίστοιχη αναγγελία για κάθε γλώσσα. (Για παράδειγμα: American English. Για να επιλέξετε αυτή τη γλώσσα, επανεκκινήστε το όχημα).
4 Αφού επιλέξετετη γλώσσα που επιθυμείτε, κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης του οχήματος και περιμένετε 5Â δευτερόλεπτα.
5 Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης - η νέα γλώσσα έχει φορτωθεί.

☞ **Σημείωση:** Όταν αλλάζετε τη γλώσσα στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας, όλες οι επαφές στη λίστα επαφών και οι συσκευές στη λίστα συσκευών διαγράφονται.

4.3. Συντονισμός της τηλεφωνικής σας συσκευής στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ανοικτής συνομιλίας, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth® ανάμεσα στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας και στην τηλεφωνική σας συσκευή. Η σύνδεση Bluetooth® ανάμεσα στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας και την τηλεφωνική σας συσκευή επιτυγχάνεται με ζεύξη συντονισμού.

Όταν ρυθμίζετε μία ζεύξη συντονισμού, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας απομνημονεύει την τηλεφωνική σας συσκευή. Μόλις ολοκληρωθεί ο συντονισμός του συστήματος ανοικτής συνομιλίας και της τηλεφωνικής συσκευής, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας συνδέεται αυτόματα με την τηλεφωνική σας συσκευή κάθε φορά που θέτετε το όχημα σε λειτουργία.

Αυτό το σύστημα ανοικτής συνομιλίας υποστηρίζει ζεύξεις συντονισμού για έως και 4 τηλεφωνικές συσκευές.

☞ **Σημείωση:** Για λόγους ασφάλειας, συνιστάται ο συντονισμός να πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται.

Αρχικός συντονισμός

Σημείωση: Πριν από το συντονισμό, σκεφτείτε ένα κατάλληλο όνομα για την τηλεφωνική σας συσκευή. Για παράδειγμα 'Τηλέφωνο Νίκου' κ.λπ.

Σημείωση: Η διαδικασία ενεργοποίησης της σύνδεσης Bluetooth® με μια τηλεφωνική συσκευή διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Συνιστάται να έχετε εύκαιρο το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεφωνικής σας συσκευής, για να ανατρέξετε σε αυτό εάν χρειαστεί.

1 Η λειτουργία Bluetooth® της τηλεφωνικής σας συσκευής είναι εκ των προτέρων απενεργοποιημένη. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας του αυτοκινήτου σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.
2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Setup menu, please say a command.
3 Πραγματοποιήστε αναζήτηση συσκευής από την τηλεφωνική σας συσκευή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.
Η τηλεφωνική σας συσκευή θα αναζητήσει τυχόν συσκευές Bluetooth® στο γύρω χώρο. Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί μία λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν. Η αναζήτηση ενδέχεται να διαρκέσει ένα ή δύο λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί.
4 Επιλέξτε Lexus από τη λίστα των συσκευών.
5 Εάν σας ζητηθεί από την τηλεφωνική συσκευή, εισάγετε τον κωδικό 0000, και πατήστε το πλήκτρο OK.
6 Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Pairing complete (Ο συντονισμός ολοκληρώθηκε).
Εκφωνήστε το όνομα που επιθυμείτε για τη συσκευή.
Εκφωνήστε το όνομα που επιθυμείτε για την τηλεφωνική σας συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε 'Τηλέφωνο Νίκου'.
7 Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: <device name> added (Η συσκευή <όνομα> προστέθηκε).
Ορισμένες τηλεφωνικές συσκευές ενδέχεται να σας ζητήσουν να αποδεχθείτε το σύνδεσμο Bluetooth®. Επιλέξτε YES (Ναι).
8 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Connection complete (Η σύνδεση ολοκληρώθηκε).

4.4. Αυτόματη σύνδεση

Μετά τον αρχικό συντονισμό, κάθε φορά που θέτετε το όχημα σε λειτουργία, η τηλεφωνική σας συσκευή και το σύστημα ανοικτής συνομιλίας συνδέονται αυτόματα (εάν ενεργοποιήσετε την τηλεφωνική σας συσκευή και δεν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις για το Bluetooth®).

Εάν θέσετε το όχημα σε λειτουργία και η τηλεφωνική σας συσκευή λείπει, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας θα προσπαθήσει αυτόματα να συνδεθεί σε άλλες τηλεφωνικές συσκευές που υπάρχουν στη λίστα συσκευών.

Όταν επιτευχθεί η ασύρματη σύνδεση, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: <device name> connected (Η συσκευή <όνομα> συνδέθηκε).

4.5. Χρήση των λειτουργιών φωνητικής αναγνώρισης (VR)

Εάν πατήσετε μία φορά και αφήσετε το κουμπί MODE θα ενεργοποιηθεί ένας κύκλος φωνητικής αναγνώρισης.

Όταν αρχίζει ένας κύκλος VR, ακούγεται μια αναγγελία και στη συνέχεια ένα σύντομο μπιπ. Αυτός ο σύντομος ήχος - γνωστός επίσης ως προτροπή ακούσματος - αποτελεί ένδειξη ότι το σύστημα ανοικτής συνομιλίας αναμένει φωνητική εντολή από εσάς.

Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας με φωνητική αναγνώριση διαθέτει 3 βασικά μενού -

- Μενού Setup (ρυθμίσεων) – Είναι μονίμως διαθέσιμο, εκτός από την περίπτωση που πραγματοποιείτε κάποια κλήση.
- Μενού Phone (τηλεφώνου) – Είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένη μια τηλεφωνική συσκευή.
- Μενού Call (κλήσεων) – Είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι ενεργή μια κλήση.

Ανάλογα σε ποιο μενού βρίσκεστε, εκφωνώντας τις προκαθορισμένες εντολές, θα μπορέσετε να χειριστείτε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας περιλαμβάνει αναγγελίες βοήθειας σε κάθε μενού. Ενώ μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ή όποτε χρειαστείτε υπενθύμιση της λίστας εντολών, πείτε "HELP" (Χελπ). Ορισμένα μενού διαθέτουν "ADDITIONAL HELP" (Αντίσιοναλ χελπ).

Μπορείτε να πείτε "REPEAT" (Ριπίτ) όποτε σας ζητηθεί να δώσετε εντολή Yes ή No. Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας θα επαναλάβει την ερώτηση.

Σημείωση: Εάν πατήσετε μία φορά και κρατήσετε το κουμπί MODE στη διάρκεια μιας αναγγελίας φωνητικής αναγνώρισης (VR), η αναγγελία VR θα σταματήσει αμέσως και το σύστημα θα μεταβεί σε αναγγελία ακρόασης.

Μπορείτε να πείτε "CANCEL" (Κάνσελ) για να επιστρέψετε στο τελευταίο μενού φωνητικής αναγνώρισης.

Μπορείτε να πείτε "EXIT" (Έξιτ) για έξοδο από τον κύκλο φωνητικής αναγνώρισης.

Ή χρησιμοποιήστε την SCW: Εάν πατήσετε μία φορά και αφήσετε το κουμπί ΚΆΤΩ Β'ΕΛΟΥΣ, ο κύκλος φωνητικής αναγνώρισης θα τερματιστεί επίσης.

Σημείωση: Οι αναγγελίες του συστήματος σε αγκύλες {} αποτελούν αναγγελίες που αναστέλλονται στο πρόγραμμα λειτουργίας Expert.

Ρύθμιση της έντασης ήχου φωνητικής αναγνώρισης
Στη διάρκεια ενός κύκλου VR, πατήστε και αφήστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΊΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης κατά μία βαθμίδα.

Η μέγιστη ή ελάχιστη ένταση ήχου υποδεικνύεται από ηχητικές ενδείξεις.

Προσθήκη καταχωρήσεων στη λίστα επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια λίστα από ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς τοπικά στο στη λίστα επαφών του συστήματος ανοικτής συνομιλίας. Μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα στις επαφών που έχουν αποθηκευτεί στη Λίστα Επαφών μέσω εντολής "CALL <NAME>" VR (Κλήση ονόματος).

Η λίστα επαφών υποστηρίζει έως και 50 καταχωρήσεις. Η λίστα επαφών είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας υπάρχει συνδεδεμένη τηλεφωνική συσκευή.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 50 ψηφία σε κάθε καταχώρηση της λίστας επαφών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες +, *, ή # όταν καλείτε έναν αριθμό. Οι εντολές "WAIT" (Γουέιτ) και "PAUSE" (Πόουζ) είναι επίσης αποδεκτές.

Σημείωση: Για λόγους ασφάλειας, συνιστάται η προσθήκη καταχωρήσεων στη λίστα επαφών να γίνεται όταν το όχημα δεν κινείται.

Προσθήκη καταχώρησης στη λίστα επαφών

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "CONTACT LIST" (Κόντακτ λιστ).
3 Εάν από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακουστεί: Contact list is empty (Η λίστα επαφών είναι άδεια). Do you wish to add a contact? (Θέλετε να προσθέσετε μια επαφή;) Πείτε "YES" (Γιες).
ή
Εάν από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακουστεί: Contact list (Λίστα επαφών). {Say a command}. Πείτε "ADD CONTACT" (Αντ κόντακτ).
4 Όταν από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Say the name (Πείτε το όνομα). Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να αποθηκευτεί.
Εάν ανιχνευτεί σφάλμα, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας σας ζητά να προσπαθήσετε ξανά.
Εάν το όνομα γίνει αποδεκτό, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Say the number for <name> (Πείτε τον αριθμό για τον/την <όνομα>).
5 Πείτε τον αριθμό ολόκληρο (χωρίς παύσεις ανάμεσα στα ψηφία).
ή
Υπαγορεύστε τον αριθμό τμηματικά (για παράδειγμα, πείτε τα 3 πρώτα ψηφία, στη συνέχεια τα επόμενα 3 ψηφία κ.λπ.), μέχρι να σχηματιστεί ολόκληρος ο αριθμός.
Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επαναλαμβάνει τον αριθμό που υπαγορεύσατε.
6 Όταν έχετε καταχωρήσει σωστά ολόκληρο τον αριθμό τηλεφώνου, πείτε "STORE" (Στόρ) (ή "YES" (Γιες)) για να αποθηκευτεί η επαφή.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Contact added (Η επαφή προστέθηκε). Would you like to add another contact? (Θέλετε να προσθέσετε άλλη επαφή;)
7 Πείτε "NO" (Νόου) για έξοδο από τη λίστα επαφών.
ή
Πείτε "YES" (Γιες) για να προσθέσετε κι άλλη καταχώρηση.

Σημείωση: Πρέπει να εκφωνείτε τους αριθμούς ως συνεχόμενα ψηφία. Για παράδειγμα, υπαγορεύστε τον αριθμό 555-2211 ως "5-5-5-2-2-1-1" (Φάιβ-Φάιβ-Φάιβ-Του-Του-Ουάν-Ουάν), και όχι ως "5-5-5-twenty-two-eleven (Φάιβ-Φάιβ-Φάιβ-Τουέντι-Του-Ιλέβεν)."

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα μέρος του τηλεφωνικού αριθμού, πείτε "CLEAR" (Κλίαρ) όταν σας ζητηθεί η επόμενη ομάδα ψηφίων του αριθμού. Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας απαντά Last String Cleared (Η τελευταία ομάδα ψηφίων διαγράφηκε), εκφωνεί τυχόν ομάδες ψηφίων που απομένουν και περιμένει να υπαγορεύσετε τη νέα ομάδα ψηφίων του αριθμού.

Σημείωση: Για να διαγράψετε όλες τις ομάδες ψηφίων του τηλεφωνικού αριθμού που έχετε υπαγορεύσει ως τώρα, πείτε "CLEAR ALL" (Κλίαρ ολ) όταν σας ζητηθεί η επόμενη ομάδα ψηφίων του αριθμού. Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας διαγράφει όλες τις ομάδες ψηφίων του αριθμού και επιστρέφει στην αναγγελία Number Please? (Αριθμός παρακαλώ;).

Διαγραφή καταχώρησης από τη λίστα επαφών

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "CONTACT LIST" (Κόντακτ λιστ).
3 Εάν από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακουστεί: Contact list (Λίστα επαφών). {Say a command}.
Πείτε "DELETE <NAME>" (Ντιλίτ <όνομα>) (όπου <name> είναι το όνομα της καταχώρησης στη λίστα επαφών).
4 Όταν από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακουστεί: Are you sure you want to delete the contact <name>? (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε την επαφή <όνομα>;), πείτε "YES" (Γιες).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Contact deleted (Η επαφή διαγράφηκε).

4.6. Χρήση των λειτουργιών τηλεφώνου

Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι συνδεδεμένη τηλεφωνική συσκευή.

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Πατήστε το αφήστε το κουμπί ΆΝΩ ΒΈΛΟΥΣ για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αποδεχθείτε μια εισερχόμενη κλήση στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική σας συσκευή.

Κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης, από το σύστημα ανοικτής ακούγεται: Call from <numberCaller ID> (Κλήση από το ID καλούντος), εάν είναι διαθέσιμο το ID του καλούντος.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται ο ήχος κλήσης της τηλεφωνικής συσκευής, εάν η τηλεφωνική συσκευή τον υποστηρίζει. Διαφορετικά, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας θα δημιουργήσει το δικό του ήχο κλήσης.

Σημείωση: Όταν δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση από έναν αριθμό που υπάρχει στη λίστα επαφών του συστήματος, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call from <name> (Κλήση από <όνομα>).

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το αφήστε το κουμπί ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΥΣ για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call rejected.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική σας συσκευή.

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ανοικτής συνομιλίας χρησιμοποιώντας το μενού τηλεφώνου του συστήματος ανοικτής συνομιλίας με τους εξής τρόπους:

- χρησιμοποιώντας τη λίστα επαφών του συστήματος
- καλώντας τα ψηφία του αριθμού μέσω φωνητικής αναγνώρισης
- χρησιμοποιώντας τις φωνητικές εντολές της τηλεφωνικής συσκευής
- χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επανάληψης τελευταίας κλήσης
- χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλήσης από τη μνήμη της τηλεφωνικής συσκευής
- καλώντας έναν αριθμό από την τηλεφωνική συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας πρέπει να είναι συνδεδεμένη τηλεφωνική συσκευή. Οποιαδήποτε στιγμή, εάν πατήσετε και αφήσετε το κουμπί ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΥΣ, η διαδικασία κλήσης θα τερματιστεί.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη λίστα επαφών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στη λίστα επαφών του συστήματος ανοικτής συνομιλίας πρέπει να έχει αποθηκευτεί μια αποδεκτή επαφή.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "CALL <NAME>" (Κολ <όνομα>).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: {Call <name> yes or no?} (Να κληθεί ο/η<όνομα>; Ναι ή όχι;)
3 Εάν η επαφή που επανέλαβε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας είναι σωστή, πείτε "YES" (Γιες).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Calling <name> (Γίνεται κλήση του/της <όνομα>).

Σημείωση: Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία Expert, το μήνυμα call <name> yes or no? παρακάμπτεται.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω φωνητικής αναγνώρισης

Μπορείτε να εισάγετε 1 αριθμό τηλεφώνου ολόκληρο ή να εισάγετε τα ψηφία του τμηματικά. Κάθε ομάδα ψηφίων του αριθμού μπορεί να περιλαμβάνει έως και 15 ψηφία. Ολόκληρος ο αριθμός δεν μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από 32 ψηφία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες +, *, ή # όταν καλείτε έναν αριθμό. Οι εντολές "WAIT" (Γουέιτ) και "PAUSE" (Πόουζ) είναι επίσης αποδεκτές.

Κλήση ολόκληρου του αριθμού

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "DIAL NUMBER" (Ντάιαλ νάμπερ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Number please? (Αριθμός παρακαλώ;)
3 Υπαγορεύστε τον αριθμό ολόκληρο (χωρίς παύσεις ανάμεσα στα ψηφία).
Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επαναλαμβάνει τα ψηφία που υπαγορεύσατε.
4 Εάν ο αριθμός που επανέλαβε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας είναι σωστός, πείτε "DIAL" (Ντάιαλ) " (ή "YES" (Γιες)) για να κληθεί ο αριθμός.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Dialling (Πραγματοποίηση κλήσης).

Κλήση του αριθμού τμηματικά

1 Πατήστε και αφήστε το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "DIAL NUMBER" (Ντάιαλ νάμπερ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Number please? (Αριθμός παρακαλώ;)
3 Υπαγορεύστε την πρώτη ομάδα ψηφίων. (Για παράδειγμα, πείτε τα 3 πρώτα ψηφία.)
Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επαναλαμβάνει τα ψηφία που υπαγορεύσατε.
4 Υπαγορεύστε την επόμενη ομάδα ψηφίων. Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επαναλαμβάνει τα ψηφία που υπαγορεύσατε.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να εισάγετε ολόκληρο τον αριθμό τηλεφώνου.
5 Όταν το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επαναλάβει ολόκληρο τον αριθμό, πείτε "DIAL" (Ντάιαλ) (ή "YES" (Γιες)) για να κληθεί ο αριθμός.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Dialling (Πραγματοποίηση κλήσης).

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τις φωνητικές εντολές του τηλεφώνου

Για ορισμένες τηλεφωνικές συσκευές, πρέπει να έχει αποθηκευτεί μια "φωνητική ετικέτα" στην τηλεφωνική συσκευή, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Σε άλλες τηλεφωνικές συσκευές, αυτή η εντολή μπορεί να ενεργοποιήσει την εσωτερική εφαρμογή φωνητικής αναγνώρισης (VR) της τηλεφωνικής συσκευής.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "PHONE VOICE COMMANDS" (Φόουν βόις κομάντς).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται η αναγγελία ακρόασης.
3 Πείτε "<VOICE TAG>" (Βόις ταγκ) (όπου <voice tag> είναι η φωνητική ετικέτα που έχει αποθηκευτεί στην τηλεφωνική συσκευή).
ή
Εκφωνήστε μια εντολή που είναι κατανοητή από την εφαρμογή VR της τηλεφωνικής συσκευής.
Η συσκευή ανοικτής συνομιλίας καλεί τον αριθμό που αντιστοιχεί στην εντολή φωνητικής ετικέτας VR.

Σημείωση: Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από τον τηλεφωνικό κατάλογο της τηλεφωνικής σας συσκευής.

Πραγματοποίηση κλήσης με τη λειτουργία επανάληψης τελευταίας κλήσης

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "REDIAL" (Ριντάιαλ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Redialing (Επανάκληση) και η τηλεφωνική συσκευή καλεί τον τελευταίο αριθμό.

Πραγματοποίηση κλήσης με τη λειτουργία κλήσης από τη μνήμη

Υπαγορεύστε τους αριθμούς κλήσης από τη μνήμη ως συνεχόμενα ψηφία. Για παράδειγμα, υπαγορεύστε τη θέση κλήσης από τη μνήμη 22 ως "2-2" (Του-Του), και όχι "είκοσι-δύο (Τουέντι-Του)."

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "MEMORY DIAL" (Μέμορι ντάιαλ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Memory dial number please (Αριθμός κλήσης από τη μνήμη παρακαλώ).
3 Υπαγορεύστε τον αριθμό κλήσης από τη μνήμη.
Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επαναλαμβάνει τον αριθμό που υπαγορεύσατε και ρωτά: Is this correct? (Είναι σωστός;)
4 Εάν ο αριθμός που επανέλαβε το σύστημα είναι σωστός, πείτε "YES" (Γιες).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Dialling (Πραγματοποίηση κλήσης) και το σύστημα πραγματοποιεί την κλήση.

Χρήση της τηλεφωνικής συσκευής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ανοικτής συνομιλίας απευθείας από την τηλεφωνική σας συσκευή με το συνηθισμένο τρόπο.

4.7. Χρήση των λειτουργιών του μενού κλήσεων

Κατά τη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση.

Ρύθμιση της έντασης ήχου της κλήσης ανοικτής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ανοικτής συνομιλίας, πατήστε και αφήστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣΗΧΟΥ για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου της κλήσης κατά μία βαθμίδα.

Η ένδειξη μέγιστη ή ελάχιστη ένταση ήχου υποδεικνύεται από ηχητικές ενδείξεις.

Τερματισμός της κλήσης

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "HANG UP" (Χάνγκ απ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call ended (Η κλήση τερματίστηκε).

Ή χρησιμοποιήστε την SCW: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν πατήσετε μια φορά και αφήσετε το κουμπί ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΥΣ, η κλήση θα τερματιστεί.

Σίγαση της κλήσης

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.

2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "MUTE" (Μιούτ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call muted (Σίγαση κλήσης).

Ή χρησιμοποιήστε την SCW: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν πατήσετε μια φορά και κρατήσετε πατημένο οποιοδήποτε από τα δύο κουμπιά ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, το μικρόφωνο θα σιγάσει.

Αναίρεση σίγασης της κλήσης

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.

2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "UNMUTE" (Ανμιούτ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call unmuted (Η σίγαση κλήσης αναιρέθηκε).

Ή χρησιμοποιήστε την SCW: Εάν πατήσετε μια φορά και κρατήσετε πατημένο οποιοδήποτε από τα δύο κουμπιά Έντασης ήχου ενώ η κλήση έχει σιγαστεί, η σίγαση του μικροφώνου θα αναιρεθεί.

Μεταφορά της κλήσης ανοικτής συνομιλίας στην τηλεφωνική σας συσκευή

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.

2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "PRIVACY MODE" (Πράιβασι μόουντ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Privacy mode, και η κλήση μεταφέρεται στην τηλεφωνική συσκευή.

Ή χρησιμοποιήστε την SCW: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ανοικτής συνομιλίας, εάν πατήσετε μία φορά και κρατήσετε πατημένο του κουμπί ΆΝΩ ΒΈΛΟΥΣ, η κλήση ανοικτής συνομιλίας θα μεταφερθεί στη λειτουργία προσωπικής συνομιλίας λειτουργία προσωπικής συνομιλίας.

Μεταφορά μιας κλήσης από την τηλεφωνική σας συσκευή σε ανοικτή συνομιλία

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.

2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "HANDS-FREE MODE" (Χάντς φρι μόουντ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Hands-free mode, και η κλήση μεταφέρεται στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

Ή χρησιμοποιήστε την SCW: Κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής κλήσης, εάν πατήσετε μία φορά και κρατήσετε το κουμπί ΆΝΩ ΒΈΛΟΥΣ, η κλήση θα μεταφερθεί στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

Σημείωση: Ορισμένες τηλεφωνικές συσκευές θα αποσυνδέσουν το σύνδεσμο Bluetooth® από το σύστημα, όταν η κλήση εισέρχεται στη λειτουργία προσωπικής συνομιλίας. Σε αυτή την περίπτωση, το μενού κλήσεων ('Call menu') δεν είναι διαθέσιμο. Για γρήγορη μετάβαση σε ανοικτή συνομιλία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE και όταν σας ζητηθεί, πείτε "CONNECT <device name>" (Κονέκτ <όνομα συσκευής>).

Αποστολή ήχων DTMF (πολυσυχνότητα διπλού τόνου)

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.

2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "ENTER <DIGITS>" (Έντερ ντίτζιτς) για να αποστείλετε ψηφία ως ήχους DTMF.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες * και #.

Σημείωση: Μπορείτε να στείλετε ήχους DTMF από το πληκτρολόγιο της τηλεφωνικής συσκευής.

Ρύθμιση της κλήσης σε αναμονή

Εάν πατήσετε μια φορά και αφήσετε το κουμπί ΆΝΩ ΒΈΛΟΥΣ, η ενεργή κλήση θα τεθεί σε αναμονή.

Επαναφορά της κλήσης σε αναμονή

Εάν πατήσετε μια φορά και αφήσετε το κουμπί ΆΝΩ ΒΈΛΟΥΣ ενώ η κλήση βρίσκεται σε αναμονή, η κλήση θα ενεργοποιηθεί ξανά.

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα εισερχόμενης κλήσης.
Πατήστε και αφήστε το κουμπί ΆΝΩ ΒΈΛΟΥΣ για να θέσετε την ενεργή κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

Απόρριψη κλήσης σε αναμονή

Ενώ υπάρχει κλήση σε αναμονή, πατήστε μία φορά και αφήστε το κουμπί ΆΝΩ ΒΈΛΟΥΣ για να απορρίψετε την κλήση σε αναμονή.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.

2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "SWITCH CALL" (Σουίτς κολ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Switching active calls (Εναλλαγή ενεργών κλήσεων).

Ή χρησιμοποιήστε την SCW: Εάν πατήσετε μία φορά και αφήσετε το κουμπί ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΥΣ, θα πραγματοποιηθεί εναλλαγή μεταξύ της κλήσης σε αναμονή και της ενεργής κλήσης.

Τερματισμός της ενεργής κλήσης ενώ εκκρεμεί κλήση σε αναμονή

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.

2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "HANG UP" (Χάνγκ απ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call ended (Η κλήση τερματίστηκε).
Η κλήση σε αναμονή ενεργοποιείται αυτόματα.

Ή χρησιμοποιήστε την SCW: Εάν πατήσετε μία φορά και αφήσετε το κουμπί ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΥΣ, η ενεργή κλήση θα τερματιστεί ενώ μια κλήση βρίσκεται σε αναμονή.

Πραγματοποίηση εξερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια εξερχόμενη κλήση με τις εντολές VR "DIAL NUMBER" (Ντάιαλ νάμπερ) και "CALL <NAME>" (Κολ <όνομα>), οι οποίες είναι επίσης διαθέσιμες στο μενού κλήσεων. Η ενεργή κλήση θα τεθεί σε αναμονή.

Όταν πραγματοποιείτε νέα κλήση, η ενεργή κλήση θα τεθεί σε αναμονή. Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την εντολή "CONFERENCE" (Κόνφερενς) για να συνδυάσετε τις κλήσεις 3 συμμετεχόντων.

Συνδυασμός της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονής σε κοινή συνομιλία 3 συμμετεχόντων

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "CONFERENCE" (Κόνφερενς).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Starting conference (Έναρξη κοινής συνομιλίας).

Διαχωρισμός κοινής συνομιλίας 3 συμμετεχόντων

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "PRIVATE CONFERENCE" (Πράιβετ κόνφερενς).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Leaving conference (Αποχώρηση από την κοινή συνομιλία). Η τελευταία κλήση που θα προστεθεί στην κοινή συνομιλία τίθεται σε αναμονή.

Τερματισμός όλων των κλήσεων

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call menu (Μενού κλήσεων). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "HANGUP ALL CALLS" (Χάνγκ απ ολ κολς).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: All calls ended (Όλες οι κλήσεις τερματίστηκαν).

Ή χρησιμοποιήστε το SCW: Στη διάρκεια μιας κλήσης, εάν πατήσετε μια φορά και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΥΣ, όλες οι ενεργές κλήσεις θα τερματιστούν.

Αδιάλειπτη χρήση του τηλεφώνου

Εάν έχετε μια ενεργή προσωπική κλήση και ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης του οχήματος, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας θα συνδεθεί αυτόματα στη συντονισμένη τηλεφωνική σας συσκευή και θα μεταφέρει την κλήση σε ανοικτή συνομιλία.

Εάν έχετε μια ενεργή προσωπική κλήση και κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης του οχήματος, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας θα μεταφέρει αυτόματα την κλήση στο τηλέφωνό σας. Ορισμένες τηλεφωνικές συσκευές θα σας ρωτήσουν εάν θέλετε να μεταφέρετε την κλήση στο τηλέφωνο, επιλέξτε YES.

4.8. Διαχείριση της λίστας επαφών

Από το ΜΕΝΟΥ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΑΦΩΝ, μπορείτε να προσθέσετε, να καλέσετε και να διαγράψετε επαφές.
Η ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΦΩΝ είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένη τηλεφωνική συσκευή στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας

Παράθεση των καταχωρήσεων στη λίστα επαφών

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "CONTACT LIST" (Κόντακτ λιστ).
3 Εάν από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακουστεί: Contact list (Λιστ κόντακτς). {Say a command}. Πείτε "LIST CONTACTS (Λιστ κόντακτς)." Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας αρχίζει να παραθέτει σε λίστα τις επαφές: Πρώτη επαφή <name A>, επόμενη επαφή <name B>... , τελευταία επαφή <name Z>.

Σημείωση: Για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των επαφών της λίστας, μπορείτε να πείτε "PREVIOUS CONTACT" (Πρίβιους κόντακτ) ή "NEXT CONTACT" (Νεξτ κόντακτ).

Κλήση μιας επαφής κατά την παράθεση των επαφών σε λίστα

1 Παραθέστε σε λίστα τις επαφές.
2 Όταν ακούσετε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε, πείτε "CALL CONTACT" (Κολ κόντακτ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call <name> yes or no? (Κλήση του/της <όνομα>, ναι ή όχι;)
3 Εάν η επαφή που επανέλαβε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας είναι σωστή, πείτε "YES" (Γιες).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Calling <name> (Γίνεται κλήση του/της <όνομα>).

Διαγραφή μιας επαφής κατά την παράθεση των επαφών σε λίστα

1 Παραθέστε σε λίστα τις επαφές.
2 Όταν ακούσετε το όνομα της επαφής που θέλετε να διαγράψετε, πείτε "DELETE CONTACT" (Ντιλίτ κόντακτ).
3 Όταν από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακουστεί: Are you sure you want to delete the contact <name>? (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε την επαφή <όνομα>;) πείτε "YES" (Γιες).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Contact deleted (Η επαφή διαγράφηκε), και το σύστημα επιστρέφει στην παράθεση των επαφών σε λίστα.

Εμφάνιση των λεπτομερειών επαφής κατά την παράθεση των επαφών σε λίστα

1 Παραθέστε σε λίστα τις επαφές.
2 Όταν ακούσετε το όνομα της επαφής που θέλετε να διαγράψετε, πείτε "DETAILS" (Ντιτέιλς).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται ο αριθμός αυτής της επαφής.

4.9. Προσθήκη καταχωρήσεων λίστας επαφών μέσω Bluetooth® *

Μπορείτε να μεταφέρετε γρήγορα αριθμούς τηλεφώνου από την τηλεφωνική σας συσκευή μέσω Bluetooth® στοÂ σύστημα ανοικτής συνομιλίας

Προσθήκη καταχώρησης λίστας επαφών από την τηλεφωνική σας συσκευή

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "CONTACT LIST" (Λίστα επαφών).
3 Εάν από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακουστεί: Contact list (Λίστα επαφών). {Say a command}. Πείτε "ADD PHONE CONTACT" (Προσθήκη επαφής).
4 Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας αποσυνδέει την τηλεφωνική σας συσκευή και αποκρίνεται: Add phone contact (Προσθήκη επαφής τηλεφώνου), και είναι έτοιμο να δεχθεί επαφές μέσω Bluetooth® από την τηλεφωνική σας συσκευή.
5 Επιλέξτε την επαφή(-ές) που επιθυμείτε στην τηλεφωνική σας συσκευή και στείλτε τις μέσω Bluetooth® στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεφωνικής σας συσκευής για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά επαφών μέσω Bluetooth®.
6 Εάν σας ζητηθεί από την τηλεφωνική συσκευή, εισάγετε τον κωδικό 0000 και πατήστε το πλήκτρο OK.
7 Όταν το σύστημα ανοικτής συνομιλίας λάβει την επαφή, το σύστημα αποκρίνεται εκφωνώντας τον αριθμό της επαφής ως εξής: <contact number #1> Yes or No? (<αριθμός επαφής #1> Ναι ή Όχι;) Πείτε "YES" (Ναι) για να αποδεχθείτε τον αριθμό.
ή
Πείτε "NO" (Όχι) για να απορρίψετε τον αριθμό και να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό/επαφή εάν υπάρχει.
8 Εάν αποδεχθείτε τον αριθμό, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Say the name (Πείτε το όνομα). Εκφωνήστε το όνομα της επαφής που θέλετε να αποθηκευτεί π.χ. Mark's Mobile (Κινητό του Μαρκ).
Εάν ανιχνευτεί σφάλμα, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας σας ζητά να προσπαθήσετε ξανά.
Εάν το όνομα γίνει αποδεκτό, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Contact <name> added (Το όνομα επαφής προστέθηκε).
9 Εάν ο αριθμός που στάλθηκε αντιστοιχεί σε άλλη επαφή, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: <contact number #2> Yes or No? (<Αριθμός επαφής#2> Ναι ή όχι;). Απλώς επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
Εάν μεταφερθούν περισσότεροι από μία επαφές, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Next contact (Επόμενη επαφή). <contact number #3> Yes or No? (<Αριθμός επαφής#3> Ναι ή όχι;). Απλώς επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8. Αυτό συνεχίζεται μέχρι το σύστημα να επεξεργαστεί όλες τις επαφές που έχουν σταλεί.

* Σε ορισμένα μοντέλα.

10 Όταν το σύστημα επεξεργαστεί όλους τους αριθμούς επαφών που έχουν σταλεί, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας θα ακουστεί: Would you like to add another contact? (Θέλετε να προσθέσετε άλλη επαφή;)
Πείτε "YES"(Ναι) για να προσθέσετε κι άλλη επαφή μέσω Bluetooth®.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Add phone contact (Προσθήκη επαφής τηλεφώνου), και είναι έτοιμο να λάβει την επόμενη επαφή.
ή
Πείτε "NO" (Όχι) για έξοδο από τη λειτουργία 'Add Phone Contact'. Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Goodbye (Γεια σας) και αυτόματα επανασυνδέει την τηλεφωνική σας συσκευή.
11 Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία 'Add Phone Contact' εάν πατήσετε μία φορά και αφήσετε το κουμπί ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Goodbye (Γεια σας) και αυτόματα επανασυνδέει την τηλεφωνική σας συσκευή.

Σημείωση: Για να προσθέσετε γρηγορότερα πολλαπλές επαφές, το βήμα 10 παρακάμπτεται στη λειτουργία Expert. Αφού προστεθεί μια επαφή, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Add phone contact (Προσθήκη επαφής τηλεφώνου), και είναι έτοιμο να λάβει την επόμενη επαφή. Πατήστε και αφήστε το κουμπί ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ οποιαδήποτε στιγμή για να τερματίσετε τη λειτουργία.

4.10. Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Το μενού ρυθμίσεων χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες διαχείρισης της συσκευής Bluetooth® όπως ο συντονισμός, η σύνδεση, η αποσύνδεση και η αφαίρεση των συσκευών.

Το μενού ρυθμίσεων χρησιμοποιείται επίσης για να αλλάξετε τις διάφορες ρυθμίσεις του συστήματος ανοικτής συνομιλίας, όπως η ανακοίνωση του ID του καλούντος και η λειτουργία Expert.

Ενεργοποίηση του μενού ρυθμίσεων
Εάν υπάρχει συνδεδεμένη τηλεφωνική συσκευή.
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Phone menu (Μενού τηλεφώνου). {Say a command}.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "SETUP MENU" (Σετ απ μένιου).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Setup menu. {Say a command}.

Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη τηλεφωνική συσκευή.
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Setup menu (Μενού ρυθμίσεων). {Say a command}.

Συντονισμός μιας τηλεφωνικής συσκευής

Σημείωση: Πριν προχωρήσετε στο συντονισμό, σκεφτείτε ένα κατάλληλο όνομα για την τηλεφωνική σας συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε 'Τηλέφωνο Νίκου' κ.λπ.

Σημείωση: Η διαδικασία ενεργοποίησης της σύνδεσης Bluetooth® με μια τηλεφωνική συσκευή διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Συνιστάται να έχετε εύκαιρο το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεφωνικής σας συσκευής, για να ανατρέξετε σε αυτό εάν χρειαστεί.

1 Η λειτουργία Bluetooth® της τηλεφωνικής σας συσκευής είναι εκ των προτέρων απενεργοποιημένη. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας του αυτοκινήτου σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.
2 Ενεργοποιήστε το μενού SETUP.
3 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "PAIR DEVICE" (Περ ντιβάις).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Set your device in search mode and enter 0000 if prompted for the passcode (Ρυθμίστε τη συσκευή σας στη λειτουργία αναζήτησης και πληκτρολογήστε 0000 εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης).
4 Πραγματοποιήστε αναζήτηση συσκευής από την τηλεφωνική σας συσκευή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον εντοπισμό της τηλεφωνικής σας συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.
Η τηλεφωνική σας συσκευή θα αναζητήσει τυχόν συσκευές Bluetooth® στο γύρω χώρο. Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί μία λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν. Η αναζήτηση ενδέχεται να διαρκέσει ένα ή δύο λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί.
5 Επιλέξτε Lexus από τη λίστα των συσκευών.
6 Εάν σας ζητηθεί από την τηλεφωνική συσκευή, εισάγετε τον κωδικό 0000 και πατήστε το πλήκτρο OK.
7 Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Pairing complete . Please say a friendly name for the device. (Ο συντονισμός ολοκληρώθηκε . Εκφωνήστε το όνομα που επιθυμείτε για τη συσκευή). Εκφωνήστε το όνομα που επιθυμείτε για την τηλεφωνική σας συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε 'Τηλέφωνο Νίκου'.
8 Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: <device name> added (Το <όνομα συσκευής> προστέθηκε).
Ορισμένες τηλεφωνικές συσκευές ενδέχεται να σας ζητήσουν να αποδεχθείτε το σύνδεσμο Bluetooth®. Επιλέξτε YES (Ναι).
9 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Connection complete (Η σύνδεση ολοκληρώθηκε).

Συνδέστε τη συντονισμένη τηλεφωνική συσκευή

1 Ενεργοποιήστε το μενού SETUP.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "CONNECT <DEVICE NAME>" (Κονέκτ <όνομα συσκευής>), όπου <device name> είναι το όνομα της τηλεφωνικής συσκευής που θέλετε να συνδέσετε. Για παράδειγμα 'Connect τηλέφωνο Νίκου'.
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Connecting <device name> (Γίνεται σύνδεση του <όνομα συσκευής>).
Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Connection complete (Η σύνδεση ολοκληρώθηκε).

Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη τηλεφωνική συσκευή

Με αυτή τη λειτουργία, ο σύνδεσμος Bluetooth® αποσυνδέεται από την τηλεφωνική συσκευή. Η τηλεφωνική συσκευή θα παραμείνει συντονισμένη στο σύστημα.

1 Ενεργοποιήστε το μενού SETUP.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "DISCONNECT <DEVICE NAME>" (Ντισκονέκτ <όνομα συσκευής>), όπου <device name> είναι το όνομα της τηλεφωνικής συσκευής που θέλετε να αποσυνδεθεί. Για παράδειγμα 'Disconnect τηλέφωνο Νίκου'.
   Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Disconnecting <device name> (Γίνεται αποσύνδεση του <όνομα συσκευής>).
   Μόλις η αποσύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Disconnection complete (Η αποσύνδεση ολοκληρώθηκε).

Αφαίρεση μιας συντονισμένης τηλεφωνικής συσκευής

Με τη λειτουργία αυτή, η τηλεφωνική συσκευή αφαιρείται από τη λίστα συσκευών. Η τηλεφωνική συσκευή δεν είναι πλέον συντονισμένη με το σύστημα ανοικτής συνομιλίας. Για να επανασυνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία συντονισμού.

1 Ενεργοποιήστε το μενού SETUP.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "REMOVE <DEVICE NAME>" (ΡΙΜΟΎΒ <ΌΝΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΉΣ>), όπου <device name> είναι το όνομα της τηλεφωνικής συσκευής που θέλετε να αφαιρέσετε. Για παράδειγμα 'Remove τηλέφωνο Νίκου'.
3 Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Removing <device name> (Γίνεται αφαίρεση του <όνομα συσκευής>). Are you sure? (Είστε βέβαιοι;)
4 Πείτε "YES" (Γιες).
   Μόλις η αφαίρεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Device Removed (Η συσκευή αφαιρέθηκε).

Αφαίρεση όλων των συντονισμένων τηλεφωνικών συσκευών

1 Ενεργοποιήστε το μενού SETUP.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "REMOVE ALL DEVICES" (Ριμούβ ολ ντιβάισιζ).
3 Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Are you sure you want to remove all devices? (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αφαιρεθούν όλες οι συσκευές;)
4 Πείτε "YES" (Γιες).
   Μόλις η αφαίρεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: All Devices Removed (Αφαιρέθηκαν όλες οι συσκευές).

Χρήση της λίστας συσκευών

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαχειριστείτε τις τηλεφωνικές συσκευές χρησιμοποιώντας την εντολή "LIST DEVICES" (Λιστ ντιβάισιζ).

Παράθεση των τηλεφωνικών συσκευών στη λίστα συσκευών.

1 Ενεργοποιήστε το μενού SETUP.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "LIST DEVICES" (Λιστ ντιβάισιζ).
3 Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας αρχίζει να παραθέτει σε λίστα τις συντονισμένες συσκευές: Πρώτη συσκευή <device A>, επόμενη συσκευή <device B>... , τελευταία συσκευή <device D>.
Εάν στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας υπάρχει συνδεδεμένη τηλεφωνική συσκευή: θα ακουστεί το μήνυμα _connected (_συνδέθηκε) μόλις η συσκευή ενταχθεί στη λίστα.

Σημείωση: Για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των συσκευών της λίστας, μπορείτε να πείτε "PREVIOUS DEVICE" (Πρίβιους ντιβάις) ή "NEXT DEVICE" (Νεξτ ντιβάις).

Σύνδεση μιας τηλεφωνικής συσκευής κατά την παράθεση των συσκευών σε λίστα.

1 Παραθέστε σε λίστα τις συσκευές.
2 Όταν ακούσετε το όνομα της τηλεφωνικής συσκευής που θέλετε να συνδέσετε, πείτε "CONNECT DEVICE" (Κοντέκ ντιβάις).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Connecting <device name> (Γίνεται σύνδεση του <όνομα συσκευής>).
Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Connection complete (Η σύνδεση ολοκληρώθηκε).

Αποσύνδεση μιας τηλεφωνικής συσκευής κατά την παράθεση των συσκευών σε λίστα.

1 Παραθέστε σε λίστα τις συσκευές.
2 Όταν ακουστεί το όνομα της τηλεφωνικής συσκευής που θέλετε να αποσυνδέσετε, πείτε "DISCONNECT DEVICE" (Ντισκονέκτ ντιβάις).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Disconnecting <device name> (Γίνεται αποσύνδεση του <όνομα συσκευής>).
Μόλις η αποσύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Disconnection complete (Η αποσύνδεση ολοκληρώθηκε).

Αφαίρεση μιας τηλεφωνικής συσκευής κατά την παράθεση των συσκευών σε λίστα.

1 Παραθέστε σε λίστα τις συσκευές.
2 Όταν ακούσετε το όνομα της τηλεφωνικής συσκευής που θέλετε να αφαιρέσετε, πείτε "REMOVE DEVICE" (Ριμούβ ντιβάις).
3 Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Removing <device name> (Γίνεται αφαίρεση του <όνομα συσκευής>). Are you sure? (Είστε βέβαιοι;)
4 Πείτε "YES" (Γιες).
Μόλις η αφαίρεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Device Removed (Η συσκευή αφαιρέθηκε).

Ρύθμιση ανακοίνωσης κλήσης

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ανακοίνωσης αναγνωριστικού (ID) καλούντος.

1 Ενεργοποιήστε το μενού SETUP.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "CALL ANNOUNCE ON" (Ανακοίνωση κλήσης ενεργοποιημένη) ή "CALL ANNOUNCE OFF" (Ανακοίνωση κλήσης απενεργοποιημένη).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Call announce on ή Call announce off.

Ρύθμιση λειτουργίας Expert

Η λειτουργία Expert επιταχύνει τη λειτουργία του συστήματος ανοικτής συνομιλίας για προηγμένους χρήστες. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Expert.

1 Ενεργοποιήστε το μενού SETUP.
2 Όταν σας ζητηθεί, πείτε "EXPERT MODE ON" (Έξπερτ μόουντ ον) ή "EXPERT MODE OFF" (Έξπερτ μόουντ οφ).
Από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας ακούγεται: Expert mode On ή Expert mode Off.

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, οι ειδοποιήσεις του συστήματος σε αγκύλες {} αποτελούν ειδοποιήσεις που αναστέλλονται στο πρόγραμμα λειτουργίας Expert.

Ηχητικές ενδείξεις

Οι ηχητικές ενδείξεις υποστηρίζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

New voicemail message received (Ελήφθη νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου).	You have a voicemail (Έχετε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου).
New SMS message received (Ελήφθη νέο μήνυμα SMS).	You have a new message (Έχετε ένα νέο μήνυμα).
Low battery (Μπαταρία σχεδόν αποφορτισμένη).	Phone battery low (Μπαταρία τηλεφώνου σχεδόν αποφορτισμένη).

5. Εάν χρειαστείτε βοήθεια

Εάν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

5.1. Κάλυψη εγγύησης

Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση που παραδίδεται κατά την αγορά.

5.2. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μη ικανοποιητική απόδοση φωνητικής αναγνώρισης

- Η ροή του αέρα, κατά τον κλιματισμό ή το ξεπάγωμα, δεν πρέπει να είναι ποτέ στραμμένη προς το μικρόφωνο διότι θα επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του ήχου και της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης.
- Μιλήστε ενώ στραμμένοι προς το μικρόφωνο.
- Ελέγξτε τη θέση του μικροφώνου.
- Εισάγετε τα ψηφία τμηματικά.
- Μιλήστε χωρίς παύσεις.
- Μιλήστε δυνατά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη μητρική σας γλώσσα εάν υποστηρίζεται.

Κακή ποιότητα ήχου από το τηλέφωνο

- Η ροή του αέρα, κατά τον κλιματισμό ή το ξεπάγωμα, δεν πρέπει να είναι ποτέ στραμμένη προς το μικρόφωνο διότι θα επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του ήχου και της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης.

Δεν μπορείτε να συντονίσετε νέες τηλεφωνικές συσκευές με το σύστημα ανοικτής συνομιλίας

- Οι τηλεφωνικές συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν Bluetooth® Hands-free Profile 1.5, 1.0 ή 0.96.
- Ακυρώστε όλους τους προηγούμενους συντονισμούς χρησιμοποιώντας την εντολή Remove all devices (Αφαίρεση όλων των συσκευών) και επαναρυθμίστε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας.
- Διαγράψτε τις πληροφορίες συντονισμού στη συσκευή ανοικτής συνομιλίας και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει αφαιρεθεί από άλλα συστήματα ανοικτής συνομιλίας στα οποία ενδέχεται να έχει συντονιστεί.
- Κατά τη διαδικασία του συντονισμού, προσπαθήστε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή από το μενού Bluetooth®.

Η φωνητική αναγνώριση δεν αποκρίνεται ή ο ήχος από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου δεν ακούγεται στο κινητό τηλέφωνο

- Ελέγξτε τη σύνδεση του μικροφώνου.
- Ελέγξτε τη σύνδεση προς την ηλεκτρονική μονάδα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές του τηλεφώνου

- Ενδέχεται να μην έχετε ορίσει "VOICE TAG" (Βόις ταγκ) για τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να ρυθμίσετε τη λειτουργία φωνητικών κλήσεων.
- Οι περισσότερες τηλεφωνικές συσκευές σας ειδοποιούν με ένα μπιπ, ως ένδειξη ότι πρέπει να μιλήσετε. Περιμένετε μέχρι να τελειώσει το μπιπ για να μιλήσετε. Μη μιλάτε ενώ ακούγεται το μπιπ. Εάν η τηλεφωνική σας συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σίγασης/δόνησης, το μπιπ ενδέχεται να μην ακουστεί.

5.3. Σύντομη επισκόπηση φωνητικής αναγνώρισης

Phone menu (Μενού τηλεφώνου)

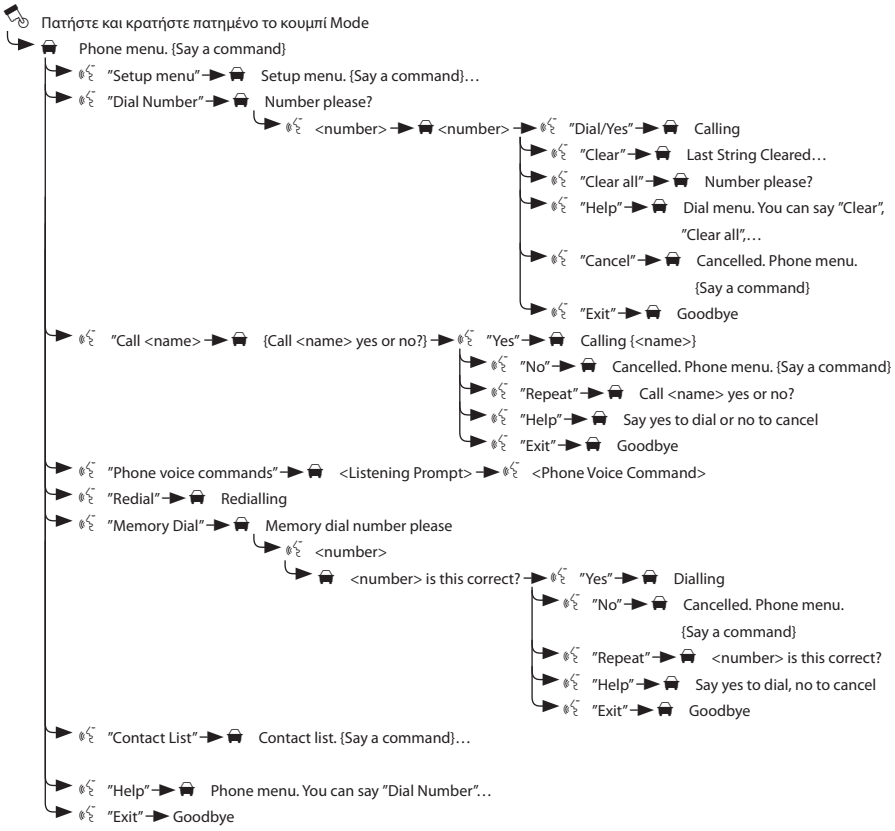

Call menu (Μενού κλήσεων)

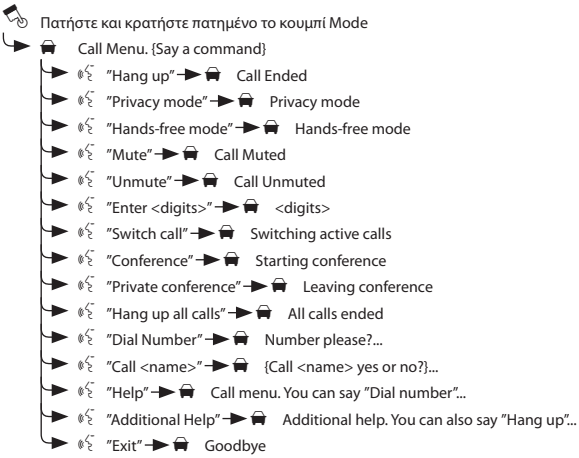

Contact list menu (Μενού λίστας κλήσεων)

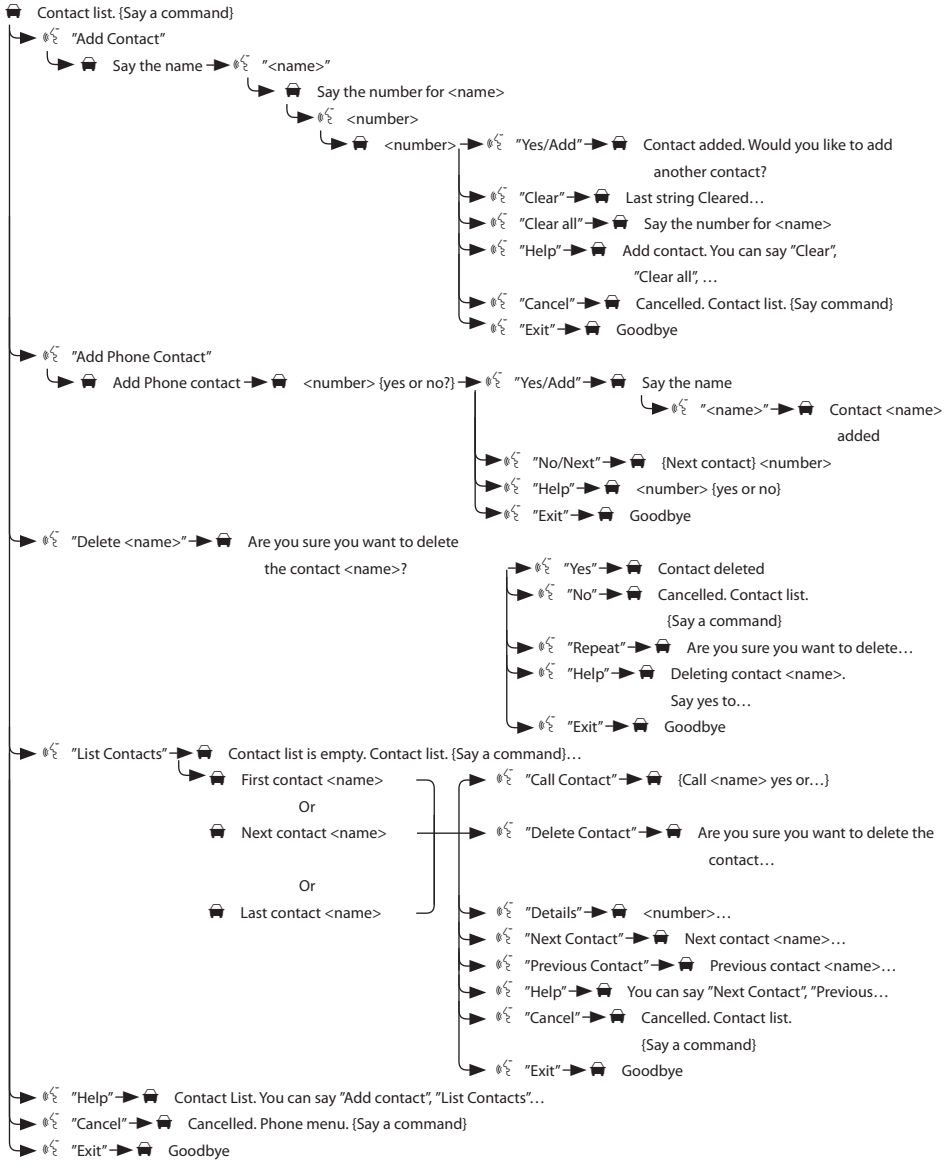

Setup menu (Μενού ρυθμίσεων)

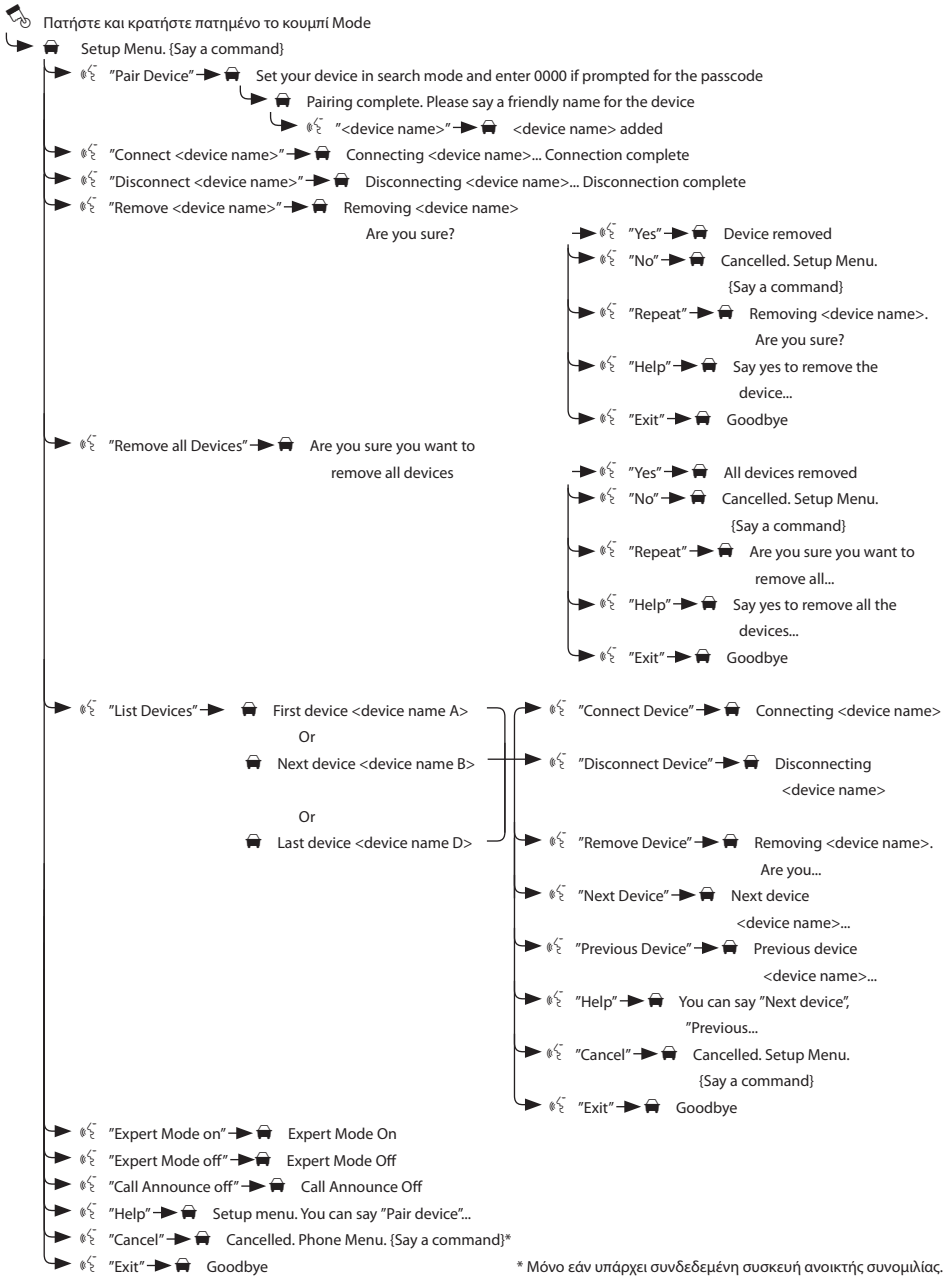

* Μόνο εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή ανοικτής συνομιλίας.

6. Παράρτημα

6.1. Λεπτομέρειες λειτουργιών των κουμπιών SWC

Κουμπί	Ενέργεια	Κατάσταση			
		Ανενεργό	Συνδεδεμένο	Κλήση	Κύκλος VR
Mode	Πατήστε και αφήστε	-	-	-	-
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	• Ενεργοποίηση μενού Setup (Ρυθμίσεων)	• Ενεργοποίηση μενού Phone (Τηλεφώνου)	• Ενεργοποίηση μενού Call (Κλήσεων)	• Τερματισμός ειδοποίησης, άκουσμα ειδοποίησης ακρόασης
Άνω βέλος	Πατήστε και αφήστε	-	• Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση	• Εναλλαγή μεταξύ αναμονής και επαναφοράς • Απάντηση σε κκλήσης αναμονή • Εναλλαγή μεταξύ κλήσης σε αναμονή και ενεργής κλήσης	-
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	-	-	• Μεταφορά της κλήσης από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας στο τηλέφωνο • Μεταφορά της κλήσης από το τηλέφωνο στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας	-

Κουμπί	Ενέργεια	Κατάσταση			
		Ανενεργό	Συνδεδεμένο	Κλήση	Κύκλος VR
Κάτω βέλος	Πατήστε και αφήστε	• Τερματισμός διαδικασίας συντονισμού	• Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης • Τερματισμός διαδικασίας συντονισμού	• Τερματισμός της ενεργής κλήσης • Απόρριψη κλήσης σε αναμονή	• Τερματισμός κύκλου VR
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	-	-	• Τερματισμός όλων των ενεργών κλήσεων	-
Αύξηση έντασης ήχου	Πατήστε και αφήστε	• Αύξηση της έντασης ήχου VR κατά μία βαθμίδα	• Αύξηση της έντασης ήχου VR κατά μία βαθμίδα	• Αύξηση της έντασης ήχου ανοικτής συνομιλίας κατά μία βαθμίδα	• Αύξηση της έντασης ήχου VR κατά μία βαθμίδα • Στο μενού γλωσσών, επιλογή νέας γλώσσας
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	-	-	• Σίγαση • Αναίρεση σίγασης	-
Μείωση έντασης ήχου	Πατήστε και αφήστε	-	• Αύξηση της έντασης ήχου VR κατά μία βαθμίδα	• Μείωση της έντασης ήχου ανοικτής συνομιλίας κατά μία βαθμίδα	• Μείωση της έντασης ήχου VR κατά μία βαθμίδα • Στο μενού γλωσσών, επιλογή της τελευταίας γλώσσας
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	-	-	• Σίγαση • Αναίρεση σίγασης	-
Mode + μείωση έντασης	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο επί 15Â δευτερόλεπτα	• Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός και ανοίξει, θα ενεργοποιηθεί το μενού γλώσσας	-	-	-

6.2. Πίνακας προφοράς

Σύμβολο	**Προφορά**
*	star (σταρ)
#	pound "or" hash (πάουντ ή χάς)
+	plus (πλας)
0	zero "or" oh (ζήροου ή όου)
W	wait (γουέητ)
P	pause (πόουζ)

Με γνώμονα τη βελτίωση των προϊόντων, οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από αυτές που απεικονίζονται στο προϊόν, λόγω της εκτύπωσης.

Εάν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Índice

1. Bem-vindo 113

2. Informações gerais e de segurança 114
2.1. Símbolos de segurança 114
2.2. Cuidado 114

3. Práticas inteligentes durante a condução 116

4. Utilizar o seu sistema mãos-livres Bluetooth® 118
4.1. Comando no volante (SWC) 118
4.2. Seleccionar o idioma 119
4.3. Emparelhamento do telefone ao sistema mãos-livres 119
4.4. Ligação automática 120
4.5. Utilizar as funções de reconhecimento de voz (RV) 121
4.6. Utilizar as Funções do Telefone 123
4.7. Utilizar as funções do menu de chamada 126
4.8. Gerir a lista de contactos 129
4.9. Adicionar entradas à lista de contactos através do Bluetooth® * 130
4.10. Utilizar o menu de configuração 131

5. Se precisar de ajuda 135
5.1. Cobertura da garantia 135
5.2. Resolução de problemas 135
5.3. Referência rápida do reconhecimento de voz 137

6. Anexo 141
6.1. Funções detalhadas do botão SWC 141
6.2. Tabela de pronúncia 143

Recomendação

Por favor, leia este manual na íntegra para tirar o máximo proveito do sistema.
Sugerimos que guarde este manual no automóvel. No caso de uma emergência ser-lhe-á mais fácil encontrar as informações.
O seu representante local autorizado estará ao seu dispor para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter relativamente ao sistema ou ao seu funcionamento, no caso de não conseguir encontrar as informações que necessita neste manual, ou no capítulo “Resolução de Problemas”.

A Lexus recomenda utilizar apenas peças e acessórios que tenham sido testados e aprovados pela Lexus em termos de segurança, funcionamento e adequabilidade.

Estas instruções de funcionamento são concebidas para garantir que pode operar o sistema mãos-livres Bluetooth® com segurança e facilidade.

Estas instruções de funcionamento descrevem as funções do sistema mãos-livres Bluetooth®.

CE

1. Bem-vindo

Bem-vindo ao mundo "ligado" da Lexus da área pessoal da Bluetooth® com rede sem fios. O sistema mãos-livres Premium Activado Por Voz da Lexus com tecnologia sem fios Bluetooth® torna a ligação sem fios simples e rápida.

O sistema mãos-livres Bluetooth® Premium da Lexus proporciona as seguintes funções:

- áudio mãos-livres ininterrupto sem fios através de ligação Bluetooth®
- interface de áudio digital com conversação de alta qualidade, mãos-livres, duplex integral
- controlo de voz utilizando reconhecimento de voz independente do falante em Inglês dos E.U.A., Inglês do R.U., Francês, Alemão, Italiano, Espanhol (Castelhano), Espanhol (Americano), Neerlandês, Sueco, Russo, Português* e Chinês Mandarim
- indicações de menu comandadas por voz
- marcação por voz
- nomes personalizados de dispositivos Bluetooth®
- lista de contactos do sistema
- transferência de números a partir da lista
- anúncio da ID do chamador
- funções avançadas de chamada de conferência
- modo especialista para utilizadores avançados
- silenciamento de entretenimento—silencia automaticamente o rádio durante chamadas
- mobilidade ininterrupta—transfere a chamada automaticamente quando se liga e desliga a ignição
- redução de ruído e cancelamento de eco acústico
- compatível com Bluetooth® 1.2 e compatível com dispositivos Bluetooth® 1.1 anteriores – suporta o perfil mãos-livres Bluetooth®
- dispositivo Bluetooth® classe 2 - alcance de 10 metros.

* Em alguns modelos.

2. Informações gerais e de segurança

2.1. Símbolos de segurança

Aviso: Quando este símbolo aparecer à frente de um texto, tem de seguir estas recomendações para evitar danos irreparáveis no seu automóvel, no sistema ou nos aparelhos ligados ou para evitar acidentes que resultem em ferimentos ou morte.

Cuidado: Quando este símbolo aparecer à frente de um texto tem de ter muito cuidado e seguir estas recomendações para evitar danos no seu automóvel, no sistema ou nos aparelhos ligados ou para evitar ferimentos.

Eliminação: Quando este símbolo aparecer à frente de um texto, recomenda-se ou avisa-se que siga as normas legais para eliminação de equipamento eléctrico.

Nota: Uma simples recomendação para sua comodidade e para um óptimo funcionamento do seu sistema.

Ícone de função avançada: Algumas das funções identificadas com o Ícone de Função Avançada dependem das suas definições de rede e da extensão do suporte do perfil mãos-livres fornecido pelo seu telefone activado com Bluetooth®.

2.2. Cuidado

A utilização destes dispositivos sem-fios e dos respectivos acessórios pode ser proibida ou restrita em certas áreas. Obedeça sempre às leis e regulamentos na utilização destes produtos.

Eliminação do seu telemóvel e acessórios

Se, no futuro, desejar eliminar o seu sistema Bluetooth®, os auscultadores e/ou o comando à distância de infravermelhos, a legislação proíbe a eliminação de equipamento eléctrico como resíduo doméstico. Deposite os produtos velhos em pontos de recolha aprovados para a eliminação de equipamento eléctrico.

Aviso da Comissão Federal das Comunicações (CFC) aos utilizadores

Não é permitido aos utilizadores efectuar alterações ou modificar o dispositivo de forma alguma. As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade pode invalidar a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.
Ver-47-CFR-Sec.-15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 do Regulamento CFC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência danosa, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que poderá causar funcionamento indesejado.
Ver-47-CFR-Sec.-15,19(3).

3. Práticas inteligentes durante a condução

A utilização destes dispositivos sem-fios e dos respectivos acessórios pode ser proibida ou restrita em certas áreas. Obedeça sempre às leis e regulamentos na utilização destes produtos.

- **Conheça o seu telefone e as respectivas funções, como a marcação rápida e a remarcação.** Se estiverem disponíveis, estas funções ajudam a estabelecer a chamada sem desviar a sua atenção da estrada.
- **Quando possível, utilize um dispositivo mãos-livres.** Se possível, torne o seu telemóvel mais cómodo acrescentando um dos muitos acessórios mãos-livres originais da Lexus que se encontram disponíveis actualmente.
- **Coloque o seu telemóvel a uma distância que lhe permita alcançá-lo facilmente.** Deverá conseguir ter acesso ao seu telemóvel sem retirar os olhos da estrada. Se receber uma chamada numa altura inconveniente, se possível, deixe que seja atendida pelo voicemail.
- **Informe a pessoa com quem está a falar de que está a conduzir; se necessário, suspenda a chamada em condições de muito trânsito ou em condições climatéricas perigosas.** A chuva, a neve molhada, o gelo e mesmo condições de muito trânsito podem ser perigosos.
- **Não tome notas nem procure números de telefone enquanto está a conduzir.** Anotar uma lista de tarefas ou consultar o seu livro de endereços desvia a atenção da sua responsabilidade principal – conduzir em segurança.
- **Seja sensato ao marcar um número e avalie o trânsito; se possível, estabeleça as chamadas quando o automóvel não estiver em movimento ou antes de entrar no trânsito.** Se tiver de fazer uma chamada enquanto estiver em movimento, marque apenas alguns números, verifique a estrada e os espelhos e, depois, continue.
- **Não estabeleça conversas tensas ou emotivas que possam causar distracção.** Informe as pessoas com quem está a falar de que está a conduzir e suspenda conversas que possam desviar a sua atenção da estrada.
- **Utilize o telemóvel para pedir ajuda.** Marque o 112 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidente de trânsito, ou emergência médica.*
- **Utilize o telemóvel para ajudar outras pessoas em caso de emergência.** Se vir um acidente viário, um crime em curso, ou outra emergência grave que coloque vidas em perigo, marque o 112 ou outro número de emergência local, como gostaria que os outros fizessem por si.*

- **Quando for necessário, ligue para a assistência em viagem ou para um número especial de telefone sem fios para casos que não são emergência.** Se vir um automóvel avariado que não apresenta perigo grave, um sinal de trânsito partido ou um pequeno acidente de trânsito onde não parece haver feridos, ou um veículo que sabe que foi roubado, ligue para a assistência em viagem ou para outro número especial de telefone sem fios para casos que não são emergência.*

* - Onde o serviço de telefone sem fios estiver disponível

4. Utilizar o seu sistema mãos-livres Bluetooth®

4.1. Comando no volante (SWC)

O SWC permite-lhe configurar e utilizar o sistema mãos-livres Bluetooth®. Tem cinco botões cujas funções podem variar dependendo de como são pressionados e do modo em que estão o rádio e o sistema mãos-livres se encontram. Pode pressionar e libertar um botão ou pode pressionar e manter pressionado um botão durante mais de 1 segundo para ter acesso a diferentes funções daquele botão.

Funções de RV

Aumentar volume
Pressionar e libertar
- Aumentar o volume de RV um nível
- No menu do idioma, seleccionar o idioma seguinte

Diminuir volume
Pressionar e libertar
- Aumentar o volume da sessão de RV um nível
- No menu do idioma, seleccionar o idioma anterior

Modo
Pressionar e manter pressionado
- Activar menu de configuração RV
- Terminar pedido, reproduzir pedido sonoro

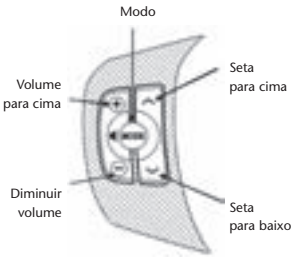

Seta para cima

Seta para baixo e modo
Pressionar e manter pressionado
- Pressionar durante 15 segundos enquanto liga a ignição, activa o menu de idioma.

Seta para baixo
Pressionar e libertar
- Terminar sessão de RV

Funções de chamada

Aumentar volume
Pressionar e libertar
- Aumentar o volume da chamada um nível

Pressionar e manter pressionado
- Silenciamento/Voltar a colocar o som

Diminuir volume
Pressionar e libertar
- Diminuir o volume da chamada um nível

Pressionar e manter pressionado
- Silenciamento/Voltar a colocar o som

Modo
Pressionar e manter pressionado
- Activar menu de chamada RV
- Terminar pedido, reproduzir pedido sonoro

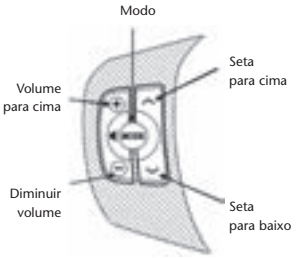

Seta para cima
Pressionar e libertar
- Atender chamada
- Alternar entre manter em espera e retomar chamada activa
- Atender chamada em espera
- Alternar entre chamadas em espera e chamadas activa

Pressionar e manter pressionado
- Transferir chamada de/para sistema mãos-livres de/para telefone

Seta para baixo
Pressionar e libertar
- Rejeitar chamada
- Terminar a chamada activa
- Rejeitar chamada em linha

Pressionar e manter pressionado
- Terminar todas as chamadas activas

4.2. Seleccionar o idioma

Antes de poder utilizar as funções de reconhecimento de voz do sistema mãos-livres, tem de seleccionar o idioma.

1 Desligue a ignição do veículo.
2 Pressione e mantenha pressionado os botões de MODO e SETA PARA BAIXO, ligue a ignição do veículo e continue a pressionar os botões de MODO e SETA PARA BAIXO durante, pelo menos 15 segundos.
O sistema mãos-livres introduz a selecção do idioma e responde: Menu de idioma. Pressione os botões de aumentar ou diminuir o volume para alterar o idioma.
3 Pressione e liberte os botões AUMENTAR/DIMINUIR VOLUME para percorrer as opções do idioma.
À medida que percorre os idiomas, o sistema mãos-livres executa o pedido para esse idioma. (Por exemplo: Inglês dos E.U.A. Para escolher este idioma, volte a ligar o veículo.)
4 Quando tiver seleccionado o idioma desejado, desligue a ignição do veículo e aguarde 5 segundos.
5 Ligue a ignição do veículo; o novo idioma está agora carregado.

☞ **Nota:** Quando muda o idioma do seu sistema mãos-livres, todos os contactos na sua lista de contactos e os dispositivos na sua lista de dispositivos são apagados.

4.3. Emparelhamento do telefone ao sistema mãos-livres

Antes de poder fazer uma chamada mãos-livres, tem de criar uma ligação Bluetooth® entre o sistema mãos-livres e o seu telefone. Estabelece uma ligação Bluetooth® entre o sistema mãos-livres e o telefone com uma ligação emparelhada.

Quando configura uma ligação emparelhada, o sistema mãos-livres lembra-se do seu telefone. Quando o sistema mãos-livres e o telefone estiverem emparelhados, o sistema mãos-livres liga automaticamente ao seu telefone de todas as vezes que liga o veículo.

Este sistema mãos-livres suporta ligações emparelhadas com 4 telefones.

☞ **Nota:** Por razões de segurança, recomenda-se que o emparelhamento seja feito enquanto o veículo está parado.

Emparelhamento inicial

☞ **Nota:** Antes do emparelhamento, pense num nome adequado para o seu telefone. Por exemplo “Jenny’s Phone”, “Hugo’s Razr”, etc.

Nota: O processo de iniciação de uma ligação Bluetooth® com um telefone varia consoante o fabricante. Tenha o manual do utilizador do seu telefone disponível para consulta, se for necessário.

1 A função Bluetooth® do telefone está desligada por defeito. Para utilizar o sistema mãos-livres do seu automóvel, primeiro tem de ligar a função Bluetooth® no seu dispositivo. Consulte o manual de utilizador do seu dispositivo.
2 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de Configuração, por favor diga um comando.
3 Execute uma detecção do dispositivo a partir do telefone. Consulte o manual de utilizador do seu dispositivo.
O seu telefone procurará quaisquer dispositivos Bluetooth® em redor. Quando a procura estiver concluída, exibirá uma lista dos dispositivos encontrados. A procura pode demorar um minuto ou dois a ficar concluída.
4 Seleccione Lexus a partir da lista de dispositivos.
5 Se for pedido pelo telefone, introduza a senha de passe 0000 e pressione a tecla OK.
6 O sistema mãos-livres responde: Emparelhamento completo. Por favor diga um nome para o dispositivo.
Diga um nome do dispositivo fácil para o telefone. Por exemplo, pode dizer “Jenny’s Phone”.
7 O sistema mãos-livres responde: <nome do dispositivo> adicionado.
Alguns telefones pedem-lhe para aceitar a ligação Bluetooth®. Introduza SIM.
8 Após alguns segundos, o sistema mãos-livres responde: Ligação efectuada.

4.4. Ligação automática

Após o emparelhamento inicial, de cada vez que liga o veículo, o seu telefone e o sistema mãos-livres serão ligados automaticamente (se o telefone estiver ligado e as definições Bluetooth® relevantes não forem alteradas).

Se ligar o veículo, e o telefone não estiver presente, o sistema mãos-livres tentará automaticamente ligar a outros telefone presentes na lista de dispositivos.

Quando a ligação sem fios é estabelecida, o sistema mãos-livres responde: <nome do dispositivo> ligado.

4.5. Utilizar as funções de reconhecimento de voz (RV)

Se pressionar e libertar o botão MODO activará uma sessão de reconhecimento de voz.

Quando começar uma sessão de RV, ouve um pedido e, em seguida, um bip curto. Este bip curto - também conhecido como um pedido sonoro - indica que o sistema mãos-livres está à espera de um comando verbal da sua parte.

O sistema mãos-livres de reconhecimento de voz tem 3 menus principais -

- Menu de configuração – Sempre disponível excepto durante uma chamada.
- Menu do telefone – Apenas disponível quando um telefone está ligado.
- Menu de chamada – Apenas disponível quando uma chamada está activa.

Dependendo do menu em que estiver, dizer os comandos predefinidos permitir-lhe-á operar o sistema mãos-livres.

O sistema mãos -livres inclui pedidos de ajuda em cada menu. Enquanto estiver a aprender a utilizar o sistema mãos-livres, ou sempre que necessitar de um lembrete da lista de comandos, diga "AJUDA". Alguns menus têm "AJUDA ADICIONAL".

Também pode dizer "REPETIR" sempre que lhe é pedido um comando Sim ou Não. O sistema mãos-livres repetirá a pergunta.

☞ **Nota:** Se pressionar e libertar o botão MODO durante um pedido de RV, parará imediatamente o pedido de RV e irá para o pedido sonoro.

Pode dizer "CANCELAR" para regressar ao último menu de reconhecimento de voz.

Pode dizer "SAIR" para sair da sessão de reconhecimento de voz.

Ou utilize o SWC: Se pressionar e libertar o botão SETA PARA BAIXO também sairá da sessão de reconhecimento de voz.

☞ **Nota:** Quaisquer pedidos do sistema entre {} representam pedidos que são suprimidos no modo Especialista.

Ajustar o volume de reconhecimento de voz

Durante uma sessão de RV, pressione e liberte o botão AUMENTAR/DIMINUIR VOLUME para aumentar/diminuir o reconhecimento de voz um nível.

Ouvem-se uns tons para indicar quando se atingem os volumes máximo e mínimo.

Adicionar entradas à lista de contactos

Pode guardar uma lista de nomes e de números de telefone localmente na lista de contactos do sistema mãos-livres. Pode chamar os nomes de contacto guardados na Lista de contactos utilizando o comando RV “CHAMAR <NOME> .

A lista de contactos pode suportar até 50 entradas. A lista de contactos apenas está disponível quando um telefone está ligado a um sistema mãos-livres.

Pode introduzir até 50 dígitos por cada entrada da lista de contactos. Também pode utilizar os caracteres +, *, ou # quando marcar um número. Os comandos “ESPERA“ e “PAUSA” também são aceites.

☞ **Nota:** Por razões de segurança, recomenda-se que as entradas da lista de contactos sejam adicionadas enquanto o veículo está parado.

Adicionar uma entrada à lista de contactos

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga “LISTA DE CONTACTOS”.
3 Se o sistema mãos-livres responder: Lista de contactos vazia. Deseja adicionar um contacto? Diga “SIM”.
ou
Se o sistema mãos-livres responder: Lista de contactos. {Diga um comando}. Diga “ADICIONAR CONTACTO ”.
4 Quando o sistema mãos-livres responder: Diga o nome. Recite o nome do contacto a guardar.
Se for detectado um erro, o sistema mãos-livres pede-lhe para tentar novamente.
Se o nome for aceite, o sistema mãos-livres responde: Diga o número para <nome>.
5 Dite o número como um número inteiro (sem pausas entre os dígitos).
ou
Dite o número como uma série de segmentos (por exemplo, diga os primeiros 3 dígitos e, em seguida, os 3 seguintes, etc.), até ter ditado o número inteiro.
O sistema mãos-livres repete o número que ouviu.
6 Quando tiver introduzido correctamente o número de telefone inteiro, diga “GUARDAR” (ou “SIM”) para guardar o contacto.
O sistema mãos-livres responde: Contacto adicionado. Deseja adicionar outro contacto?
7 Diga “NÃO” para sair da lista de contactos.
ou
Diga “SIM” para adicionar outra entrada.

☞ **Nota:** Diga os números como dígitos contínuos. Por exemplo, dite 555-2211 da seguinte forma: “5-5-5-2-2-1-1” e não “5-5-5-vinte-dois-onze”.

☞ **Nota:** Para apagar um segmento do número de telefone, diga “APAGAR” quando lhe for pedido o segmento seguinte. O sistema mãos-livres responde “Últimos dígitos apagados”, repete quaisquer segmentos restantes e espera que você dite um novo segmento.

Nota: Para apagar todos os segmentos do número de telefone ditados até agora, diga "APAGAR TUDO " quando lhe for pedido o segmento seguinte. O sistema mãos-livres limpa todos os segmentos e regressa ao pedido Número, por favor?

Apagar uma entrada da lista de contactos

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "LISTA DE CONTACTOS".
3 Se o sistema mãos-livres responder: Lista de contactos. {Diga um comando}. Diga "APAGAR <NOME>" (sendo que <nome> é o nome da entrada da lista de contactos).
4 Quando o sistema mãos-livres responder: Tem a certeza que pretende apagar o contacto <nome>? diga "SIM".
O sistema mãos-livres responde: Contacto apagado.

4.6. Utilizar as Funções do Telefone

Estas funções apenas estão disponíveis quando um telefone está ligado.

Atender uma chamada

Pressione e liberte o botão SETA PARA CIMA para atender uma chamada.

Nota: Também pode aceitar uma chamada no seu telefone utilizando o sistema mãos-livres.

Quando receber uma chamada, o sistema mãos-livres responde: Chamada de <ID do número>, se a ID do chamado estiver disponível. O sistema mãos-livres emite o tom de toque do telefone, se o telefone o suportar. Caso contrário, o sistema mãos-livres gerará o seu próprio tom de toque.

Nota: Quando receber uma chamada de um número na lista de contactos do sistema mãos-livres, este sistema responderá: Chamada de <nome>.

Rejeitar uma chamada

Pressione e liberte o botão SETA PARA BAIXO para rejeitar uma chamada. O sistema mãos-livres responde: Chamada rejeitada.

Nota: Também pode rejeitar uma chamada utilizando o seu telefone.

Estabelecer uma chamada

Pode estabelecer uma chamada mãos-livres utilizando o menu do telefone do sistema mãos-livres das seguintes formas:

- utilizando a lista de contactos do sistema
- marcação de dígitos com reconhecimento de voz
- utilizar os comandos de voz do telefone
- utilizando a remarcação
- utilizando a marcação de memória do telefone
- marcar um número a partir do telefone.

O telefone tem de estar ligado a um sistema mãos-livres para utilizar estas funções. Em qualquer altura, se pressionar e libertar o botão SETA PARA BAIXO, a operação de marcação termina.

Estabelecer uma chamada utilizando a lista de contactos

Um contacto válido tem de estar guardado na Lista de Contactos do sistema mãos-livres para utilizar esta função.

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
   O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "CHAMAR <NOME>".
   O sistema mãos-livres responde: {Chamar <nome> sim ou não?}
3 Se o contacto recitado pelo sistema mãos-livres estiver correcto, diga "SIM".
   O sistema mãos-livres responde: A ligar <nome>.

Nota: No modo Especialista, Chamar <nome> sim ou não é ignorado.

Estabelecer uma chamada com reconhecimento de voz

Pode introduzir um número de telefone com 1 ou mais segmentos de dígitos. Um segmento pode incluir até 15 dígitos. Um número completo não pode incluir mais do que 32 dígitos. Também pode utilizar os caracteres +, *, ou # quando marcar um número. "Os comandos "ESPERA" e "PAUSA" também são aceites.

Marcar com um número inteiro

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
   O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "MARCAR NÚMERO".
   O sistema mãos-livres responde: Número, por favor?
3 Dite o número como um conjunto único de dígitos (sem pausas entre os dígitos).
   O sistema mãos-livres recita os dígitos ouvidos.
4 Se o número recitado pelo sistema mãos-livres estiver correcto, diga "MARCAR" (ou "SIM") para marcar o número.
   O sistema mãos-livres responde: A marcar.

Marcar com segmentos de dígitos

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "MARCAR NÚMERO".
O sistema mãos-livres responde: Número, por favor?
3 Dite o primeiro segmento de dígitos. (Por exemplo, diga os primeiros 3 números.)
O sistema mãos-livres recita os dígitos ouvidos.
4 Dite o segmento seguinte de dígitos. O sistema mãos-livres recita os dígitos ouvidos.
Repita este passo até introduzir o número de telefone completo.
5 Quando o número completo for recitado pelo sistema mãos-livres, diga "MARCAR" (ou "SIM") para marcar o número.
O sistema mãos-livres responde: A marcar.

Estabelecer uma chamada utilizando os comandos de voz do telefone

Nalguns telefones, um identificador de voz do telefone tem de estar já guardado no telefone para utilizar esta função. Noutros telefones, este comando pode activar a aplicação de RV interna do telefone.

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "COMANDOS DE VOZ DO TELEFONE".
O sistema mãos-livres responde com o pedido sonoro.
3 Diga "<IDENTIFICADOR DE VOZ>" (sendo que <identificador de voz> é um identificador de voz guardado no telefone).
ou
Diga um comando compreendido pela aplicação de RV do telefone.
O dispositivo mãos-livres chama o número associado ao comando de RV/identificador de voz.

Nota: Utilizando esta função, pode ligar números directamente a partir da lista do seu telefone.

Estabelecer uma chamada utilizando a remarcação

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "REMARCAR".
O sistema mãos-livres responde: A fazer remarcação e volta a marcar o último número marcado no telefone.

Estabelecer uma chamada utilizando a marcação de memória
Diga os números de marcação de memória como dígitos contínuos. Por exemplo, dite o número de marcação de memória 22 da seguinte forma "2-2" ("dois-dois"), e não "vinte-dois".

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
   O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "MARCAÇÃO POR MEMÓRIA".
   O sistema mãos-livres responde: Marcação por Memória. Número, por favor.
3 Recite o número de marcação de memória.
   O sistema mãos-livres repete o número que ouviu e pergunta: Está correcto?
4 Se o número recitado estiver correcto, diga "SIM".
   O sistema mãos-livres responde: Dialing, e estabelece a chamada.

Utilizar o Telefone
Pode marcar uma chamada mãos-livres directamente do seu telefone de forma normal.

4.7. Utilizar as funções do menu de chamada

Tem de estar a decorrer uma chamada para utilizar estas funções.

Ajustar o volume da chamada mãos-livres
Durante uma chamada mãos-livres, pressione e liberte o botão AUMENTAR/DIMINUIR VOLUME para aumentar/diminuir o volume um nível.

Ouvem-se uns tons para indicar quando se atingem os volumes máximo e mínimo.

Terminar a chamada

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
   O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "DESLIGAR CHAMADA".
   O sistema mãos-livres responde: Chamada terminada.

   Ou utilize o SWC: Durante uma chamada, se pressionar e libertar o botão SETA PARA BAIXO, a chamada terminará.

Silenciar a chamada

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
   O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "SILÊNCIO".
   O sistema mãos-livres responde: Chamada em silêncio.

   Ou utilize o SWC: Durante uma chamada, se pressionar e libertar um dos botões do VOLUME, silenciará o microfone.

Voltar a colocar o som da chamada

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "DESACTIVAR SILÊNCIO".
O sistema mãos-livres responde: Microfone ligado .

Ou utilize o SWC: Se pressionar e mantiver pressionado um dos botões do VOLUME enquanto a chamada está silenciada, voltará a colocar o som do microfone.

Transferir a chamada mãos-livres para o seu telefone

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "MODO PRIVADO".
O sistema mãos-livres responde: Modo Privado, e transfere a chamada para o dispositivo mãos livres.

Ou utilize o SWC: Durante uma chamada mãos-livres, se pressionar e mantiver pressionado o botão SETA PARA CIMA transferirá a chamada mãos-livres para o modo de privacidade.

Transferir uma chamada no seu telefone para mãos-livres

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga ""MODO MÃOS LIVRES".
O sistema mãos-livres responde: Modo mãos livres, e transfere a chamada para o dispositivo mãos livres.

Ou utilize o SWC: Durante uma chamada privada, se pressionar e mantiver pressionado o botão SETA PARA CIMA, transferirá a chamada para o sistema mãos-livres.

Nota: Alguns telefones desligarão a ligação Bluetooth® ao sistema quando se muda a chamada para o modo de privacidade. Neste caso, o "Menu de chamada" não estará disponível. Para mudar rapidamente a chamada para mãos-livres, pressione e mantenha pressionado o botão MODO e quando pedido, diga "LIGAR <nome do dispositivo>".

Enviar tons DTMF

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "INSERIR <DIGITOS>" para enviar dígitos como tons DTMF. Também pode utilizar os caracteres * e #.

Nota: Pode enviar tons DTMF do teclado do telefone.

Colocar uma chamada em espera

Se pressionar e libertar o botão SETA PARA CIMA, colocará a chamada activa em espera.

Retomar a chamada em espera

Se pressionar e libertar o botão SETA PARA CIMA enquanto a chamada está em espera, retomará a chamada.

Aceitar uma chamada em linha

Quando estiver a fazer uma chamada, um bip audível anuncia uma chamada.
Pressione e liberte o botão SETA PARA CIMA para colocar a chamada activa em espera e atender a chamada em linha.

Rejeitar uma chamada em linha

Enquanto está uma chamada em linha, pressione e liberte o botão SETA PARA BAIXO para rejeitar a chamada em linha.

Alternar entre chamada activa e chamada em espera

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "MUDAR CHAMADA".
O sistema mãos-livres responde: A Mudar chamada activa.

Ou utilize o SWC: Se pressionar e libertar o botão SETA PARA CIMA, alternará entre as chamadas em espera e activa.

Terminar a chamada activa enquanto uma chamada está em espera

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "DESLIGAR CHAMADA".
O sistema mãos-livres responde: Chamada terminada.
A chamada em espera é retomada automaticamente.

Ou utilize o SWC: Se pressionar e libertar o botão SETA PARA BAIXO, a chamada activa terminará enquanto uma chamada está em espera.

Fazer uma chamada durante uma chamada activa

Durante uma chamada activa, pode fazer uma chamada com os comandos de RV "MARCAR NÚMERO" e "CHAMAR <NOME>", que também estão disponíveis no menu de chamada.
A chamada activa será colocada em espera.
Quando marcar uma chamada nova, a chamada activa será colocada em espera. Pode então utilizar o comando "CONFERÊNCIA" para juntar as chamadas numa conferência a 3.

Juntar a chamada activa e a chamada em espera numa conferência a 3

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "CONFERÊNCIA".
O sistema mãos-livres responde: A iniciar conferência.

Dividir uma conferência a 3

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga “CONFERÊNCIA PRIVADA”.
O sistema mãos-livres responde: A abandonar conferência. A última chamada a ser acrescentada à conferência é colocada em espera.

Terminar todas as chamadas

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de chamada. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga “DESLIGAR TODAS AS CHAMADAS”.
O sistema mãos-livres responde: Todas as chamadas terminadas.

Ou utilize o SWC: se pressionar e mantiver pressionado o botão SETA PARA BAIXO, todas as chamadas activas terminarão.

Mobilidade ininterrupta

Se tiver uma chamada activa privada e ligar a ignição do veículo, o sistema mãos-livres ligará automaticamente ao seu telefone emparelhado e transferirá a chamada para mãos-livres.

Se tiver uma chamada activa mãos-livres e desligar a ignição do veículo, o sistema mãos-livres transferirá automaticamente a chamada para o seu telefone. Alguns telefones pedirão para mudar a chamada para o telefone; seleccione SIM.

4.8. Gerir a lista de contactos

A partir do MENU DA LISTA DE CONTACTOS, pode adicionar, pesquisar, chamar e apagar contactos do sistema. A LISTA DE CONTACTOS apenas está disponível quando um telefone está ligado ao sistema mãos-livres.

Listar as entradas da lista de contactos

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga “LISTA DE CONTACTOS”.
3 Se o sistema mãos-livres responder: Lista de contactos. {Diga um comando}. Diga “LISTA DE CONTACTOS”. O sistema mãos-livres começa a listar os contactos: Primeiro contacto <nome A>, contacto seguinte <nome B>…, último contacto < nome Z>.

Nota: Para percorrer rapidamente a lista de contactos, pode dizer “CONTACTO ANTERIOR” ou “PRÓXIMO CONTACTO”.

Chamar um contacto quando listar as entradas de contactos

1 Exiba a lista de contactos.
2 Quando o nome do contacto é apresentado para o contacto que pretende chamar, diga "CHAMAR CONTACTO".
O sistema mãos-livres responde: Chamar <nome> sim ou não?
3 Se o contacto recitado pelo sistema mãos-livres estiver correcto, diga "SIM".
O sistema mãos-livres responde: A ligar <nome>.

Apagar um contacto quando listar as entradas de contactos

1 Exiba a lista de contactos.
2 Quando o nome do contacto é reproduzido para o contacto que pretende apagar, diga "APAGAR CONTACTO".
3 Quando o sistema mãos-livres responder: Are you sure you want to delete the contact <nome>? diga "SIM".
O sistema mãos-livres responde: Contacto apagado - e volta à listagem de contactos.

Obter os detalhes do contacto quando listar as entradas de contactos

1 Exiba a lista de contactos.
2 Quando o nome do contacto é reproduzido para o contacto que pretende apagar, diga "DETALHES".
O sistema mãos-livres responde com esse número do contacto.

4.9. Adicionar entradas à lista de contactos através do Bluetooth® *

Pode transferir números rapidamente a partir da lista do seu telefone, através do Bluetooth® para o sistema mãos-livres

Adicionar uma entrada à lista de contactos utilizando o seu telefone

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu do telefone. {Diga um comando}.
2 Quando lhe for pedido, diga "LISTA DE CONTACTOS".
3 O sistema mãos-livres responde: Lista de Contactos. {Diga um comando}. Diga "ADICIONAR CONTACTO DO TELEFONE".
4 O sistema mãos-livres desliga o seu telefone e responde: Adicionar entradas e está pronto a receber contactos através de Bluetooth® a partir do seu telefone.
5 Seleccione o(s) contacto(s) desejado(s) no seu telefone e enviá-los através de Bluetooth® para o seu sistema mãos-livres. Consulte o guia do utilizador do telefone para obter mais pormenores sobre como transferir contactos através de Bluetooth®.
6 Se for pedido pelo telefone, introduza a senha de passe 0000 e pressione a tecla OK.

* Em alguns modelos.

7 Quando o contacto é recebido pelo sistema mãos-livres, o sistema responde lendo o número do contacto da forma seguinte: <Número de contacto #1> Sim ou Não?
Diga "SIM" para aceitar o número.
ou
Diga "NÃO" para rejeitar o número e ir para o próximo número/contacto se existir.

8 Se o número for aceite, o sistema mãos-livres responde: Diga o nome. Diga o nome do contacto a ser guardado, por ex. Telemóvel do Mark.
Se for detectado um erro, o sistema de mãos livres pede-lhe que tente de novo.
Se aceitar o nome, o sistema de mãos livres: Contacto <nome> adicionado.

9 Se o contacto tiver outro número, o sistema mãos-livres responde:
<número de contacto #2> Sim ou Não?. Simplesmente repita os passos 7 e 8.
Se for transferido mais do que um contacto, o sistema mãos-livres responde:
Próximo contacto. <número de contacto #3> Sim ou não?. Simplesmente repita os passos 7 e 8.
Isto continuará até que todos os números de contacto sejam processados.

10 Depois de processados todos os números de contacto enviados, o sistema mãos-livres responderá: Gostaria de adicionar outro contacto?
Diga "SIM" para adicionar outro contacto via Bluetooth®.
O sistema mãos-livres responde: Adicionar contacto do telefone e está pronto para receber o próximo contacto.
ou
Diga "NÃO" para sair do modo "Adicionar Contacto do Telefone". O sistema mãos-livres responde: Goodbye e volta ligar automaticamente o seu telefone.

11 A qualquer altura, pode sair do modo "Adicionar Contactos do Telefone" pressionando e libertando o botão SETA PARA BAIXO.
O sistema mãos-livres responde: Goodbye e volta ligar automaticamente o seu telefone.

Nota: Para acelerar a introdução de contactos múltiplos, o passo 10 é ignorado no Modo Especialista. Após adicionar um contacto, o sistema mãos-livres responderá simplesmente: Adicionar contacto do telefone e fica pronto para receber o contacto seguinte. Pressione e liberte o botão SETA PARA BAIXO para sair a qualquer altura.

4.10. Utilizar o menu de configuração

Utiliza-se o menu de configuração para as funções de gestão do dispositivo Bluetooth®, como emparelhar, ligar, desligar e retirar dispositivos.

Também se utiliza o menu de configuração para alterar várias definições do sistema mãos-livres, como Anúncio da ID do Chamador e Modo especialista.

Activar o menu de configuração
Se um telefone estiver ligado.

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu do Telefone. {Diga um comando}.

2 Quando lhe for pedido, diga "MENU DE CONFIGURAÇÃO".
O sistema mãos-livres responde: Menu de Configuração. {Diga um comando}.

Se um telefone não estiver ligado.

1 Pressione e mantenha pressionado o botão MODO.
O sistema mãos-livres responde: Menu de Configuração. {Diga um comando}.

Emparelhar um telefone

Nota: Antes do emparelhamento, pense num nome adequado para o seu telefone. Por exemplo, pode dizer "Jenny's Phone", "Hugo's Razr", etc.

Nota: O processo de iniciação de uma ligação Bluetooth® com um telefone varia consoante o fabricante. Tenha o manual do utilizador do seu telefone disponível para consulta, se for necessário.

1 A função Bluetooth® do telefone está desligada por defeito. Para utilizar o sistema mãos-livres do seu automóvel, primeiro tem de ligar a função Bluetooth® no seu dispositivo. Consulte o manual de utilizador do seu dispositivo.
2 Active o menu de CONFIGURAÇÃO.
3 Quando lhe for pedido, diga "EMPARELHAR DISPOSITIVO".
O sistema mãos-livres responde: Coloque o seu dispositivo em modo de busca e insira quatro zeros se solicitada palavra passe.
4 Execute uma detecção do dispositivo a partir do telefone. Para mais pormenores acerca da procura de dispositivos no seu telefone, consulte o manual de utilizador do seu dispositivo.
O seu telefone procurará quaisquer dispositivos Bluetooth® em redor. Quando a procura estiver concluída, exibirá uma lista dos dispositivos encontrados. A procura pode demorar um minuto ou dois a ficar concluída.
5 Seleccione Lexus a partir da lista de dispositivos.
6 Se for pedido pelo telefone, introduza a senha de passe 0000 e pressione a tecla OK.
7 O sistema mãos-livres responde: Emparelhamento completo. Por favor diga um nome para o dispositivo.
Diga um nome do dispositivo fácil para o telefone. Por exemplo, pode dizer "Jenny's Phone".
8 O sistema mãos-livres responde: <nome do dispositivo> adicionado.
Alguns telefones pedem-lhe para aceitar a ligação Bluetooth®. Introduza SIM.
9 Após alguns segundos, o sistema mãos-livres responde: Ligação efectuada.

Ligar um telefone emparelhado

1 Active o menu de CONFIGURAÇÃO.
2 Quando lhe for pedido, diga "LIGAR <NOME DO DISPOSITIVO>", sendo que <nome do dispositivo> é o nome fácil para o telefone que pretende ligar. Por exemplo, "Ligar Jenny's Phone".
O sistema mãos-livres responde: A ligar <nome do dispositivo>.
Aquando da conclusão bem-sucedida, o sistema mãos-livres responde: Ligação efectuada.

Desligar o telefone

Esta função desligará a ligação Bluetooth® ao telefone. O telefone permanecerá emparelhado com o sistema.

1 Active o menu de CONFIGURAÇÃO.
2 Quando lhe for pedido, diga "DESLIGAR <NOME DO DISPOSITIVO>", sendo que <nome do dispositivo> é o nome fácil para o telefone que pretende desligar. Por exemplo, "Desligar Jenny's Phone".
O sistema mãos-livres responde: A desligar <nome do dispositivo>.
Quando desliga de forma bem-sucedida, o sistema mãos-livres responde: Desligado.

Retirar um telefone emparelhado

Esta função retirará o telefone da lista de dispositivos. O telefone deixará de estar emparelhado ao sistema mãos-livres. Para voltar a ligar o telefone, tem de voltar a efectuar o procedimento de emparelhamento.

1 Active o menu de CONFIGURAÇÃO.
2 Quando lhe for pedido, diga "REMOVER <NOME DO DISPOSITIVO>", sendo que <nome do dispositivo> é o nome fácil para o telefone que pretende retirar. Por exemplo, "Remover Jenny's Phone".
3 O sistema mãos-livres responde: A remover <nome do dispositivo>. Tem a certeza?
4 Diga "SIM".
Aquando da remoção bem-sucedida, o sistema mãos-livres responde: Dispositivo removido.

Retirar todos os telefones emparelhados

1 Active o menu de CONFIGURAÇÃO.
2 Quando lhe for pedido, diga "REMOVER TODOS OS DISPOSITIVOS".
3 O sistema mãos-livres responde: Tem a certeza que pretende remover todos os dispositivos?
4 Diga "SIM".
Aquando da remoção bem-sucedida, o sistema mãos-livres responde: Todos os dispositivos removidos.

Utilizar a lista de dispositivos

Em alternativa, pode gerir-se os telefones utilizando o comando "LISTA DE DISPOSITIVOS".

Listar os telefones na lista de dispositivos.

1 Active o menu de CONFIGURAÇÃO.
2 Quando lhe for pedido, diga "LISTA DE DISPOSITIVOS".
3 O sistema mãos-livres começa a listar os dispositivos emparelhados: Primeiro dispositivo <dispositivo A>, dispositivo seguintes <dispositivo B>…, último dispositivo <dispositivo D>.
Se um telefone estiver ligado ao sistema mãos-livres: O _ligado será reproduzido depois desse dispositivo ser listado.

Nota: Para percorrer rapidamente a lista de dispositivos, pode dizer "DISPOSITIVO ANTERIOR" ou "PRÓXIMO DISPOSITIVO".

Ligar um telefone quando listar os dispositivos.

1 Exiba a lista de dispositivos.
2 Quando o nome do dispositivo é reproduzido para o telefone que pretende ligar, diga "LIGAR DISPOSITIVO".
O sistema mãos-livres responde: A ligar <nome do dispositivo>.
Aquando da conclusão bem-sucedida, o sistema mãos-livres responde: Ligação efectuada.

Desligar um telefone quando listar os dispositivos.

1 Exiba a lista de dispositivos.
2 Quando o nome do dispositivo é reproduzido para o telefone que pretende desligar, diga "DESLIGAR DISPOSITIVO".
O sistema mãos-livres responde: A desligar <nome do dispositivo>.
Quando desliga de forma bem-sucedida, o sistema mãos-livres responde: Desligado.

Retirar um telefone quando listar os dispositivos.

1 Exiba a lista de dispositivos.
2 Quando o nome do dispositivo é reproduzido para o telefone que pretende retirar, diga "APAGAR DISPOSITIVO".
3 O sistema mãos-livres responde: A remover <nome do dispositivo>. Tem a certeza?
4 Diga "SIM".
Aquando da remoção bem-sucedida, o sistema mãos-livres responde: Dispositivo removido.

Definição de anúncio de chamada

Para ligar ou desligar a função de Anúncio da ID do Chamador.

1 Active o menu de CONFIGURAÇÃO.
2 Quando lhe for pedido, diga "AVISO DE CHAMADA LIGADO" ou "AVISO DE CHAMADA DESLIGADO".
O sistema mãos-livres responde: Aviso de chamada ligado ou Aviso de chamada desligado.

Definição do modo especialista

O Modo especialista acelera o funcionamento do sistema mãos-livres para utilizadores avançados.
Para ligar ou desligar a função Modo especialista.

1 Active o menu de CONFIGURAÇÃO.
2 Quando lhe for pedido, diga "MODO AVANÇADO LIGADO" ou "MODO AVANÇADO DESLIGADO".
O sistema mãos-livres responde: Modo avançado Ligado ou Modo avançado Desligado.

Neste guia do utilizador, quaisquer pedidos do sistema entre {} representam pedidos que são suprimidos no Modo especialista.

Indicadores de áudio

Os indicadores de áudio são suportados nos casos seguintes:

Recebeu uma nova mensagem de voicemail.	Tem voicemail.
Recebeu uma nova mensagem de texto.	Tem uma mensagem nova.
Bateria fraca.	Bateria do telefone fraca.

5. Se precisar de ajuda

Se tiver mais perguntas, contacte o seu revendedor autorizado.

5.1. Cobertura da garantia

Consulte as informações da garantia fornecidas aquando da compra.

5.2. Resolução de problemas

Fraco desempenho de reconhecimento de voz

- Afaste sempre do microfone o fluxo do ar da ventilação ou da descongelação; o fluxo do ar na direcção do microfone afectará gravemente o desempenho do áudio e do reconhecimento de voz.
- Fale na direcção do microfone.
- Verifique a posição do microfone.
- Introduza os dígitos em segmentos.
- Fale sem pausas.
- Fale alto.
- Certifique-se de que selecciona o pacote do seu idioma de origem se for suportado.

Scarsa qualità del suono sul telefono remoto

- Afaste sempre do microfone o fluxo do ar da ventilação ou da descongelação; o fluxo do ar na direcção do microfone afectará gravemente o desempenho do áudio e do reconhecimento de voz.

Não consegue emparelhar telefones novos com o sistema mãos-livres

- Os telefones têm de suportar o Perfil Mãos-Livres Bluetooth® 1.5, 1.0 ou 0.96.
- Retire todos os emparelhamentos anteriores utilizando o comando “Remove all devices” e reinicie o sistema mãos-livres.
- Apague as informações de emparelhamento no dispositivo mãos-livres e certifique-se de que o telefone é retirado de quaisquer outros sistemas mãos-livres nos quais esteja emparelhado.
- Durante o emparelhamento, tente e ligue o telefone a partir do respectivo menu Bluetooth®.

O reconhecimento de voz não responde, ou o áudio no interior do veículo não se ouve no telefone à distância

- Verifique a ligação do microfone.
- Verifique a ligação ao módulo electrónico.

Não consegue utilizar comandos de voz do telefone

- Pode não ter configurado um "IDENTIFICADOR DE VOZ" para o número que pretende ligar. Siga as instruções do guia do utilizador do dispositivo para configurar a marcação de voz.
- A maioria dos telefones emitirá um bip para indicar que é altura de falar. Espere até o bip ter terminado antes de falar. Não fale sobre o bip. Se o telefone estiver no modo de silêncio/vibração, pode não se ouvir o bip.

5.3. Referência rápida do reconhecimento de voz

Menu do telefone

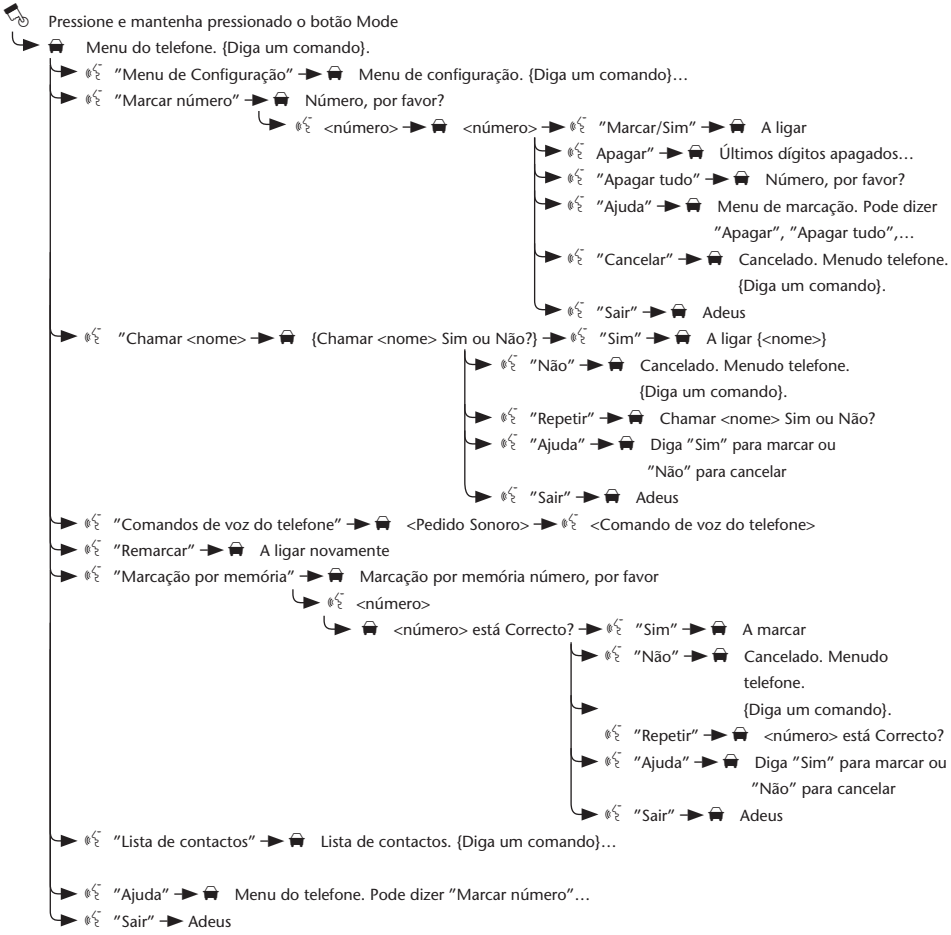

Menu de chamada

Pressione e mantenha pressionado o botão Mode

- Menu de chamada. {Diga um comando}
  - "Desligar chamada" → Chamada terminada
  - "Modo privado" → Modo Privado
  - "Modo mãos livres" → Modo mãos livres
  - "Silêncio" → Chamada em silêncio
  - "Desactivar silêncio" → Microfone ligado
  - "Inserir <dígitos>" → <dígitos>
  - "Mudar chamada" → A Mudar chamada activa
  - "Conferência" → A iniciar conferência
  - "Conferência privada" → A abandonar conferência
  - "Desligar todas as chamadas" → Todas as chamadas terminadas
  - "Marcar Número" → Número, por favor?…
  - "Chamar <nome>" → {Chamar <nome> sim ou não?}…
  - "Ajuda" → Menu de chamada, pode dizer, "Marcar número"…
  - "Ajuda adicional" → Ajuda adicional. Pode também dizer "Terminar"…
  - "Sair" → Adeus

Menu da lista de contactos

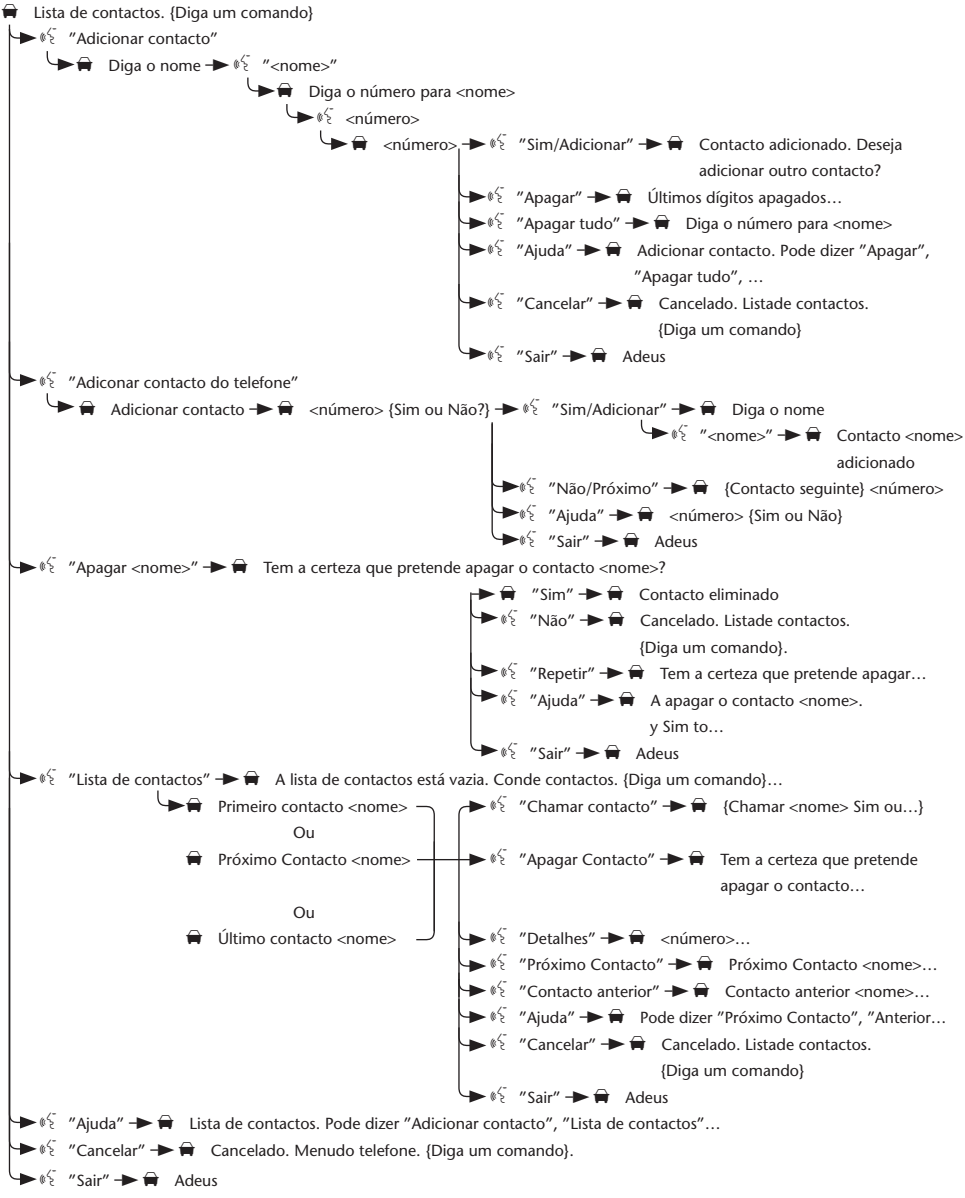

Menu de configuração

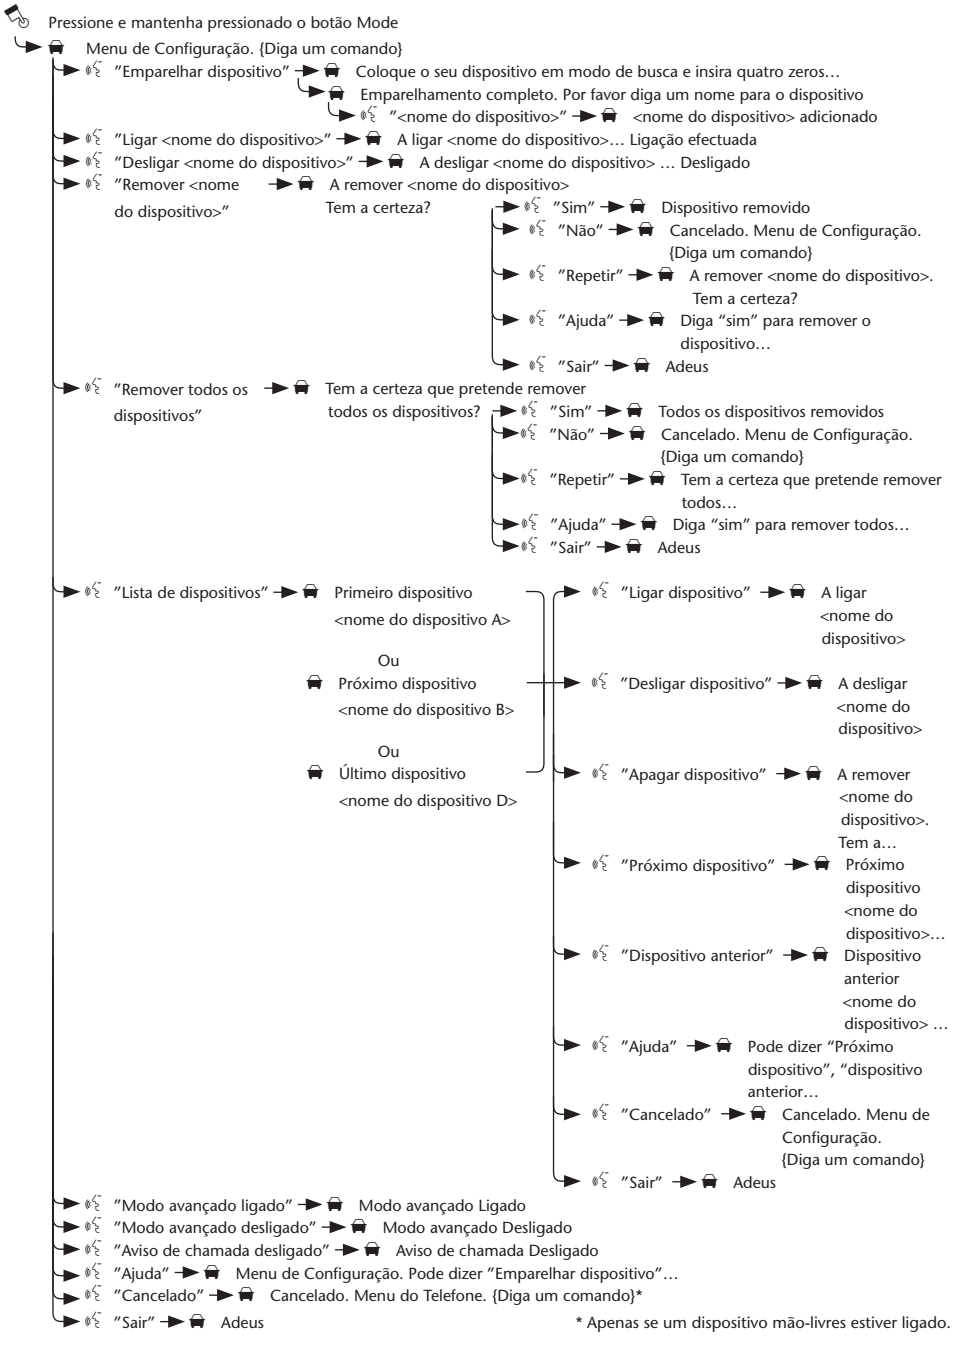

* Apenas se um dispositivo mão-livres estiver ligado.

6. Anexo

6.1. Funções detalhadas do botão SWC

Botão	Acção	Estado			
		Inactivo	Ligado	Chamada	Sessão de RV
Modo	Pressionar e libertar	-	-	-	-
	Pressionar e manter pressionado	• Activar menu de Configuração	• Activar menu do telefone	• Activar menu de chamada	• Terminar pedido, reproduzir pedido sonoro
Seta para cima	Pressionar e libertar	-	• Atender chamada	• Alternar entre manter pressionado e retomar • Atender chamada em espera • Alternar entre chamada em espera e chamada activa	-
	Pressionar e manter pressionado	-	-	• Transferir chamada do sistema mãos-livres para o telefone • Transferir chamada do telefone para o sistema mãos-livres	-

Botão	Acção	Estado			
		Inactivo	Ligado	Chamada	Sessão de RV
Seta para baixo	Pressionar e libertar	• Terminar processo de emparelha-mento	• Rejeitar chamada • Terminar processo de emparelha-mento	• Terminar a chamada activa • Rejeitar chamada em linha	• Terminar sessão de RV
	Pressionar e manter pressionado	-	-	• Terminar todas as chamadas activas	-
Aumentar Volume	Pressionar e libertar	• Aumentar o volume de RV um nível	• Aumentar o volume de RV um nível	• Aumentar o volume mãos-livres um nível	• Aumentar o volume de RV um nível • No menu do idioma, seleccionar o idioma seguinte
	Pressionar e manter pressionado	-	-	• Silenciamento • Voltar a colocar o som	-
Diminuir Volume	Pressionar e libertar	-	• Aumentar o volume de RV um nível	• Diminuir o volume mãos-livres um nível	• Diminuir o volume de RV um nível • No menu do idioma, seleccionar o último idioma
	Pressionar e manter pressionado	-	-	• Silenciamento • Voltar a colocar o som	-
Modo + Diminuir volume	Pressionar e manter pressionado por 15 segundos	• Ligar a ignição activará o menu de idioma	-	-	-

6.2. Tabela de pronúncia

Símbolo	**Pronúncia**
*	asterisco
#	pound “ou” cardinal
+	mais
0	zero
W	espera
P	pausa

Com o objectivo do melhoramento do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As ilustrações deste manual podem ser ligeiramente diferentes do produto actual devido às condições de impressão.

Se tiver qualquer problema ou desejar informações sobre a disponibilidade de peças sobresselentes, por favor contacte o seu revendedor autorizado.

İçindekiler

1. Hoş Geldiniz 149

2. Güvenlik ve genel bilgiler 150
2.1. Güvenlik sembolleri 150
2.2. İhtar 150

3. Sürüş esnasında akıllı uygulamalar 151

4. Bluetooth® eller-serbest sisteminizi kullanırken 152
4.1. Direksiyon simidi kumandası (SWC) 152
4.2. Dilinizin seçilmesi 153
4.3. Telefon cihazınızın eller-serbest sistemiyle eşleştirilmesi 153
4.4. Otomatik bağlantı 154
4.5. Ses tanıma (VR) özelliklerinin kullanılması 155
4.6. Telefon Özelliklerinin kullanılması 157
4.7. Arama menüsü özelliklerinin kullanılması 160
4.8. İrtibat listesinin yönetimi 163
4.9. İrtibat Listesi Girişlerinin Bluetooth® yoluyla Eklenmesi 164
4.10. Kurulum menüsünün kullanılması 165

5. Yardıma ihtiyacınız varsa 169
5.1. Garanti kapsamı 169
5.2. Hata tespiti 169
5.3. Ses tanıma hızlı referansı 170

6. Ek 174
6.1. Detaylı SWC düğmesi işlevleri 174
6.2. Telaffuz tablosu 175

Tavsiye

Sistemden tam olarak yararlanmak için bu el kitabını okuyunuz.
Bu el kitabının arabada bulundurulmasını öneririz. Bir acil durumda bilgi bulmanız daha kolay olacaktır. İhtiyacınız olan bilgiyi bu el kitabında veya "Hata tespiti" bölümünde bulamazsanız, yetkili yerel bayiniz, sistemle veya sistemin çalışmasıyla ilgili sorularınızı açıklamaktan memnun olacaktır.

Lexus, sadece emniyet, işlev ve uygunluğu Lexus tarafından test edilmiş ve onaylanmış olan parçalar ve aksesuarların kullanılmasını tavsiye eder.

Bu işletme talimatları Bluetooth® hands-free sistemini güvenle ve kolayca çalıştırabilmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu işletme talimatları Bluetooth® eller-serbest sisteminin işlevlerini tarif etmektedir.

CE

1. Hoş Geldiniz

Bluetooth® kişisel alan telsiz şebekesi Lexus'un "bağlantı" dünyasına hoş geldiniz.
Bluetooth® Telsiz Teknolojisi olan Lexus'un Süper Konuşma-ile-Çalıştırılan eller-serbest sistemi, kolay ve hızlı telsiz bağlantısı sağlar.

Lexus Bluetooth® Süper eller-serbest sisteminin özellikleri:

- Bluetooth® bağlantısı vasıtasıyla eklentisiz, telsiz eller-serbest işitseli
- yüksek kalitede, tam-dubleks, eller-serbest konuşma ile dijital işitsel arabirimi
- aşağıdaki dillerde ileri Konuşandan-Bağımsız Konuşma Tanıması kullanan sesli kumanda, ABD İngilizcesi, BK İngilizcesi, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Kastilyan İspanyolca, ABD İspanyolcası, Felemenkçe, İsveççe, Rusça, Portekizce* ve Mandarin Çincesi
- ses-tahrikli menü diyalogları
- sesle-numara çevirme
- kişiselleştirilmiş Bluetooth® cihaz isimleri
- sistem irtibat listesi
- telefon rehberi numara transferi.
- arayanın KIMLIK anonsu
- ileri seviyede konferans arama işlevleri
- ileri seviyede kullanıcılar için uzman modu
- eğlence sessiz—aramalar esnasında radyoyu otomatik olarak sessize getirir
- eklentisiz portatiflik—kontağı açıp kapatarak aramayı otomatik olarak aktarır
- gürültüyü azaltma ve akustik yankının giderilmesi
- Bluetooth® 1.2 ile uyumlu ve geriye dönük olarak Bluetooth® 1.1 cihazlarıyla uyumlu – Bluetooth® eller-serbest profilini destekler
- sınıf 2 Bluetooth® cihazı - 10 metre menzilli.

* Bazı modellerde.

2. Güvenlik ve genel bilgiler

2.1. Güvenlik sembolleri

Uyarı: Bir metinden önce bu sembol görünürse, aracınızda, sistemde veya bağlanan cihazlarda onarılamaz hasar olmasını veya yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek kazaları önlemek için bu tavsiyelere riayet etmeniz gerekir.

Dikkat: Bir metinden önce bu sembol görünürse, aracınızda, sistemde veya bağlanan cihazlarda onarılamaz hasar olmasını veya yaralanmaları önlemek için çok dikkatli olmanız ve bu tavsiyelere riayet etmeniz gerekir.

Ortadan kaldırma: Bir metinden önce bu sembol görünürse, elektrikli ekipmanın atılması ile ilgili yasa' kurallarını izlemeniz hususunda uyarılmakta veya tavsiye verilmektedir.

Not: Size kolaylık olması ve sisteminizin optimal derecede çalışmasını sağlamak için basit bir tavsiye.

İleri özellik ikonu: Bazı özellikler İleri Özellik İkonu olarak tanımlanmış olup bunlar servis temin edicinizin şebekesinin kapasitesine ve ayarlarına olduğu kadar Bluetooth®-ile donatılan telefon setinizin sağladığı eller-serbest profili desteğinin kapsamına da bağlıdırlar.

2.2. İhtar

Bazı alanlarda telsiz cihazların ve aksesuarlarının kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmış olabilir. Daima, bu ürünlerin kullanılmasıyla ilgili yasa ve mevzuata riayet ediniz.

Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının atılması

Daha sonraki bir tarihte Bluetooth® sistemini, kızılötesi kulaklıkları ve/veya uzaktan kumandayı atmak istediğiniz takdirde, yasalar elektrikli ekipmanın ev çöpü olarak atılmasını yasaklamaktadır. Eski ürünleri elektrikli ekipmanın atılması için onaylanmış toplama noktalarına atın.

Kullanıcılara FCC bildirimi

Kullanıcılara cihazda hiç bir şekilde değişiklik yapma veya modifiye etme izni verilmemiştir. Uygunluk açısından sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılacaktır.

Bkz-47-CFR-Kıs.-15.21.

Bu cihaz FCC Kuralları bölüm 15'e uygundur. Çalıştırma için iki koşul vardır: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz, ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek parazit te dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmelidir.

Bkz-47-CFR-Kıs.-15.19(3).

3. Sürüş esnasında akıllı uygulamalar

Bazı alanlarda telsiz cihazların ve aksesuarlarının kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmış olabilir. Daima, bu ürünlerin kullanılmasıyla ilgili yasa ve mevzuata riayet ediniz.

- **Telefonunuzu ve hızlı arama ve tekrar arama gibi özelliklerini iyi tanıyın.** Varsa, bu özellikler yoldan dikkatinizi ayırmadan arama yapmanıza yardımcı olacaktır.
- **Müsait olunca, eller-serbest cihazınızı kullanın.** Mümkünse, halen mevcut olan bir çok Lexus orijinal eller-serbest aksesuarlarından biri ile mobil cihazınıza bir kat daha kullanışlılık ekleyin.
- **Mobil cihazını kolay erişebileceğiniz bir yere koyun.** Cihaza, gözlerinizi yoldan ayırmadan ulaşabilmelisiniz. Uygunsuz bir anda telefon çalarsa, mümkünse bırakın sesli postanız sizin yerinize cevap versin.
- **Konuştuğunuz kişiye araba kullanmakta olduğunuzu söyleyin, gerekirse sıkışık trafikte veya tehlikeli hava koşullarında konuşmayı kesin.** Yağmur, cam buz, kar, buz ve hatta yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- **Sürüş esnasında not almayın ya da telefon numaralarına bakmayın.** Bir "yapılacaklar" listesi yazmak veya adres defterinize bakmak dikkatinizi esas sorumluluğunuzdan – emniyetli araba sürmekten uzaklaştıracaktır.
- **Telefon aramanızı, trafiği değerlendirerek yapın; mümkünse aramalarınızı araba hareket halinde değilken veya trafiğe çıkmadan önce yapın.** Hareket halindeyken arama yapmanız şartsa, sadece bir kaç numara çevirin, yolu ve dikiz aynalarını kontrol edip, sonra devam edin.
- **Stresli veya duygusal konuşmalara girmeyin, dikkatiniz dağılabilir.** Konuştuğunuz kişileri araba kullanmakta olduğunuzdan haberdar edin ve yolda dikkatinizi dağıtabilecek konuşmaları kesin.
- **Yardım istemek için mobil cihazınızı kullanın.** Bir yangın, trafik kazası veya tıbben acil durumlarda* 112'yi arayın.
- **Acil durumlarda başkalarına yardım için mobil cihazınızı kullanın.** Bir araba kazası, işlenmekte olan bir cinayet veya hayati önemde başka ciddi acil durumlarda, 112'yi veya başka bir yerel acil durum numarasını arayın, bunu siz de başkalarının sizin için yapmasını istersiniz.*
- **Gerekirse, yol yardımını veya özel bir acil-olmayan telsiz numarasını arayın.** Ciddi bir tehlike arzetmeyen bozulmuş bir araba, bozuk bir trafik sinyali, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası, veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüz takdirde, yol yardımını veya başka bir yerel acil-olmayan durum numarasını arayın.*

*- Telsiz telefon servisinin mevcut olduğu yerlerde

4. Bluetooth® eller-serbest sisteminizi kullanırken

4.1. Direksiyon simidi kumandası (SWC)

SWC, Bluetooth® eller-serbest sistemini kurmanızı ve kullanmanızı sağlar. Nasıl basıldıklarına ve radyo ile eller-serbest sisteminin hangi modda olduğuna göre işlevleri değişecek olan beş düğmesi vardır. Bir düğmeye basıp bırakabilirsiniz veya bu düğmenin farklı işlevlerini harekete geçirmek için 1 saniyeden uzun bir süre basılı tutabilirsiniz.

VR işlevleri

Volüm yukarıya
Basın ve bırakın
- VR oturumu volümünün 1 kademe yükseltilmesi
- Dil menüsünde, bir sonraki dilin seçilmesi

Mod
Basmak ve basılı tutmak
- VR kurulum/telefon menüsünün aktivasyonu
- İstemin sonlandırılması, dinleme isteminin çalınması

Ok yukarıya

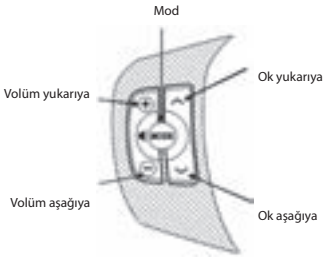

Ok aşağıya ve mod
Basmak ve basılı tutmak
- Kontak açılırken 15 saniye basılı tutulması dil menüsünü aktive edecektir

Volüm aşağıya
Basın ve bırakın
- VR oturumu volümünün 1 kademe alçaltılması
- Dil menüsünde, bir önceki dilin seçilmesi

Ok aşağıya
Basin ve bırakın
- VR oturumunun sonlandırılması

Çağrı işlevleri

Volüm yukarıya
Basın ve bırakın
- Arama volümünün 1 kademe yükseltilmesi

Basmak ve basılı tutmak
- Sessiz/Sesli

Mod
Basmak ve basılı tutmak
- VR arama menüsünün aktivasyonu
- İstemin sonlandırılması, dinleme isteminin çalınması

Ok yukarıya
Basın ve bırakın
- Gelen çağrının yanıtlanması
- Bekletme ve aktif aramaya dönme arasında geçiş
- Bekleyen çağrının yanıtlanması
- Beklemedeki ve aktif aramalar arasında geçiş

Basmak ve basılı tutmak
- Aramanın telefon cihazından/cihazına eller-serbest sistemine/sisteminden aktarılması

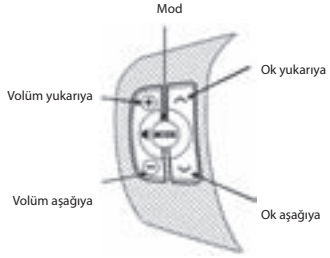

Volüm aşağıya
Basın ve bırakın
- Arama volümünün 1 kademe alçaltılması

Basmak ve basılı tutmak
- Sessiz/Sesli

Ok aşağıya
Basın ve bırakın
- Gelen çağrının reddedilmesi
- Aktif aramanın sonlandırılması
- Bekleyen çağrının reddedilmesi

Basmak ve basılı tutmak
- Tüm aktif aramaların sonlandırılması

4.2. Dilinizin seçilmesi

Eller-serbest sisteminin ses tanıma işlevlerini kullanmadan önce, dilinizi seçmeniz gerekir.

1 Araç kontağını kapatın.
2 MODE ve ARROW DOWN düğmelerine basıp basılı tutun, kontağı açın ve MODE ile ARROW DOWN düğmelerini en az 15 saniye basılı tutun.
Eller-serbest sistemi dil seçimini girer ve Dil Menüsünü yanıtlar. Dili değiştirmek için volümü yükseltip alçaltın.
3 Dİl seçimlerini taramak için VOLUME UP/DOWN düğmelerine basın ve bırakın.
Bir dil için tarama yaparken, eller-serbest sistemi bu dil için bilgi istemini çalıştırır. (Örneğin: American English (Amerikan İngilizcesi). Bu dili seçmek için, aracı tekrar çalıştırın.)
4 İstenen dili seçince, kontağı kapatın ve 5 saniye bekleyin.
5 Kontağı açın; artık yeni dil yüklenmiştir.

☞ **Not:** Eller-serbest sisteminizin dilini değiştirince, irtibat listenizdeki tüm isimler ve cihaz listenizdeki cihazlar silinir.

4.3. Telefon cihazınızın eller-serbest sistemiyle eşleştirilmesi

Bir eller-serbest arama yapmadan önce, eller-serbest sistemiyle telefon cihazınız arasında bir Bluetooth® bağlantısı oluşturmanız gerekir. Eller-serbest sistemiyle telefon cihazınız arasında bir Bluetooth® bağlantısını eşli bir link ile oluştururusunuz.

Bir eşli link kurduğunuzda, eller-serbest sistemi telefon cihazınızı hatırlar. Eller-serbest sistemiyle telefon cihazınız eşleştirilince, aracı her çalıştırışınızda eller-serbest sisteminiz otomatik olarak telefon cihazınıza bağlanır.

Bu eller-serbest sistemi 4 telefon cihazına kadar eşli bağlantıları destekler.

☞ **Not:** Güvenlik nedenleriyle, eşleştirmenin araç hareket halinde değilken yapılması tavsiye edilir.

İlk eşleştirme

☞ **Not:** Eşleştirmeden önce, telefon cihazınız için uygun bir isim düşünün. Örneğin 'Jenny'nin Telefonu', 'Hugo's Razr' vs.

☞ **Not:** Bir telefon cihazıyla bir Bluetooth® bağlantısı başlatma prosesi imalatçıya göre değişir. Gerektiğinde referans olarak kullanmak amacıyla, telefon cihazınızın kullanma el kitabını yanınızda bulundurun.

1 Telefon cihazınızın Bluetooth® özelliği kapalı varsayılmıştır. Arabanızın eller-serbest sistemini kullanmak için, önce cihazınızdaki Bluetooth® özelliğini açmanız gerekir. Bkz. cihazınızın kullanıcı el kitabı.
2 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Setup menu, please say a command (Menü kurulumu, lütfen bir komut verin).
3 Telefon cihazınızdan bir cihaz keşfi yapın. Bkz. cihazınızın kullanıcı el kitabı.
Telefon cihazınız çevresindeki Bluetooth® cihazlarını aayacaktır. Arama tamamlanınca, bulduğu cihazların bir listesini görüntüleyecektir. Arama bir iki dakika sürebilir.
4 Cihazlar listesinden Lexus'u seçin.
5 Telefon cihazı tarafından istenirse, parola 0000 girin ve OK tuşuna basın.
6 Eller-serbest sistemi yanıtlar: Pairing complete. Please say a friendly name for the device (Eşleştirme tamam. Cihaza cana yakın bir isim veriniz).
Telefon cihazınıza cana yakın bir cihaz ismi verin. Örneğin, 'Jenny'nin Telefonu' diyebilirsiniz.
7 Eller-serbest sistemi yanıtlar: <cihaz adı> added (eklendi).
Bazı telefon cihazları Bluetooth® linkini kabul etmenizi isteyebilirler. YES (EVET) girin.
8 Bir kaç saniye sonra eller-serbest sistemi yanıtlar: Connection complete (Bağlantı tamam).

4.4. Otomatik bağlantı

İlk eşleştirmeden sonra, aracı her çalıştırışınızda telefon cihazınız ve eller-serbest sistemi otomatik olarak bağlanacaktır (telefon cihazınıza güç verilmişse ve ilgili Bluetooth® ayarları değiştirilmemişse).

Aracınızı çalıştırdığınızda telefon cihazınız yoksa, eller-serbest sistemi otomatik olarak cihaz listesinde bulunan diğer telefon cihazlarına bağlanmaya çalışacaktır.

Telsiz bağlantısı sağlandığında, eller-serbest sistemi yanıtlar: <cihaz adı> connected (bağlandı).

4.5. Ses tanıma (VR) özelliklerinin kullanılması

MODE düğmesine bir kez basılıp basılı tutulması bir ses tanıma oturumunu aktive edecektir.

Bir VR oturumunu başlattığınızda, bir bilgi istemi ve sonra bir bip sesi duyarsınız. Bu kısa bip - bir dinleme istemi olarak ta bilinir - eller-serbest sisteminin sizden sözlü bir komut beklediğini gösterir.

Ses tanımalı eller-serbest sisteminin 3 ana menüsü vardır -
- Setup menu (Kurulum menüsü) – Bir aramada olma dışında daima mevcuttur.
- Phone menu (Telefon menüsü) – Sadece bir telefon cihazı bağlandıysa mevcut.
- Call menu (Arama menüsü) – Sadece bir arama aktifse mevcut.

Hangi menüde olduğunuza göre, önceden belirlenmiş komutları söylemeniz, eller-serbest sistemini çalıştırmanızı sağlayacaktır.

Eller-serbest sistemi her menüde yardım istemlerini içerir. Eller-serbest sistemini kullanmayı öğrenirken, veya komut listesinin hatırlamaya ihtiyacınız olunca, "HELP" [HELP] deyin. Bazı menülerde "ADDITIONAL HELP" [EDİŞINIL HELP] vardır.

Sizden bir Yes (Evet) veya No (Hayır) komutu istendiği zaman "REPEAT" [RİPİYT] diyebilirsiniz. Eller-serbest sistemi soruyu tekrarlayacaktır.

☞ **Not:** Bir VR istemi esnasında MODE düğmesine bir kez basılıp basılı tutulması, VR'ı derhal durduracak ve dinleme istemine gidecektir.

Son ses tanıma menüsüne dönmek için "CANCEL" [KENSIL] diyebilirsiniz.

Ses tanıma oturumundan çıkmak için "EXIT" [EGZIT] diyebilirsiniz.

Veya SWC kullanın: ARROW DOWN düğmesine bir kez basılıp bırakılması da ses tanıma oturumundan çıkmayı sağlayacaktır.

☞ **Not:** {} içindeki sistem istemleri Expert mode (Uzman modunda) bastırılmış istemlerdir.

Ses tanıma volümünün ayarlanması
Bir VR istemi esnasında bir VOLUME UP/DOWN düğmesine basılıp bırakılarak, ses tanıma volümü bir kademe yükseltilir/alçaltılır.

Maksimum ve minimum değerlere ulaşıldığını göstermek için sesler duyulur.

İrtibat listesi girişlerine ilave yapılması

Eller-serbest sisteminin irtibat listesindeki yerel isim ve telefon numaralarını bellekte saklayabilirsiniz. Contact List (İrtibat Listesinde) saklanan irtibat isimleri "CALL <NAME>" (ARA <ISIM>) VR komutu kullanılarak aranabilir.

Irtibat listesi en çok 50 giriş destekleyebilir. İrtibat listesi sadece bir telefon cihazı eller-serbest sistemine bağlanınca kullanılabilir.

Her bir irtibat listesi girişi için 50 haneye kadar girebilirsiniz. Ayrıca, bir numara çevirirken +, *, veya # karakterlerini de kullanabilirsiniz. "WAIT" [WEYT] ve "PAUSE" [PAUZ] komutları da kabul edilir.

☞ **Not:** Güvenlik nedenleriyle, irtibat listesine ilavelerin araç hareket halinde değilken yapılması tavsiye edilir.

İrtibat listesine bir giriş eklenmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu {Say a command} (Telefon menüsü {Bir komut verin}).
2 İstem üzerine, "CONTACT LIST" [KONTAKT LİST] deyin.
3 Eller-serbest sistemi şöyle yanıtlarsa: Contact list is empty. Do you wish to add a contact? (İrtibat listesi boş. Bir isim eklemek ister misiniz?) "YES" [YES] deyin.
veya
Eller-serbest sistemi şöyle yanıtlarsa: Contact list {Say a command} (İrtibat listesi. {Bir komut verin}). "ADD CONTACT" [ED KONTAKT] deyin.
4 Eller-serbest sistemi yanıtlar: Say the name (İsmi söyle). Saklanacak irtibatın ismini söyleyin.
Bir hata tespit edilirse, eller-serbest sistemi sizden tekrar denemenizi ister.
İsmi kabul ederse, eller-serbest sistemi yanıtlar: <isim> için numarayı söyleyin.
5 Numarayı tam bir sayı olarak (haneler arasında duraklamadan) söyleyin.
veya
Numarayı bölüm bölüm (örneğin, ilk 3 haneyi, sonra bir 3 haneyi daha, vs.) söyleyin.
Eller-serbest sistemi duyduğu soruyu tekrarlar.
6 Telefon numarasının tamamını doğru olarak girince, irtibat numarasını bellekte saklamak için "STORE" [STOR] (veya "YES" [YES]) deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Contact added. Would you like to add another contact? (İrtibat eklendi. Başka bir isim eklemek ister misiniz?)
7 İrtibat listesinden çıkmak için "NO" [NO] deyin.
veya
başka bir giriş eklemek için "YES" [YES] deyin.

☞ **Not:** Numaraları kesintisiz haneler olarak söyleyin. Örneğin , 555-2211 numarasını "5-5-5-twenty-two-eleven" [FAYF- FAYF- FAYF-TVENTİ-TU-İLEVIN] değil, "5-5-5-2-2-1-1" [FAYF- FAYF- FAYF-TU-TU-VAN-VAN] olarak söyleyin.

☞ **Not:** Bir telefon numarası bölümünü silmek için, bir sonraki bölüm istemi yapılınca "CLEAR" [KLİYR] deyin. eller-serbest sistemi şöyle yanıtlar Last String Cleared (Son Dizgi Silindi) kalan bölümleri tekrarlar ve yeni bir bölüm söylemenizi bekler.

Not: Şimdiye kadar söylediğiniz telefon numarası bölümlerinin hepsini silmek için, bir sonraki bölüm istemi yapılınca "CLEAR ALL" [KLİYR OL] deyin. Eller-serbest sistemi bütün bölümleri siler ve Number Please? (Numara Lütfen?) istemine döner.

Bir İrtibat listesi girişinin silinmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu {Say a command} (Telefon menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem üzerine, "CONTACT LIST" [KONTAKT LİST] deyin.
3 Eller-serbest sistemi şöyle yanıtlarsa: Contact list {Say a command} (İrtibat listesi. {Bir komut verin}).
"DELETE <ISIM>" [DİLİYT <ISIM>] (burada <isim> bir irtibat listesi girişinin adıdır).
4 Eller-serbest sistemi şöyle yanıtlayınca: Are you sure you want to delete the contact <name>? (İrtibatı <isim> silmek istediğinizden emin misiniz?)
"YES" [YES] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Contact deleted (İrtibat silindi).

4.6. Telefon Özelliklerinin kullanılması

Bu özellikler sadece bir telefon cihazı bağlandıysa mevcuttur.

Gelen bir çağrının yanıtlanması

Gelen bir çağrıyı yanıtlamak için, ARROW UP düğmesine basılıp bırakılır.

Not: Ayrıca telefon cihazınızı kullanarak da eller-serbestte gelen bir çağrıyı kabul edebilirsiniz.

Siz arandığınızda, arayanın ID'si varsa, eller-serbest sistemi yanıtlar: Call from <numberCaller ID> (<numaraArayan ID> arıyor). Eller-serbest sistemi, telefon cihazı destekliyorsa, telefon cihazından çıkan zil sesini çalar. Aksi takdirde eller-serbest sistemi kendi zil sesini üretecektir.

Not: Eller-serbest sisteminin irtibat listesindeki bir numaradan bir çağrı aldığınızda, sistem şöyle yanıtlayacaktır: Call from <name> (<isim> arıyor).

Gelen bir çağrının kabul edilmemesi

Gelen bir çağrıyı reddetmek için, ARROW DOWN düğmesine basılıp bırakılır. Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call rejected (Çağrı reddedildi).

Not: Ayrıca gelen bir çağrıyı telefon cihazınızı kullanarak da reddedebilirsiniz.

Bir arama yapılması

Eller-serbest sisteminin telefon menüsünü kullanarak aşağıdaki yollarla bir eller-serbest arama yapabilirsiniz:

- sistemin irtibat listesi kullanılarak
- ses tanıma kullanılarak numaranın çevirilmesi
- telefon cihazının sesli komutları kullanılarak
- tekrar çevir kullanılarak
- telefon cihazının belleği kullanılarak
- telefon cihazından bir numara çevrilerek.

Bu özelliklerin kullanılması için bir telefon cihazının eller-serbest sistemine bağlı olaması gerekir. Her hangi bir zamanda ARROW DOWN düğmesine bir kez basılıp bırakılması numara çevirme işlemini sonlandıracaktır.

İrtibat listesi kullanılarak bir arama yapılması

Bu özelliğin kullanılması için, eller-serbest sisteminin Contact List (İrtibat Listesinde) geçerli bir irtibat saklanmış olmalıdır.

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu {Say a command} (Telefon menüsü {Bir komut verin}).
2 İstem yapılınca, "CALL <ISIM>" [KOL <ISIM>] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: {Call <name> yes or no?} (arama <isim> evet mi hayır mı?)
3 Eller-serbest sisteminin söylediği irtibat doğruysa, "YES" [YES] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Calling <name> (<isim> aranıyor).

Not: Expert mode (Uzman modunda), call <name> yes or no? (arama <isim> evet mi hayır mı?) atlanır.

Ses tanıma ile bir arama yapılması

Bir telefon numarasını 1 veya bir kaç hane bölümü olarak girebilirsiniz. Bir bölüm en çok 15 hane içerebilir. Numaranın tamamı 32 haneden fazla olamaz. Ayrıca, bir numara çevirirken +, *, veya # karakterlerini de kullanabilirsiniz. "WAIT" [WEYT] ve "PAUSE" [PAUZ] komutları da kabul edilir.

Tüm numara ile arama yapılması

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu {Say a command} (Telefon menüsü {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "DIAL NUMBER" [DAYIL NAMBIR] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Number please? (Numara lütfen?)
3 Numarayı tek bir haneler seti olarak (haneler arasında duraklamadan) söyleyin.
Eller-serbest sistemi duyduğu haneleri söyler.
4 Eller-serbest sisteminin söylediği numara doğruysa, numaranın çevrilmesi için "DIAL" [DAYIL] (veya "YES" [YES]) deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Dialling (Çevriliyor).

Hane bölümleri ile aramak

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu {Say a command} (Telefon menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "DIAL NUMBER" [DAYIL NAMBIR] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Number please? (Numara lütfen?)
3 Hanelerin ilk bölümünü söyleyin. (Örneğin, ilk 3 numarayı söyleyin.)
Eller-serbest sistemi duyduğu haneleri tekrarlar.
4 Bir sonraki hane bölümünü söyleyin. Eller-serbest sistemi duyduğu haneleri tekrarlar.
Bu basamağı numara tamamlanıncaya kadar tekrarlayın.
5 Numaranın tamamı eller-serbest sistemi tarafından söylenince, numaranın çevrilmesi için "DIAL" [DAYIL] (veya "YES" [YES]) deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Dialling (Çevriliyor).

Telefon sesli komutu kullanılarak bir arama yapılması

Bazı telefon cihazlarında, bu özelliğin kullanılması için bir ses etiketinin telefon cihazında saklanmış olmalıdır. Başka telefon cihazlarında, bu komut telefon cihazının iç VR uygulamasını aktive edebilir.

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu {Say a command} (Telefon menüsü {Bir komut verin}).
2 İstem yapılınca, "PHONE VOICE COMMANDS" [FON VOYS KOMENDS] deyin.
Eller-serbest sistemi dinleme istemi ile yanıtlar.
3 "<VOICE TAG>" [VOYS TEG] (burada <ses etiketi> telefon cihazında saklanan bir ses etiketidir) deyin.
veya
Telefon cihazının VR uygulaması tarafından anlaşılan bir komut verin.
Eller-serbest sistemi, ses etiketi/VR komutu ile ilişkili numarayı arar.

Not: Bu özelliği kullanabilir ve telefon cihazınızın telefon rehberinden numaraları doğrudan çevirebilirsiniz.

Tekrar arama kullanılarak bir arama yapılması

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu {Say a command} (Telefon menüsü {Bir komut verin}).
2 İstem yapılınca, "REDIAL" [RİDAYIL] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Redialing (Tekrar çeviriliyor), ve telefon cihazınızda son çevrilen numarayı tekrar çevirir.

Bellekten arama kullanılarak bir arama yapılması

Bellekten arama numaralarını kesintisiz haneler olarak söyleyin. Ör. bellekten arama yeri olan 22'yi "twenty-two" [TVENTİ-TU] olarak değil, "2-2" [TU-TU] olarak söyleyin.

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
   Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu {Say a command} (Telefon menüsü {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "MEMORY DIAL" [MEMORI DAYIL] deyin.
   Eller-serbest sistemi yanıtlar: Memory dial number please (Bellekten arama numarası lütfen).
3 Bellekten arama numarasını söyleyin.
   Eller-serbest sistemi duyduğu numarayı tekrarlar ve sorar: Is this correct? (Doğru mu?)
4 Söylenen numara doğruysa, "YES" [YES] deyin.
   Eller-serbest sistemi yanıtlar: Dialling and places the call (Aranıyor ve arar).

Telefon Cihazının Kullanılması

Bir eller-serbest aramayı doğrudan norma bir şekilde telefon cihazınızdan yapabilirsiniz.

4.7. Arama menüsü özelliklerinin kullanılması

Bu özelliklerin kullanılması için bir aramanın yapılmakta olması gerekir.

Eller-serbest arama volümünün ayarlanması

Bir eller-serbest arama esnasında, arama volümünü bir kademe yükseltmek/alçaltmak için bir VOLUME UP/DOWN düğmesine basıp bırakın.

Maksimum ve minimum değerlere ulaşıldığını göstermek için sesler duyulur.

Aramanın sonlandırılması

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
   Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "HANG UP" [HENG AP] deyin.
   Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call ended (Arama sonlandı).

   Veya SWC kullanın: ARROW DOWN düğmesine bir kez basılıp bırakılması aramayı sonlandıracaktır.

Aramanın sessiz olması

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
   Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "MUTE" [MYUT] deyin.
   Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call muted (Arama sessiz).

   Veya SWC kullanın: Bir arama esnasında, bir VOLUME düğmesine bir kez basılıp basılı tutulması mikrofonu sessiz yapacaktır.

Aramanın sessizlğinin bitirilmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "UNMUTE" [ANMYUT] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call unmuted (Arama sessiz değil).

Veya SWC kullanın: Arama sessizde iken, bir VOLUME düğmesine bir kez basılıp basılı tutulması mikrofonu sessizliğini kaldıracaktır.

Eller-serbest aramanın telefon cihazınıza transfer edilmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "PRIVACY MODE" [PRAYVISİ MOD] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Privacy mode (Özel mod) ve çağrıyı telefon cihazına aktarır.

Veya SWC kullanın: Bir eller-serbest arama esnasında, ARROW UP düğmesine bir kez basılıp basılı tutulması eller-serbest aramayı özel moda geçirecektir.

Telefon cihazınıza gelen bir çağrı eller-serbeste aktarılıyor

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "HANDS-FREE MODE" [HENDS-FRİ MOD] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Hands-free mode (Eller-serbest modu) ve çağrıyı eller-serbest sistemine aktarır.

Veya SWC kullanın: Bir özel arama esnasında, ARROW UP düğmesine bir kez basılıp basılı tutulması aramayı eller-serbest sistemine geçirecektir.

Not: Bazı telefon cihazları, arama özel moda geçince Bluetooth® linkini sistemden ayırır. Bu durumda, 'Call menu' (Arama menüsü) mevcut olmayacaktır. Arama hızla eller-serbeste geçirmek için, MODE düğmesine basıp basılı tutun ve istem gelince, "CONNECT <device name>" deyin.

DTMF seslerinin yollanması

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, haneleri DTMF sesleri olarak yollamak için "ENTER <DIGITS>" [ENTIR <DIGITS>] deyin.
Ayrıca * ve # karakterlerini de kullanabilirsiniz.

Not: DTMF seslerini telefon cihazının klavyesinden de yollayabilirsiniz.

Çağrının beklemeye alınması

ARROW UP düğmesine bir kez basılıp bırakılması aktif aramayı beklemeye koyacaktır.

Beklemedeki çağrının tekrar başlatılması

Bir arama beklemedeyken, ARROW UP düğmesine bir kez basılıp bırakılması aramayı tekrar başlatacaktır.

Bekleyen bir çağrının kabul edilmesi

Bir arama esnasında bir bip sesi gelen bir çağrının sinyalini verir.

Aktif aramayı beklemeye almak ve bekleyen çağtıyı yanıtlamak için, ARROW UP düğmesine basıp bırakın.

Bekleyen bir çağrının reddedilmesi

Beklemede bir çağrı varken, ARROW DOWN düğmesine bir kez basılıp bırakılması bekleyen aramayı reddedecektir.

Aktif çağrı ile beklemedeki çağrı arasında geçiş

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "SWITCH CALL" [SVİÇ KOL] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Switching active calls (Aktif çağrılar değiştiriliyor).

Veya SWC kullanın: ARROW UP düğmesine bir kez basılıp bırakılması beklemedeki ile aktif çağrılar arasında geçiş sağlayacaktır.

Bir çağrı beklemedeyken aktif çağrının bitirilmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "HANG UP" [HENG AP] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call ended (Arama sonlandı).
Otomatik olarak beklemedeki çağrı aktif olur.

Veya SWC kullanın: Bir çağrı beklemedeyken ARROW DOWN düğmesine bir kez basılıp bırakılması aktif aramayı sonlandıracaktır.

Aktif bir çağrıdayken dışarıyı arayın

Aktif bir çağrıdayken, arama menüsünde de bulunan "DIAL NUMBER" [DAYIL NAMBIR] ve "CALL <ISIM>" [KOL <ISIM>] VR komutlarıyla dışarıyı arayabilirsiniz. Aktif çağrı beklemeye alınacaktır. Yeni bir arama yaparken, aktif arama beklemeye alınacaktır. Sonra çağrıları bir 3'lü konferansta birleştirmek için "CONFERENCE" [KANFIRINS] komutunu kullanabilirsiniz.

Aktif çağrıların bir 3'lü konferansta birleştirilmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "CONFERENCE" [KANFIRINS] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Starting conference (Konferans başlatılıyor).

Bir 3-lü konferansın bölünmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem gelince, "PRIVATE CONFERENCE" [PRAYVIT KANFIRINS] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Leaving conference (Konferans terkediliyor). Konferansa eklenecek son çağrı beklemeye alınır.

Tüm çağrıların sonlandırılması

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call menu. {Say a command} (Arama menüsü. {Bir komut verin} {Say a command}.
2 İstem gelince, "HANGUP ALL CALLS" [HENG AP OL KOLS] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: All calls ended (Tüm çağrılar sonlandı).

Veya SWC kullanın: ARROW DOWN düğmesine bir kez basılıp basılı tutulması tüm aktif aramaları sonlandıracaktır.

Eklentisiz portatiflik

Aktif bir özel çağrınız varsa ve kontağı açarsanız, eller-serbest sistemi otomatik olarak eşli telefon cihazınıza bağlanacak ve çağrıyı eller-serbeste aktaracaktır.

Aktif bir eller-serbestiniz varsa ve kontağı kapatırsanız, eller-serbest sistemi otomatik olarak çağrıyı telefon cihazınıza aktaracaktır. Bazı telefon cihazları çağrıyı telefon cihazına geçirmenizi isteyecektir, YES (EVET) seçin.

4.8. İrtibat listesinin yönetimi

CONTACT LIST MENU (İRTIBAT LISTESI MENÜSÜNDEN), sistem irtibat numaraları ekleyebilir, arayabilir ve silebilirsiniz. CONTACT LIST (İRTIBAT LISTESI), sadece eller-serbest sistemine bir telefon cihazının bağlı olması durumunda kullanılabilir.

İrtibat listesi girişlerinin listelenmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu. {Say a command} (Telefon menüsü. {Bir komut verin}).
2 İstem üzerine, "CONTACT LIST" [KONTAKT LİST] deyin.
3 Eller-serbest sistemi şöyle yanıtlarsa: Contact list. {Say a command} (İrtibat listesi. {Bir komut verin}).
"LIST CONTACTS" [LİST KONTAKTS] deyin. Eller-serbest sistemi irtibatları listelemeye başlar:
First contact (İlk irtibat) <isim A>, next contact (sonraki irtibat) <isim B>… ,
last contact (son irtibat) <isim Z>.

Not: İrtibat listesinde hızla gezinmek için, "PREVIOUS CONTACT" [PRİVYUS KONTAKT] veya "NEXT CONTACT" [NEKST KONTAKT] deyin.

İrtibat listesi girişleri listelenirken bir irtibatın aranması

1 İrtibatları listeleyin.
2 Aramak istediğiniz irtibat için irtibat adı söylenince, "CALL CONTACT" [KOL KONTAKT] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call <name> yes or no? (Ara <isim> evet mi hayır mı?)
3 Eller-serbest sisteminin söylediği irtibat doğruysa, "YES" [YES] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Calling <name> (<isim> aranıyor).

İrtibat listesi girişleri listelenirken bir irtibatın silinmesi

1 İrtibatları listeleyin.
2 Silmek istediğiniz irtibat için irtibat adı söylenince, "DELETE CONTACT" [DİLİYT KONTAKT] deyin.
3 Eller-serbest sistemi şöyle yanıtlayınca: Are you sure you want to delete the contact <name>? (İrtibatı <isim> silmek istediğinizden emin misiniz?)
"YES" [YES] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Contact deleted (İrtibat silindi), ve irtibatları listelemeye döner.

İrtibat girişleri listelenirken irtibatın detaylarının alınması

1 İrtibatları listeleyin.
2 Silmek istediğiniz irtibat için irtibat adı söylenince, "DETAILS" [DİTEYLS] deyin.
Eller-serbest sistemi bu irtibatın numarasıyla yanıtlar.

4.9. İrtibat Listesi Girişlerinin Bluetooth® * yoluyla Eklenmesi

Telefon cihazınızın telefon rehberindeki numaraları Bluetooth® yoluyla hemen eller-serbest sistemine aktarabilirsiniz

Telefon Cihazınızdan bir İrtibat Listesi Girişinin Eklenmesi

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu. {Say a command} (Telefon menüsü. {Bir komut}) verin
2 İstem yapılınca, "CONTACT LIST" [Kontakt List] deyin.
3 Eller-serbest sistemi yanıtlar: Contact list. {Say a command} (İrtibat listesi. {Bir komut}).
Verin "ADD PHONE CONTACT" [Ed Fon Kontakt] deyin.
4 Eller-serbest sistemi telefon cihazınızın bağlantısını ayırır ve yanıtlar: 'Add Phone Contact' (Telefon irtibatı ekle) ve telefon cihazınızdan Bluetooth® yoluyla irtibatları almaya hazırdır.
5 Telefon cihazınızdan istenen irtibat(lar)ı seçin ve bunları Bluetooth® yoluyla eller-serbest cihazınıza gönderin. İrtibatların Bluetooth® yoluyla nasıl aktarılacağı konusunda daha fazla detay için telefon cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakınız.
6 Telefon cihazınızdan istem gelirse, parola 0000 girin ve OK tuşuna basın.
7 Eller-serbest sistemi irtibatı alınca, sistem irtibat numarasını aşağıdaki gibi okuyarak yanıt verir:
<contact number #1> Yes or No? (<irtibat numarası #1> Evet mi Hayır mı?)
Numarayı kabul için "YES" deyin.
veya
Numarayı reddetmek için "NO" deyin ve varsa bir sonraki numaraya/irtibata geçin.

* Bazı modellerde

8 Numara kabul edilirse, eller-serbest sistemi yanıtlar: Say the name (İsmi söyle). Saklanacak irtibatın ismini söyleyin ör. Mark'ın Cep Telefonu.
Bir hata tespit edilirse, eller-serbest sistemi sizden tekrar denemenizi ister.
İsmi kabul ederse, eller-serbest sistemi yanıtlar: Contact <name> added (İrtibat <isim> eklendi).

9 Gönderilen irtibatın başka bir numarası varsa, eller-serbest sistemi yanıtlar:
<contact number #2> Yes or No? (<irtibat numarası #2> Evet mi Hayır mı?). Basamak 7 ve 8'i tekrarlayın.
Birden fazla irtibat aktarıldıysa, eller-serbest sistemi yanıtlar:
Next contact. <contact number #3> Yes or No? (Bir sonraki irtibat. <irtibat numarası #3> Evet mi Hayır mı?). Basamak 7 ve 8'i tekrarlayın.
Bu, gönderilen tüm irtibat numaraları işlem görünceye kadar devam eder.

10 Gönderilen tüm irtibat numaraları işlem görünce, eller-serbest sistemi yanıtlar: Would you like to add another contact? (Başka bir irtibat ismi eklemek ister misiniz?)
Bluetooth® yoluyla başka bir giriş eklemek için "YES" deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: 'Add Phone Contact' (Telefon irtibatı ekle) ve bir sonraki irtibatı almaya hazırdır.
veya
'Add Phone Contact' (Telefon irtibatı ekle) modundan çıkmak için "NO" deyin. Eller-serbest sistemi yanıtlar: Goodbye (Hoşçakal) ve telefon cihazınızı otomatik olarak tekrar bağlar.

11 İstediğiniz zaman, ARROW DOWN düğmesine basıp bırakarak, 'Add Phone Contact' (Telefon İrtibatı Ekle) modundan çıkabilirsiniz.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Hoşçakal ve telefon cihazınızı otomatik olarak tekrar bağlar.

Not: Çok sayıda irtibatın eklenmesini hızlandırmak için, Uzman Modunda basamak 10 atlanır. Bir irtibat eklendikten sonra, eller-serbest sistemi yanıtlar: 'Add Phone Contact' (Telefon irtibatı ekle) ve bir sonraki irtibatı almaya hazırdır. İstediğiniz zaman çıkmak için, ARROW DOWN düğmesine basıp bırakın.

4.10. Kurulum menüsünün kullanılması

Setup menu (Kurulum menüsü), eşleştirme, bağlama, ayırma ve cihazları çıkarma gibi Bluetooth® cihaz yönetimi özellikleri için kullanılır.

Setup menu (Kurulum menüsü), ayrıca Caller ID Announcement (Arayan ID'si Açıklama) ve Expert mode (Uzman Modu) gibi çeşitli eller-serbest sistemi ayarlarının değiştirlmesi için de kullanılır.

Bir telefon cihazı bağlıysa.

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Phone menu. {Say a command} (Telefon menüsü. {Bir komut verin}).

2 İstem gelince, "SETUP MENU" [SETAP MENÜ] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Setup menu. {Say a command} (Kurulum menüsü. {Bir komut verin}).

Bir telefon cihazı bağlı değilse.

1 MODE düğmesine basıp basılı tutun.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Setup menu. {Say a command} (Kurulum menüsü. {Bir komut verin}).

Bir telefon cihazının eşleştirilmesi

Note: Eşleştirmeden önce, telefon cihazınız için uygun bir isim düşünün. Örneğin, 'Jenny'nin Telefonu', 'Hugo's Razr' vs. diyebilirsiniz.

Not: Bir Bluetooth® bağlantısının bir telefon cihazıyla başlatılması prosesi imalatçıya göre değişir. Gerektinde referans olarak kullanmak amacıyla, telefon cihazınızın kullanma el kitabını yanınızda bulundurun.

1 Telefon cihazınızın Bluetooth® özelliği kapalı varsayılmıştır. Arabanızın eller-serbest sistemini kullanmak için, önce cihazınızdaki Bluetooth® özelliğini açmanız gerekir. Bkz. cihazınızın kullanıcı el kitabı.
2 SETUP menu (KURULUM menüsünü) aktive edin.
3 İstem gelince, "PAIR DEVICE" [PEYR DİVAYS] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Set your device in search mode and enter 0000 if prompted for the passcode (Cihazınızı arama moduna getirin ve parola istenirse 0000 girin).
4 Telefon cihazınızdan bir cihaz keşfi yapın. Telefon cihazınız için cihaz araştırmasıyla ilgili detaylar için, bkz cihazınızın kullanıcı el kitabı.
Telefon cihazınız çevresindeki Bluetooth® cihazlarını arayacaktır Arama tamamlanınca, bulduğu cihazların bir listesini görüntüleyecektir. Arama bir iki dakika sürebilir.
5 Cihazlar listesinden Lexus'u seçin.
6 Telefon cihazı tarafından istenirse, parola 0000 girin ve OK tuşuna basın.
7 Eller-serbest sistemi yanıtlar: Pairing complete. Please say a friendly name for the device.
(Eşleştirme tamam. Cihaza cana yakın bir isim veriniz.)
Telefon cihazınıza cana yakın bir cihaz ismi verin. Örneğin, 'Jenny'nin Telefonu' diyebilirsiniz.
8 Eller-serbest sistemi yanıtlar: <device name> added (<cihaz adı> eklendi).
Bazı telefon cihazları Bluetooth® linkini kabul etmenizi isteyebilirler. YES (EVET) girin.
9 Bir kaç saniye sonra eller-serbest sistemi yanıtlar: Connection complete (Bağlantı tamam).

Eşli bir telefon cihazının bağlanması

1 SETUP menu (KURULUM menüsünü) aktive edin.
2 İstem gelince, "CONNECT <CIHAZ ADI>" [KONNEKT <CIHAZ ADI>] deyin, burada <cihaz adı> bağlanmak istediğiniz telefon cihazının cana yakın adıdır. Örneğin, 'Jenny'nin Telefonunubağla'. Eller-serbest sistemi yanıtlar: Connecting <device name> (<cihaz adı> bağlanıyor).
Başarıyla tamamlanınca eller-serbest sistemi yanıtlar: Connection complete (Bağlantı tamam).

Bağlanan telefon cihazını ayırın

Bu özellik, telefon cihazına Bluetooth® linkini ayıracaktır. Telefon cihazı sistemle eşli kalacaktır.

1 SETUP menu (KURULUM menüsünü) aktive edin.
2 İstem gelince, "DISCONNECT <CIHAZ ADI>" [DİSKONNEKT <DİVAYS NEYM>] deyin, burada <cihaz adı> ayırmak istediğiniz telefon cihazının cana yakın adıdır. Örneğin, 'Jenny'nin Telefonunu' ayır.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Disconnecting <device name> (<cihaz adı> ayrılıyor).
Ayırma başarıyla tamamlanınca eller-serbest sistemi yanıtlar: Disconnection complete (Ayırma tamam).

Eşli bir telefon cihazının çıkartılması

Bu özellik telefon cihazının cihaz listesinden çıkmasını sağlayacaktır. Telefon cihazı artık eller-serbest sistemi ile eşli olmayacaktır. Telefon cihazının tekrar bağlanması için eşleştirme prosedürü tekrar yapılmalıdır.

1 SETUP menu (KURULUM menüsünü) aktive edin.
2 İstem gelince, "REMOVE <CIHAZ ADI>" [RİMUV <CIHAZ ADI>] deyin, burada <cihaz adı> çıkartmak istediğiniz telefon cihazının cana yakın adıdır. Örneğin 'Jenny'nin Telefonunu çıkart'.
3 Eller-serbest sistemi yanıtlar: Removing <device name>. Are you sure? (<cihaz adı> çıkartılıyor. Emin misiniz?)
4 "YES" [YES] deyin.
Başarılı çıkarmadan sonra, eller-serbest sistemi yanıtlar: Device Removed (Cihaz Çıkartıldı).

Bütün eşli telefon cihazlarının çıkartılması

1 SETUP menu (KURULUM menüsünü) aktive edin.
2 İstem üzerine, "REMOVE ALL DEVICES" [RİMUV OL DİVAYSIZ] deyin.
3 Eller-serbest sistemi yanıtlar: Are you sure you want to remove all devices? (Bütün cihazların çıkartılmasını istediğinizden emin misiniz?)
4 "YES" [YES] deyin.
Başarılı çıkarmadan sonra, eller-serbest sistemi yanıtlar: All Devices Removed (Bütün Cihazlar Çıkartıldı).

Cihaz listesinin kullanılması

Alternatif olarak telefon cihazları, "LIST DEVICES" [LİST DİVAYSIZ] komutu kullanılarak yönetilebilir.

Telefon cİhazlarının cihaz listesinde listelenmesi.

1 SETUP menu (KURULUM menüsünü) aktive edin.
2 İstem üzerine, "LIST DEVICES" [LİST DİVAYSIZ] deyin.
3 Eller-serbest sistemi eşli cihazları listelemeye başlar: First device (İlk cihaz) <cihaz A>, next device (sonraki cihaz) <cihaz B>… , last device (son cihaz) <cihaz D>.
Bir telefon cihazı eller-serbest sistemine bağlanırsa: bu cihaz listelendikten sonra _connected (_bağlandı) duyulacaktır.

Not: Cihaz listesinde hızla gezinmek için, "PREVIOUS DEVICE" [PRİVYUS DİVAYS] veya "NEXT DEVICE" [NEKST DİVAYS] deyin.

Cİhazlar listelenirken bir telefon cihazını bağlayın.

1 Cİhazları listeleyin.
2 Bağlanmak istediğiniz telefon cihazı için cihaz adı söylenince, "CONNECT DEVICE" [KONNEKT DİVAYS] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Connecting <device name> (<cihaz adı> bağlanıyor).
Başarıyla tamamlanınca eller-serbest sistemi yanıtlar: Connection complete (Bağlantı tamam).

Cİhazlar listelenirken bir telefon cihazını ayırın.

1 Cİhazları listeleyin.
2 Ayırmak istediğiniz telefon cihazı için cihaz adı söylenince, "DISCONNECT DEVICE" [DİSKONNEKT DİVAYS] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Disconnecting <device name> (<cihaz adı> ayrılıyor).
Ayırma başarıyla tamamlanınca eller-serbest sistemi yanıtlar: Disconnection complete (Ayırma tamam).

Cİhazlar listelenirken bir telefon cihazını çıkartın.

1 Cİhazları listeleyin.
2 Çıkartmak istediğiniz telefon cihazı için cihaz adı söylenince, "REMOVE DEVICE" [RİMUV DİVAYS] deyin.
3 Eller-serbest sistemi yanıtlar: Removing <device name>. Are you sure? (<cihaz adı> çıkartılıyor. Emin misiniz?)
4 "YES" [YES] deyin.
Başarılı çıkarmadan sonra, eller-serbest sistemi yanıtlar: Device Removed (Cihaz Çıkartıldı).

Anons ayarını arayın

Caller ID Announce (Arayan ID Anonsu) özelliğinin açılması veya kapanması.

1 SETUP menu (KURULUM menüsünü) aktive edin.
2 İstendiğinde, "CALL ANNOUNCE ON" [KOL ENAUNS ON] veya "CALL ANNOUNCE OFF" [KOL ENAUNS OF] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Call announce on (Arama anonsu açık) veya Call announce off (Arama anonsu kapalı).

Uzman modu ayarları

Uzman modu ileri seviyede kullanıcılar için eller-serbest sisteminin çalışmasını hızlandırır. Uzman modu özelliğinin açılması veya kapatılması.

1 SETUP menu (KURULUM menüsünü) aktive edin.
2 İstem gelince, "EXPERT MODE ON" [EKSPERT MOD ON] veya "EXPERT MODE OFF" [EKSPERT MOD OF] deyin.
Eller-serbest sistemi yanıtlar: Expert mode On (Uzman modu Açık) veya Expert mode Off (Uzman modu Kapalı).

Bu kullanıcı kılavuzunda, {} içindeki sistem istemleri Uzman modunda bastırılmış istemlerdir.

Sesli göstergeler

Sesli göstergeler aşağıdaki durumlar için desteklenir:

Yeni sesli posta mesajı alındı.	You have a voicemail (Bir sesli postanız var).
Yeni SMS mesajı alındı.	You have a new message (Yeni bir mesajınız var).
Pil zayıf.	Phone battery low (Telefon pili zayıf).

5. Yardıma ihtiyacınız varsa

Başka sorularınız olduğu takdirde, yetkili bayinizle temasa geçiniz.

5.1. Garanti kapsamı

Satın aldığınız zaman size verilen garanti bilgilerine bkz.

5.2. Hata tespiti

Ses tanıma performansı kötü

- Havalandırmadan gelen havayı veya defrostu daima mikrofondan uzağa yönlendirin; mikrofona giden hava akışı işitsel ve ses tanıma performansını ciddi olarak etkileyecektir.
- Mikrofon yönüne doğru konuşun.
- Mikrofonun pozisyonunu kontrol edin.
- Haneleri bölümler halinde girin.
- Duraklamadan konuşun.
- Yüksek sesle konuşun.
- Destekleniyorsa, ana dilinizin seçildiğinden emin olun.

Uzak telefonda kötü ses kalitesi

- Havalandırmadan gelen havayı veya defrostu daima mikrofondan uzağa yönlendirin; mikrofona giden hava akışı işitsel ve ses tanıma performansını ciddi olarak etkileyecektir.

Yeni telefon cihazlarını eller-serbest sistemi ile eşleştiremezsiniz.

- Telefon cihazları Bluetooth® Eller-serbest Profili 1.5, 1.0 veya 0.96'yı desteklemelidir.
- Bütün cihazları çıkart komutu ile önceki eşlemelerin tümünü çıkartın ve eller-serbest sistemini resetleyin.
- Eller-serbest cihazındaki eşleme bilgilerini silin ve telefon cihazının eşleştirilmiş olduğu diğer eller-serbest sistemlerinden çıkarılmış olduğundan emin olun.
- Eşleştirme esnasında, telefon cihazını Bluetooth® menüsünden bağlamayı deneyin.

Ses tanıma yanıt vermiyor, veya araç-içi ses uzak tejefondan duyulmuyor

- Mikrofon bağlantısını kontrol edin.
- Elektronik modüle bağlantıyı kontrol edin.

Telefon sesli komutlarını kullanamıyorsunuz

- Aramak istediğiniz numara için bir "VOICE TAG" kurulumunuz olmayabilir Sesli arama için cihazınızın kullanıcı el kitabını izleyin.
- Telefon cihazlarının çoğu, konuşma zamanının geldiğini göstermek için bir biple istem verecektir. Konuşmadan önce bip sesinin sona ermesini bekleyin. Bip sesi üzerine konuşmayın. Telefon cihazınız sessiz/titreşim modundaysa, bip sesi duyulmayabilir.

5.3. Ses tanıma hızlı referansı

Telefon menüsü

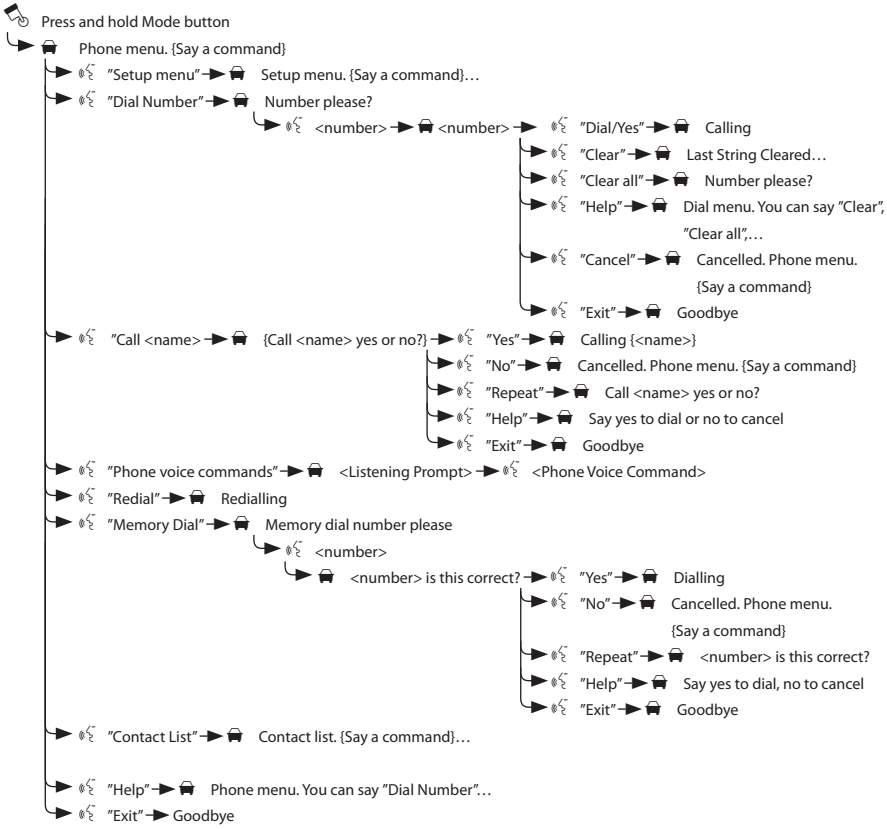

Arama menüsü

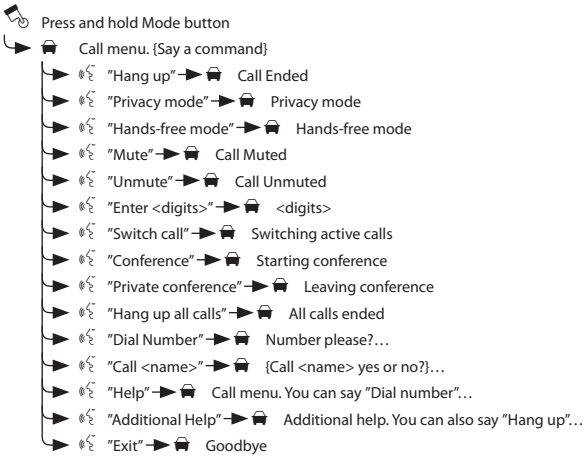
Press and hold Mode button
Call menu. {Say a command}
"Hang up" Call Ended
"Privacy mode" Privacy mode
"Hands-free mode" Hands-free mode
"Mute" Call Muted
"Unmute" Call Unmuted
"Enter <digits>" <digits>
"Switch call" Switching active calls
"Conference" Starting conference
"Private conference" Leaving conference
"Hang up all calls" All calls ended
"Dial Number" Number please?…
"Call <name>" {Call <name> yes or no?}…
"Help" Call menu. You can say "Dial number"…
"Additional Help" Additional help. You can also say "Hang up"…
"Exit" Goodbye

İrtibat listesi menüsü

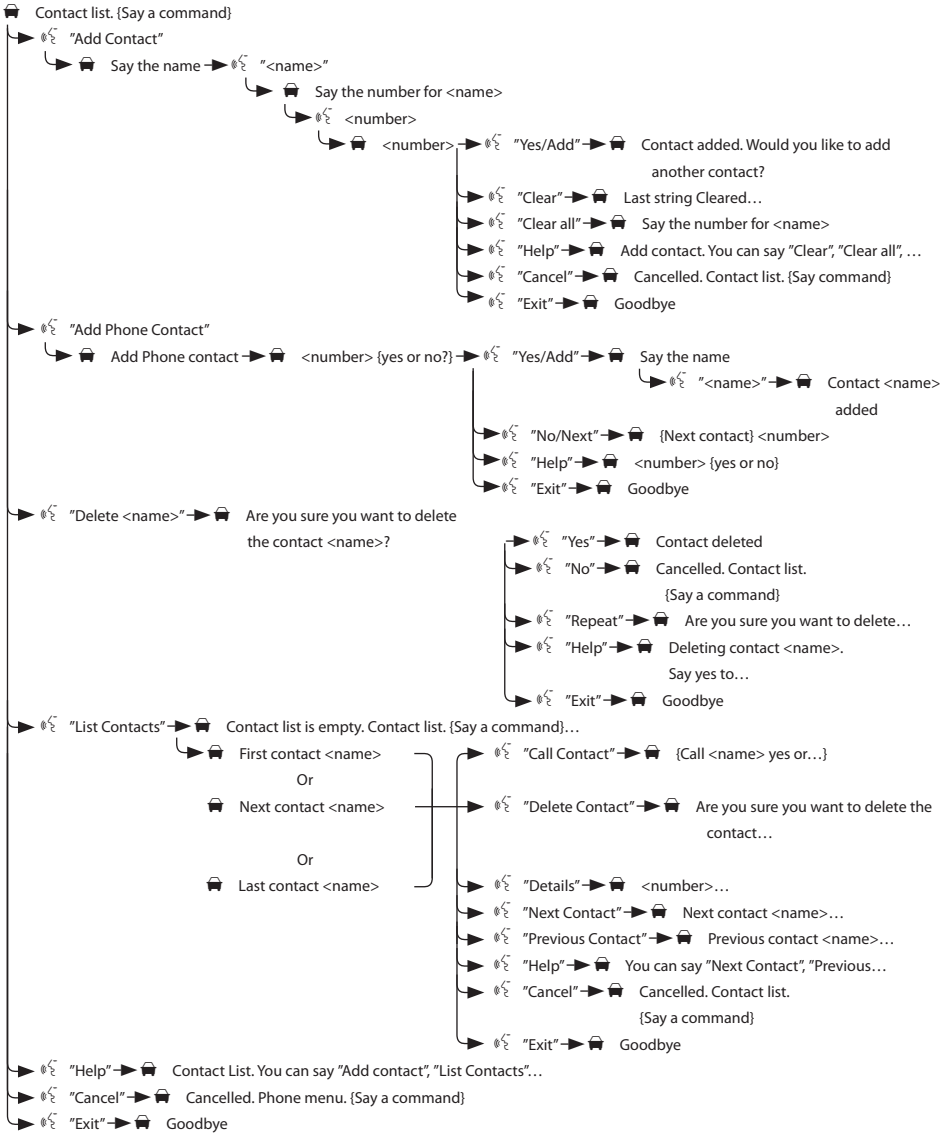

Kurulum menüsü

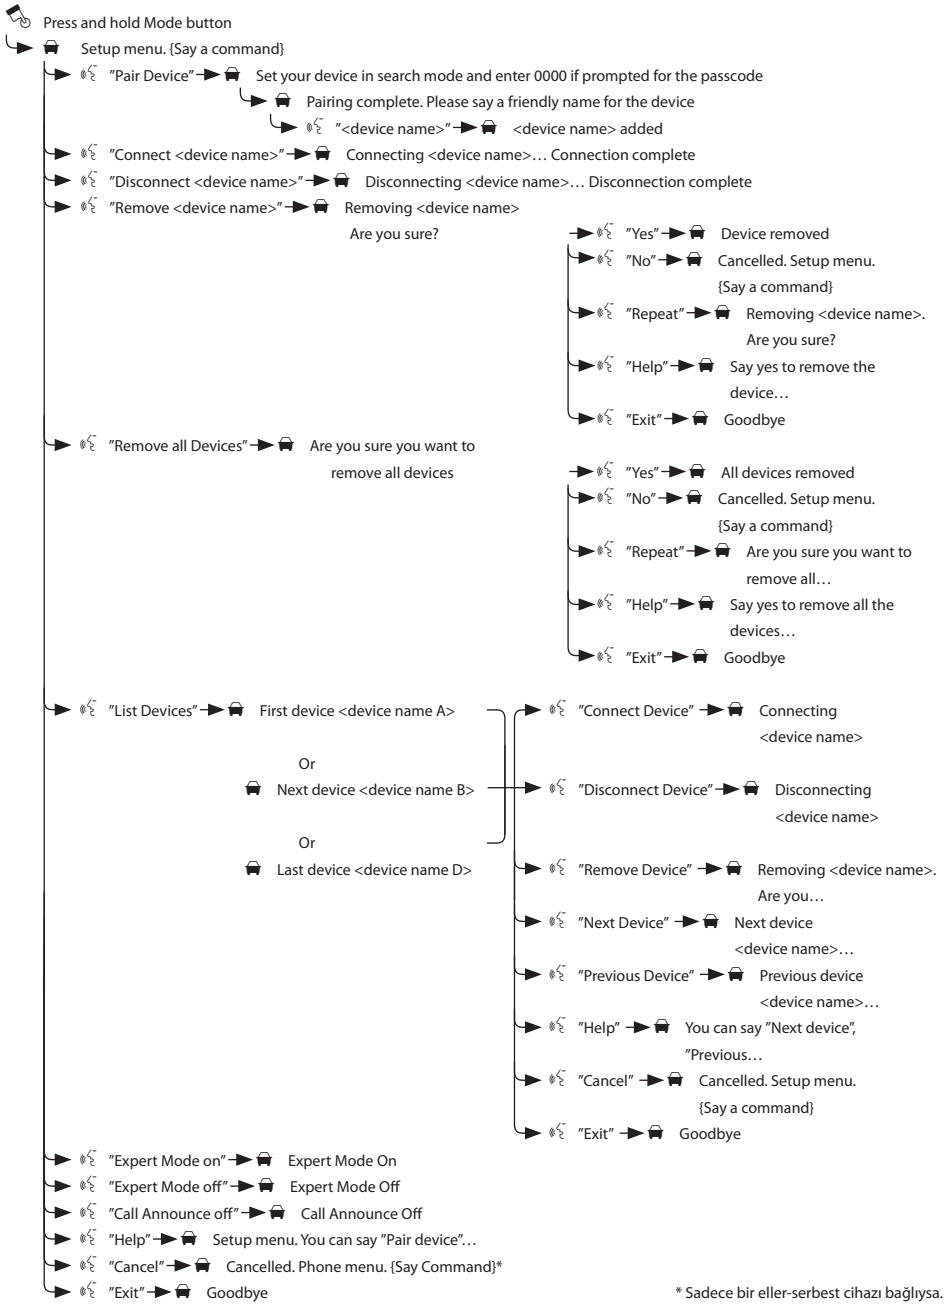

* Sadece bir eller-serbest cihazı bağlıysa.

6. Ek

6.1. Detaylı SWC düğmesi işlevleri

Düğme	Eylem	Durum			
		Atıl	Bağlı	Arama	VR oturumu
Mod	Basma ve bırakma	-	-	-	-
	Basma ve basılı tutma	• Kurulum menüsünün aktivasyonu	• Telefon menüsünün aktivasyonu	• Arama menüsünün aktivasyonu	• İstemin sonlandırılması, dinleme isteminin çalınması
yukarıya	Basma ve bırakma	-	• Gelen çağrıyı yanıtla	• Basılı tutma ile yeniden başlatmak arasında değiştir • Bekleyen çağrıyı yanıtlama • Bekletilen ile aktif çağrı arasında değiştir	-
	Basma ve basılı tutma	-	-	• Eller-serbest sistemini telefon cihazına aktarma • Telefon cihazını eller-serbest sistemine aktarma	-
aşağıya	Basma ve bırakma	• Eşleştirme prosesini sonlandırma	• Gelen çağrıyı reddetme • Eşleştirme prosesini sonlandırma	• Aktif çağrıyı sonlandırma • Bekleyen çağrıyı reddetme	• VR oturumunu sonlandırma
	Basma ve basılı tutma	-	-	• Bütün aktif çağrıları sonlandırma	-

Düğme	Eylem	Durum			
		Atıl	Bağlı	Arama	VR oturumu
Volümü Yükseltme	Basma ve bırakma	-	• VR volümünü bir kademe yükseltme	• Eller-serbest volümünü bir kademe yükseltme	• VR volümünü bir kademe yükseltme • Dil menüsünde, bir sonraki dili seçme
	Basma ve basılı tutma	-	-	• Sessiz • Sessizi kaldırma	-
Volümü Alçaltma	Basma ve bırakma	-	• VR volümünü bir kademe yükseltme	• Eller-serbest volümünü bir kademe yükseltme	• VR volümünü bir kademe alçaltma • Dil menüsünde, son dili seçme
	Basmak ve basılı tutmak	-	-	• Sessiz • Sessizi kaldırma	-
Mod + Volüm aşağıya	Basın ve 15 sanie basılı tutun	• Kontağı açarken kontak Kapalıdan başlanması dil menüsünü aktive edecektir	-	-	-

6.2. Telaffuz tablosu

Sembol	**Telaffuz**
*	star (yıldız)
#	pound "veya" hash (karma)
+	plus (artı)
0	zero (sıfır) "veya" oh
W	wait (bekle)
P	pause (ara ver)

Ürün iyileştirmesi amacıyla spesifikasyonlar bildirilmeden değiştirilebilir. Bu el kitabındaki çizimler baskı koşulları nedeniyle gerçek üründen biraz farklı olabilir.

Sorunlarınız varsa veya yedek parçaların mevcudiyeti konusunu araştırmak istiyorsanız, yetkili bayinizle temasa geçiniz.

PZ420-00297-SE

Publication no. AOM-000 214-0
P/N n° PZ420-00297-SE
Printed in Belgium (March 2008)

LEXUS